

Philips
Miniwieża Hi-Fi

600 W

subwoofer
Zmieniacz na 3 płyty

FWM608



Fascynacja Dźwiękiem

Miniwieża Hi-Fi firmy Philips zapewnia jeszcze większą wygodę, oferując zmieniacz na 3 płyty CD, 30 godzin ciągłego odtwarzania oraz możliwość zgrywania muzyki z płyt CD, radia i karaoke bezpośrednio na urządzenie USB. A oprócz tego wspaniały dźwięk zapewniają system dynamicznego wzmocnienia tonów niskich oraz funkcja Max Sound.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Funkcja Rip-plus zapewnia nagrywanie w formacie MP3 z różnych źródeł za pomocą jednego przycisku

Wygodne użytkowanie

- Zegar, budzik i wyłącznik czasowy
- Możliwość podłączenia do telewizora lub odtwarzacza DVD
- Zmieniacz na 3 płyty umożliwiający wygodne odtwarzanie wielu płyt

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Podwójny wzmacniacz zapewnia lepszą jakość dźwięku
- Całkowita moc wyjściowa 600 W RMS

Odkryj w sobie gwiazdę piosenki

- Funkcja Karaoke uprzyjemniająca śpiewanie

PHILIPS


Zalety

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Podwójny wzmacniacz

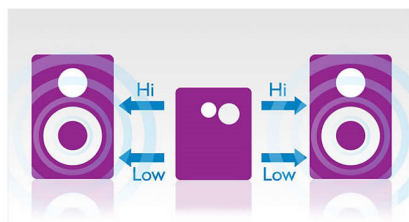

Podwójny wzmacniacz zapewnia wyższą jakość dźwięku, redukując intermodulację między głośnikiem niskotonowym a głośnikiem wysokotonowym, ponieważ każdy przetwornik jest sterowany własnym, dedykowanym wzmacniaczem. W rezultacie otrzymujemy potężne brzmienie głębokich tonów niskich, które nie zakłócają wyższych częstotliwości cechujących się czystością i szczegółowością. W połączeniu z precyzyjną konstrukcją zwrotnicy aktywnej zapewnia to lepszą kontrolę fazy i pasma przenoszenia każdego przetwornika, czego wynikiem jest bardziej zrównoważony i naturalny dźwięk.

600 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 600 W. RMS to skrót oznaczający

wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Bezpośrednie połączenie USB



W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Karaoke



Funkcja Karaoke, w którą wyposażony jest odtwarzacz DVD, zapewnia świetną rozrywkę i mnóstwo radości z muzyki i śpiewania. Można wzbogacić występ, dodając do głosu efekt „echa”. Dzięki regulacji tonacji można optymalnie dostosować podkład do głosu wykonawcy.

Zmieniacz na 3 płyty



Zmieniacz na trzy płyty z muzyką pozwala w dowolnym momencie wybrać jedną z trzech płyt CD znajdujących się w urządzeniu. Ta wygodna funkcja pozwala cieszyć się różnymi rodzajami muzyki bez konieczności częstej zmiany płyt.

Zegar, budzik i wyłącznik czasowy

Zegar, budzik i wyłącznik czasowy



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 600 W RMS, 4 x 105 W/kanal + 180 W RMS
- Całkowita moc dźwięku (RMS): 600 W
- Korekcja dźwięku: funkcja MAX Sound, 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, funkcja Incredible Surround, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Virtual Ambience Control

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Wysokotonowy 2 cale, Niskotonowy 6,5 cala
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
- Liczba głośników: 3
- Typ subwoofera: Głośnik niskotonowy 8", pasywny

Łączność WiFi

- Mikrofon: dwa gniazda mikrofonowe
- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, przeszukiwanie następnego/poprzedniego albumu, odtwarzanie wielokrotne/ścieżki/wszystkich/zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM, antena MW
- Pasma tunera: FM, MW
- Pamięć stacji: 40
- RDS: Radio Text, nazwa stacji
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD,

- budzenie z urządzenia USB, budzenie radiem
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Karaoke: Głośność mikrofonu, regulacja echa
- Sposób ładowania: Trzypłytowy karuzelowy zmieniać CD
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Liczba dysków: 3
- Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 36-przyciskowy z 2 bateriami AAA
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: baterie do pilota zdalnego sterowania, Antena zakresu UKF/FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 Link, przewód zasilający
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 27 kg
- Głębokość głównego głośnika: 279 mm
- Szerokość głośnika głównego: 230 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 356 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 345 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 265 mm
- Wysokość opakowania: 480 mm
- Szerokość opakowania: 1155 mm
- Głębokość opakowania: 396 mm
- Wysokość głośnika głównego: 345 mm
- Szerokość subwoofera: 270 mm
- Wysokość subwoofera: 345 mm
- Głębokość subwoofera: 396 mm

Nagrywanie dźwięku

- Źródła nagrywania przez złącze USB: CD, tuner, gniazdo mikrofonu, AUX
- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
- Tryby nagrywania przez złącze USB: natychmiastowe nagrywanie, zaprogramowane utwory, harmonogram programów radiowych, pojedyncza płyta, pojedynczy utwór



Data wydania 2024-04-28

Wersja: 1.0.6

EAN: 87 12581 51996 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com