



Philips
Zvočnik SoundBar

Brezžični 2.1-kanalni

globokotonec

Bluetooth® aptX, AAC in NFC
1 vhod HDMI in izhod HDMI
ARC
320 W

HTL5140B

Mogočen zvok za vsak televizor

z brezžičnim globokotonskim zvočnikom

HTL5140 je tanek zvočniški modul z največjo izhodno močjo 320 W. Vrhunska kovinska površina je nadvse elegantna, sistem pa je mogoče namestiti na steno ali postaviti na mizo. Ima priključek HDMI ARC, en vhodni priključek HDMI za video ter Bluetooth® s tehnologijama aptX® in AAC za brezžično predvajanje glasbe.

Vnaša nov čar v vaš dom

- Brezžični globokotonec za namestitev brez nadležnih kablov

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe
- HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Povežite prek priključka HDMI za čudovito kakovost slike in zvoka
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth

Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Visoka izhodna moč 320 W
- Dolby Digital in DTS za odličen prostorski zvok
- Visokotonski zvočnik iz mylarja za zvok visoke ločljivosti
- 8" (20 cm) nizkotonec za mogočne nizke tone

PHILIPS

Zvočnik SoundBar

Brezžični 2.1-kanalni globokotonec Bluetooth® aptX, AAC in NFC, 1 vhod HDMI in izhod HDMI ARC, 320 W


Značilnosti

Visoka izhodna moč 320 W




Dve enoti, vsaka opremljena s 4 nizkotonci in 2 visokotoncema, popolnoma uravnotežita zvok. Kot celota oddajajo 320 W zvok, ki ga dopolnijo mogočni nizki toni globokotona 17L.

Dolby Digital in DTS

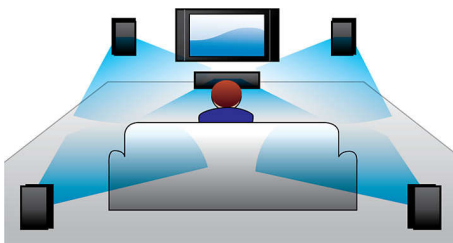

Odločite se za digitalni zvok in uživajte ob glasbi in filmih. Tudi stereo glasba je odlične kakovosti, saj Dolby Digital in DTS Digital Surround izboljšata digitalno glasbo in videoposnetke, da lahko uživate v intenzivnem prostorskem zvoku iz zvočnika za domači kino.

Bluetooth® (aptX® in AAC)

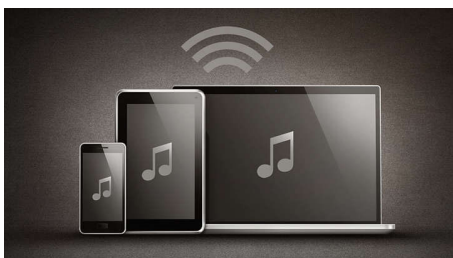

Bluetooth® (aptX® in AAC) za brezžično pretakanje glasbe

Tehnologija NFC




Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Visokotonski zvočnik iz mylarja

Edinstveni mylar v visokotonskih zvočnikih zagotavlja neverjetno ločljivost zvoka. Reprodukcijski celotnega frekvenčnega razpona je popolna, zato glasba in filmi dobesedno oživijo. Visokotonski zvočnik je sestavni del 2-sistemske zasnove in izboljša visoke frekvence, kar v kombinaciji z nizkotonskim zvočnikom zagotavlja čistejši, bolj prostorski in natančnejši zvok. Zaradi čistejšega zvoka slišite vse različne elemente glasbe. Poslušajte posamezna glasbila, jasnejše vokale in uživajte v glasbi s svežimi podrobnostmi.

Virtualni prostorski zvok

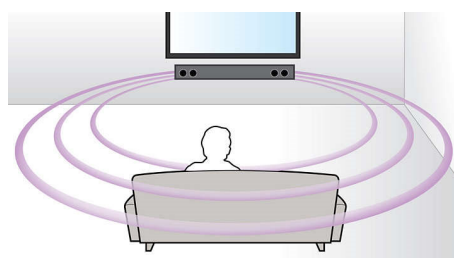

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja.

HTL5140B/12

Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stoja za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Brezžični globokotonec

Brezžični globokotonec za namestitev brez nadležnih kablov

HDMI ARC

HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, npr. predvajalnik DVD/Blu-ray, zvočne palice in sisteme za domači kino, televizorje itd. EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med napravami, povezanimi prek kabla HDMI. S pritiskom gumba lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta predvajanje in preklapljanje v stanje pripravljenosti, so zdaj resnično enostavne za uporabo.

Na voljo je en priključek HDMI

Zvočni izhod HDMI predvajalnika povežite s priključkom na AV-sprejemniku, ki ne podpira tehnologije 3D, in uživajte v neprekosljivi 3D-sliki in kristalno jasnem 5.1-kanalnem ali 7.1-kanalnem zvoku.

8" (20 cm) nizkotonec za mogočne nizke tone

8" (20 cm) nizkotonec za mogočne nizke tone

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Regulacija visokih in nizkih tonov, DoubleBass
- Glasbeni sistem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Izhodna moč nizkotonca: 220 W
- Izhodna moč zvočnika: 100 W
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 320 W

Zvočniki

- Zvočna enota globokotona: 1 x 8" (20 cm) nizkokotonec
- Vrsta nizkotonca: Brezžični nizkokotonec
- Zvočne enote: 2 x 2,5 cm visokotonec z membrano, 4 okrogli nizkotonci

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Bluetooth APT-X, NFC
- Priključki na zadnji strani: Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, 3,5 mm avdio vhod, USB
- Brezžična povezava: Bluetooth APT-X in AAC

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 70694 4
- Dolžina: 48 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 35.5 cm
- Bruto teža: 11.2 kg
- Višina: 35.2 cm
- Neto teža: 8.943 kg
- Teža embalaže: 2.257 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije izdelka

- Višina: 4.9 cm
- Širina: 104.5 cm
- Globina: 7.2 cm
- Teža: 8.67 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 1045,2 x 48,9 x 66,5 mm
- Nizkokotonec (Š x V x G): 208 x 301 x 403 mm

