

Philips  
bezdrôtový prenosný  
reproduktor

**10 W, 10 hodín**

Široký dosah funkcie Bluetooth  
Vodotesný, odolný voči prachu  
Funkcia rýchleho nabíjania



**BT6900A**

## Nezastaviteľná hudba

Moja hudba je nezastaviteľná. Bezdrôtový prenosný reproduktor EverPlay hrá bez prerušenia vďaka silnému pripojeniu cez Bluetooth a intuitívnym možnostiam nabíjania. Vďaka špeciálnej tkanine je krásny a mimoriadne odolný.

### Výkonný zvuk

- Silný zvuk z predného neodýmiového reproduktora
- Basové vyžarovače na väčšie zvýraznenie a rozšírenie basov
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

### Silné pripojenie cez Bluetooth

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Silné pripojenie pomocou funkcie Bluetooth až do vzdialenosti 30 m
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk

### Intuitívne nabíjanie

- Rýchle nabíjanie nabije reproduktor 3-krát rýchlejšie
- Ukazovateľ stavu batérie na jednoduchú vizuálnu kontrolu úrovne energie
- Kábel USB možno použiť aj ako popruh

### Mimoriadna odolnosť

- Odolná konštrukcia – nárazuvzdorná, odolná voči prachu a vodotesná (IP57)
- Tkanina DuraFit s vysokým výkonom


# PHILIPS

bezdrôtový prenosný reproduktor  
10 W, 10 hodín Široký dosah funkcie Bluetooth, Vodotesný, odolný voči prachu, Funkcia rýchleho nabíjania

BT6900A/00


## Hlavné prvky

### Funkcia Anti-clipping

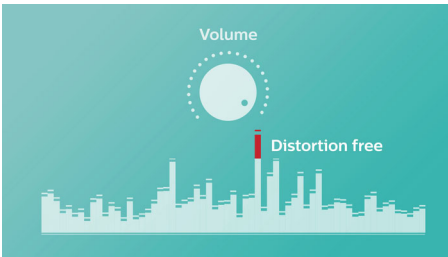

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

### Bezdrôtový prenos hudby

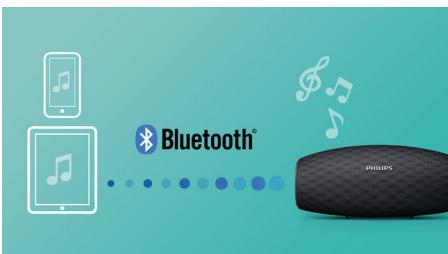

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

### 30 m dosah funkcie Bluetooth




Slobodne sa pohybuje s vaším smartfónom bez obáv, že prídete o svoju hudbu. Reproduktor EverPlay ponúka úžasne stabilné pripojenie pomocou funkcie Bluetooth v širokom rozsahu až do vzdialenosti 30 metrov, čo je trikrát viac než bežné hodnoty v danej oblasti. Reproduktory obsahujú citlivú anténu a filtre rádiových frekvencií na minimalizovanie ruchovej na pozadí.

### Rýchle nabíjanie



Nabíjanie reproduktora zvyčajne trvá pomerne dost' času. Reproduktor EverPlay ponúka možnosť rýchleho nabíjania, ktoré umožní reproduktor nabiť trikrát rýchlejšie než bežný adaptér USB. Vďaka adaptéru na rýchle nabíjanie od spoločnosti Qualcomm (nie je súčasťou balenia), ktorý bežne využívajú nové telefóny so systémom Android, možno reproduktor nabiť oveľa rýchlejšie.

### Ukazovateľ stavu batérie

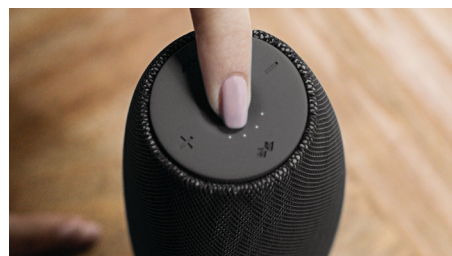

Napokon vám reproduktor s funkciou Bluetooth umožňuje jednoducho a


jednoznačne zistiť, koľko energie ešte máte k dispozícii. V prípade reproduktoru EverPlay stačí jednoducho stlačiť tlačidlo napájania a uvidíte, koľko energie ešte máte k dispozícii.

### Odolná konštrukcia



Reproduktor EverPlay je mimoriadne odolný a vyznačuje sa odolnosťou voči prachu a nárazu a vodotesnosťou. Prach nemôže narušiť funkciu reproduktora. Zariadenie zvládne ponorenie vo vode s hĺbkou 1 metra až na 30 minút. Preto sa nemusíte obávať, že ho pri sprchovaní, v daždi alebo pri krátkom plávaní poškodíte. Odolnosť produktu voči nárazu sa testovala v špeciálnej komore, kde ho podrobili skúške vo valci na simuláciu používania, aby sa overila spoľahlivosť počas 5 rokov životnosti výroby. Reproduktor Everplay má skutočne odolnú konštrukciu.

### Tkanina DuraFit

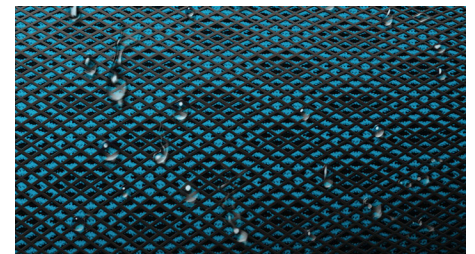

Tkanina DuraFit obaľuje reproduktor a prináša funkčné aj estetické výhody. Vrchné gumené prekrytie farebne ladí s tkaninou, ktorej protišmykový materiál je odolný voči poškriabaniu a umývateľný, pričom ponúka zvýšenú ochranu, zatiaľ čo jedinečný kosoštvorcový vzor výpletu dodáva výrobku modernejší a prepracovanejší štýl.

# Technické údaje

## Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth

## Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 30 m alebo 100 stôp
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

## Vybavenie a vlastnosti

- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor
- Vodotesnosť: IPX7
- Odolnosť voči prachu

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Monofónny

## Reprodukory

- Ovládač reproduktora: 1 x 2" budič s plným rozsahom a 1 x 2 pasívny žiarič

## Príkon

- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
- Prevádzkový čas batérie: 10 hod

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Rýchla inštalčná príručka

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 160 x 71 x 72 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 175 x 122 x 94 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,313 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,488 kg

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Modré



Dátum vydania  
2022-04-24

Verzia: 7.5.5

12 NC: 8670 001 44222  
EAN: 48 95185 62865 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)