


Philips
Trådløse
sportshodetelefoner

Åpen passform over øret

Benledning
Klare samtaler
LED-nødlamper

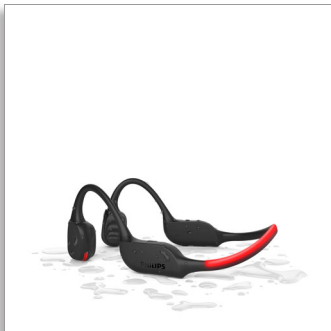

TAA7607BK

Frigjør ørene dine. Hør alt.

Kjør det, sykle det, spaser det, elsker det! Disse trådløse sportshodetelefonene er lette, komfortable og tøffe og gjør at du kan høre alt som skjer rundt deg – og også musikken. Fra parker til bygater – har treningen din akkurat fått en oppgradering.

Hør annerledes

- Lyd uten øretelefoner. Åpent design
- Alltid klar. IP66-støvtett og -vannbestandig
- Bli sett. LED-nødlamper

Lyd uten øretelefoner

- Åpen passform. Lett, komfortabel, solid
- Integrerte kontroller. Enkel sammenkobling
- Philips Headphones-appen
- Bæreeske inkludert

For din type aktivt liv

- Ingen bekymringer. 9 timers avspillingstid
- Krystallklare samtaler. Inne, ute, hvor som helst
- Lad i 15 minutter, og få én time ekstra
- AI-mikrofoner og benledende mikrofoner fjerner støy fra omgivelsene


PHILIPS

Trådløse sportshodetelefoner
Åpen passform over øret Benledning, Klare samtaler, LED-nødlamper

TAA7607BK/00

Høydepunkter

Benledning

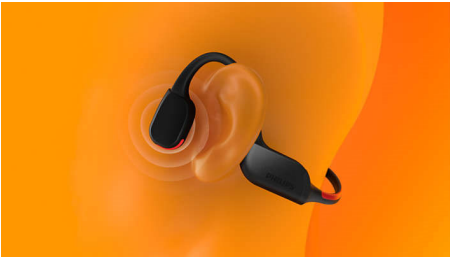

Benledningsteknologi overfører lyd gjennom hodeskallens bein, noe som betyr at du ikke trenger å ha en ørepropp i øret, eller bruke hodetelefoner som dekker øret. I stedet går lyden fra kinnbeina direkte til det indre øret, og musikken din spilles på magisk vis i hodet ditt!

IP66-beskyttelse mot støv og vann



Er du ute i regnvær? IP66-vurdering betyr at støv eller regnvær ikke stopper disse hodetelefonene med åpent design, og de er trygge og enkle å lade selv etter at de har blitt våte. Bare tørk dem av og fest dem til den magnetiske ladestasjonen.


LED-nødlamper



Løp om kvelden. Gå på fjelltur i skumringen. Eller sykle i skogen. Med en sterk LED-lysstripe


på baksiden av nakkebøylen vil du være synlig i mørket. Du kan kontrollere LED-lampene via Philips Headphones-appen eller via av/på-knappen på nakkebøylen.

9 timers avspillingstid

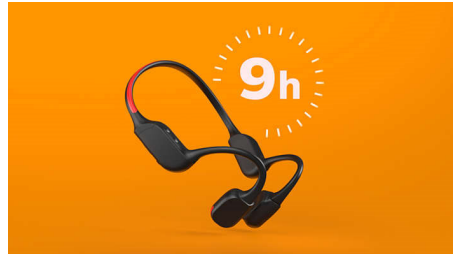


Vil du ikke tenke på daglig lading? Med 9 timers avspillingstid fra én enkelt lading er disse hodetelefonene med benledning og åpent design gode å ta med seg til flere treningsøkter. En full opplading tar kun to timer. For å få en rask ekstra boost gir bare 15 minutters lading deg en ekstra times avspillingstid.

Krystallklare samtaler

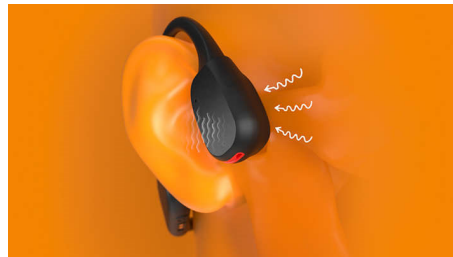

Besvare anrop? En unik kombinasjon av benledende mikrofoner og AI-mikrofoner betyr at du alltid høres klart og tydelig. AI-mikrofonen fjerner bakgrunnsstøy i ethvert miljø. Hvis du er ute på løpetur eller sykkel tur, fjerner den benledende mikrofonen irriterende vindstøy. Du kan enkelt bytte mikrofoner ved hjelp av en knapp på nakkebøylen.

Let, komfortabel, solid

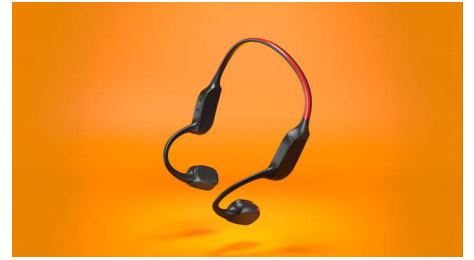

Hvorfor tynde deg ned? Disse hodetelefonene med åpent design er så lette at du knapt merker dem, og de faller ikke av når du beveger deg. Nakkebøylen legger seg rundt baksiden av hodet og over toppen av ørene for å holde hodetelefonene komfortabelt på plass.

Enkel styring og sammenkobling

Med knappene på nakkebøylen kan du sette spillelisten på pause, besvare anrop, kontrollere volumet og mer. Hodetelefonene er klare til å pares det øyeblikket du slår på Bluetooth, og du kan koble til to enheter samtidig. Supert hvis du hører på musikk på telefonen og får treningsvarsler fra smartklokken.

Philips Headphones-appen

Med Philips Headphones-appen kan du styre LED-lampen og bytte mellom hodetelefonenes benledende mikrofoner og AI-mikrofoner for samtaler inne og ute.

Bæreeske inkludert

Bæreeske inkludert

Lad i 15 minutter

Lad i 15 minutter, og få én time ekstra

AI-mikrofoner og benledende mikrofoner

AI-mikrofoner og benledende mikrofoner fjerner støy fra omgivelsene

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 130–16 000 Hz
- Høytalerdiameter: 17 mm
- Impedans: 4 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 500 mW
- Følsomhet: 92 dB (1000 Hz)
- Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.2
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Flerpunktstilkobling
- Støttet kodek: SBC

Ytre eske

- Lengde: 22.6 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 18.4 cm
- Bruttovekt: 1.1 kg
- Høyde: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Nettovekt: 0.21 kg
- Taravekt: 0.89 kg

Anvendelighet

- Volumkontroll
- Vannbestandig: IP66
- Philips Headphones-appstøtte
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Type kontroller: Knapp

Drift

- Oppladbar
- Antall batterier: 1 del
- Avspillingstid for musikk: 9 time(r)
- Ladetid: 2 time(r)
- Kort ladetid: 15mins for 1 hr
- Batterivekt (samlet): 3.5 g
- Batterikapasitet (hodetelefoner): 160 mAh

- Batterilevetid standby: 80 hr
- Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)

Mål, emballasje

- Høyde: 19.2 cm
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Henging
- Bredde: 17 cm
- Dybde: 7 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Bruttovekt: 0.234 kg
- Nettovekt: 0.07 kg
- Taravekt: 0.164 kg

Produktmål

- Høyde: 5.5 cm
- Bredde: 14 cm
- Dybde: 9.6 cm
- Vekt: 0.038 kg

Tilbehør

- Andre: 1 myk veske
- Hurtigstartveiledning
- Ørepropp: 1 pair
- Ladekabel: Magnetisk ladekabel, 200 mm

Formgivning

- Farge: Svart
- Øretilpasning: Benledning
- I-øret-passform: Åpen passform

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Reduksjon av vindstøy

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Utgivelsesdato
2024-03-14

Versjon: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.