

Se, hør og oplev alt

Dette elegante og kompakte, fuldt digitale Home Entertainment-system gengiver praktisk talt ethvert diskformat med Dolby Digital, DTS eller SACD surround-lyd i høj kvalitet. Slap af og fordyb dig totalt i film og musik i dine egne omgivelser.

Fantastisk audio- og videokvalitet

- PAL og NTSC Progressiv Scan giver knivskarpe billeder
- Dynamic Bass Boost giver en dybere, mere dramatisk bas.
- Koniske dome-diskanter forbedrer SACD lyden ved høje frekvenser.

Spiller det hele

- Film: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX 3, 1/4.x/5.x/6.x, MPEG-4
- Musik: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW og Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) med musikafspilning (MP3)

Hurtig og nem opsætning

- Nem opsætning af dit Home Entertainment System
- Farvekodede Easy-Fit™ stik forenkler opsætningen.



PHILIPS

Tekniske specifikationer

Billede/display/skærm

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** Progressive Scan, 4x video-upsampling

Lyd

- **D/A-konverter:** 24-bit, 192 kHz
- **Frekvensgang:** 30 - 20.000 Hz
- **Signal/støjforhold:** >62 dB
- **Lydsystem:** Dolby Pro Logic II, DTS, Dolby Digital, Stereo
- **Equalizer-indstillinger:** Action, Klassisk, Koncert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Udgangseffekt (RMS):** 4x75W (front+surround), 2x100W (center+subwoofer)
- **Udgangseffekt (RMS) total:** 500 W
- **Lydforbedring:** Digital Klasse-D forstærker, Dynamic Bass Boost

Videogengivelse

- **Afspilningsmedie:** DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Video Mode), DVD-R, Video CD/ SVCD, Picture CD, Super Audio CD, WMA
- **Komprimeringsformater:** MPEG-I, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3, I I, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Video gengivesystem:** NTSC, PAL

Lydgengivelse

- **Afspilningsmedie:** CD, MP3 CD, WMA, SACD multi-kanal, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media (TM)-lyd
- **MP3 bit-rater:** 32-256 kbps og VBR

Stillbilledegengivelse

- **Afspilningsmedie:** Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Slideshow:** med musik (MP3)

Tuner/Modtagelse/Transmission

- **Tunerbånd:** FM-stereo, MB
- Automatisk digital indstilling
- Automatisk lagring
- **Faste kanaler:** 20
- **RDS:** Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** SCART I (CVBS, S-Video/ RGB ud), S-Video udgang, AUX indgang, Digital

koaksial audioindgang, Linjeudgang, FM-antenne, MB-antenne, Easy-Fit højttalertilslutninger, Komponent-video udgang - Progressive, Komposit-video (CVBS) udgang

- **Vægt inkl. emballage:** 18 kg

Komfort

- **Fjernbetjening:** Multi-funktionel

Strømforsyning

- **Strømforsyning:** 200-240 V, 50 Hz
- **Standby effektforbrug:** <0,5 W

Højttalere


- **Satellit-højttaler:** Magnetisk afskærmet front
- **Satellit-højttaler frekvensområde:** 120 - 20.000 Hz
- **Satellit-højttaler impedans:** 6 ohm
- **Satellit-højttalereenheder:** 1" konisk dome-diskant, 3" bas/mellemtone
- **Centerhøjttaler:** Magnetisk afskærmet
- **Centerhøjttaler frekvensområde:** 120 - 20.000 Hz
- **Centerhøjttaler impedans:** 3 ohm
- **Centerhøjttaler enheder:** 1" konisk dome-diskant, 3" Full-Range
- **Subwoofer frekvensområde:** 30-120 Hz
- **Subwoofer impedans:** 3 ohm
- **Subwoofer-enhed:** 6,5" højeffektiv basenhed

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** SCART kabel, Netledning, FM/MB-antenne, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Brugervejledning, Quick Use Guide, Garantibevis

Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 360 x 54 x 324 mm
- **Vægt:** 2,7 kg
- **Mål på surroundhøjttaler (B x H x D):** 94 x 175 x 65 mm
- **Vægt på surround-højttaler:** 0,58 kg
- **Mål på centerhøjttaler (B x H x D):** 225 x 94 x 75 mm
- **Centerhøjttaler vægt:** 0,78 kg
- **Mål på subwoofer (B x H x D):** 360 x 340 x 130 mm
- **Subwoofer vægt:** 3,92 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** 570 x 310 x 440 mm

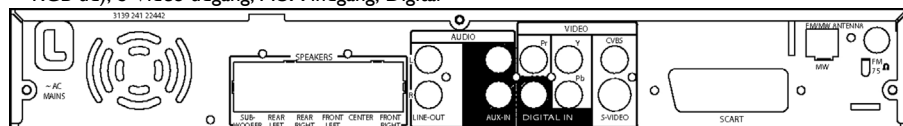

Udgivelsesdato 2005-12-18

Version: 9.0

12 NC: 9073 100 12096
EAN: 87 10895 84509 0

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

www.philips.com



Interessante produkter

PAL og NTSC Progressive Scan

Progressive Scan fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende delbilledet med ulige linier til skærmen først, efterfulgt af delbilledet med lige linier, optegnes begge delbilleder samtidig. På den måde dannes et flimmerfrit billede med høj opløsning, som giver dig den bedste oplevelse.

Kegleformet dome-diskant (SACD)

Koniske dome-diskanter forbedrer SACD lyden ved de højeste frekvenser ved at gengive alle de fine nuancer og overtoner med en yderst let og stiv membran, der er fremstillet af LEXAR og sætter diskanthøjtalene i stand til at levere højere audiofrekvenser. Reflektorens specielle kegleform sikrer en bredere fordeling af de højere frekvenser. Resultatet er imponerende tydelige og klare høje toner og en generelt mere afbalanceret lydgenngivelse.

Multi-formatfilm - DivX, MP4

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Musik: SACD/Windows Media™ Audio

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

Picture CD med MP3-afspilning

Picture CD er en CD-R- eller CD-RW-disk, hvor du kan gemme dine MP3-filer og digitale billeder. Når du lægger en Picture CD i DVD-afspilleren, vises en skærmmenu med dine JPEG- og/eller MP3-filer. Vælg de musik- og billedfiler, du ønsker, og tryk på Play eller OK. Du kan se dine billeder på dit tv, samtidig med at du spiller musik.