


Mazā Hi-Fi sistēma

MCM710

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

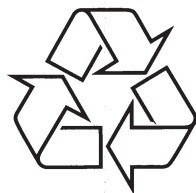

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

UZMANĪBU

Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

MCM710

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

Vispārēja informācija

Komplektā iekļautie piederumi	4
Informācija par dabas aizsardzību	4
Drošības informācija	4
Dzirdes drošība	5

Sagatavošanās

Savienojumi aizmugurē	6~7
Pirms tālvadības pults lietošanas	8
Baterijas (litija CR2025) nomaiņa tālvadības pultī	8

Vadības

Vadības uz sistēmas un tālvadības pults	9~11
---	------

Pamاتفunkcijas

Sistēmas ieslēgšana	12
Sistēmas pārslēgšana ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	12
Strāvu taupošs automātisks gaidīšanas režīms	12
Skaļuma un skaņas regulēšana	12

CD/MP3-CD darbības

Diska ievietošana	13
Atskaņošanas pamatvadības	13~14
MP3/WMA diska atskaņošana	14
Dažādi atskaņošanas režīmi: Sajaukta secība un atkārtošana	15
Celiņu numuru programmēšana	15
Programmas dzēšana	15

FM radio uztveršana

Radio staciju uzregulēšana	16
Radio staciju programmēšana	16~17
Automātiska programmēšana	
Manuāla programmēšana	17
Saglabāto radio staciju uzregulēšana	17
RDS	17
RDS pulksteņa iestatīšana	17

Ārēji avoti

Ne-USB ierīces lietošana	18
USB saglabāšanas ierīces lietošana	18~19

Pulkstenis / Taimeris

Pulksteņa iestatīšana	20
Pulksteņa apskate	20
Taimera iestatīšana	20
Gulētiešanas taimera iestatīšana	21

Specifikācijas

Apkope

Traucējumu novēršana

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir ticis noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirols (sitienu slāpētājs) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veic specializēta kompānija. Apziniet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Atbrīvošanās no Jūsu vecās preces

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir piestiprināts šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka preci sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.



Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Komplektā iekļautie piederumi

- 2 skaļruņu vadi
- Tālvadības pults (ar bateriju)
- FM antena

Drošības informācija

- Pirms sistēmas darbināšanas, pārliecinieties, ka Jūsu sistēmas voltāža, kas norādīta uz tipa plāksnītes (vai voltāža, kas norādīta pie voltāžas izvēles slēdža), atbilst Jūsu elektriskā tīkla voltāžai. Ja tā nav, sazinieties ar ierīces pārdevēju.
- Kad strāvas vads vai sadalītājs tiek lietots kā ierīces atslēdzējs, ierīces atslēdzējam jābūt gatavam darbam.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Novietojiet sistēmu uz plakanas, cietas un stabila virsmas.
- Novietojiet sistēmu vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu karstuma uzkrāšanos Jūsu sistēmā. Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ierīces aizmugurē un augšā un vismaz 5 cm katrā sānā.
- Ventilāciju nedrīkst traucēt, aizsedzot ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari, utt.
- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas vai diskus pārmērīgam mitrumam, lietum, smiltīm vai karstuma avotiem kā sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus pilnus ar šķidrumu, kā vāzes.
- Uztādiet ierīci tuvu strāvas rozetei, kur strāvas vadam var viegli piekļūt.
- Ja sistēma tiek ienesta no aukstuma siltumā, vai tiek novietota ļoti mitrā telpā, sistēmas iekšienē uz diska ierīces lēcas var condensēties mitrums. Ja tā notiek, CD atskaņotājs nestrādās. Atstājiet ierīci ieslēgtu bez diska uz aptuveni stundu, līdz atkal ir iespējama normāla atskaņošana.
- Ierīces mehāniskās daļas satur pašēllojošus pārklājumus un tās nedrīkst eļļot vai smērēt.
- Kad sistēma tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā, tā joprojām patērē nelielu strāvas daudzumu. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Daži faili no manas USB ierīces netiek parādīti	✓ Pārbaudiet, vai direktoriju skaits nepārsniedz 99, vai virsrakstu skaits nepārsniedz 400.
Displejā rītina "DEVICE NOT SUPPORTED" (Ierīce nav atbalstīta).	✓ Izņemiet USB saglabāšanas ierīci vai izvēlieties citu avotu.

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši, jo tādējādi tiks anulēta garantija. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriskā šoka iespējamība.

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet zemāk minētos punktus, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, sekojot zemāk minētajiem padomiem, sazinieties ar Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Displejā parādās indikācija "NO DISC"	✓ Ievietojiet disku. ✓ Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādāk. ✓ Gaidiet, līdz mitruma kondensāts no lēcas nožūst. ✓ Nomainiet vai notīriet disku, skatīt "Apkope". ✓ Lietojiet aizvērtu CD-RW vai pareiza formāta disku.
Radio uztveršana ir slikta	✓ Palieliniet attālumu starp Mazo HiFi Sistēmu un Jūsu TV vai Videomagnetofonu. ✓ Piekariet T-formas antenas vienu galu, bet otru novietojiet horizontālā leņķī pret pirmo.
Sistēma nereaģē uz taustiņu nospiešanu	✓ Atvienojiet sistēmu no strāvas uz īsu brīdi, pēc tam atkal pieslēdziet to strāvai un ieslēdziet.
Skaņa nav dzirdama vai ir sliktas kvalitātes.	✓ Regulējiet skaļumu. ✓ Atvienojiet austiņas. ✓ Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi pieslēgti. ✓ Pārbaudiet, vai atkailinātais skaļruņa vada gals ir piespiests.
Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk	✓ Pārbaudiet skaļruņu pieslēgumu un atrašanās vietu.
Tālvadības pults nestrādā pareizi	✓ Izvēlieties avotu (piemēram, CD vai FM), pirms spiest funkciju taustiņu (▶▶, ◀◀, ▶▶). ✓ Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu. ✓ Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritātes (+/- zīmes). ✓ Nomainiet baterijas. ✓ Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz iR sensoru.
Taimeris nestrādā	✓ Pareizi iestatiet pulksteni. ✓ Ieslēdziet taimerī.
Pulksteņa/Taimera iestatījums ir izdzēsts	✓ Ir bijis strāvas pārrāvums vai ticis atvienots strāvas vads. Pārstatiet pulksteni/taimerī.

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā:

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var radīt skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes zudumu normālai personai, pat ja pakļaut šai skaņai mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni tiek piedāvāti tiem, kam jau var būt dzirdes zudumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Dažreiz Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākiem skaņas līmeņiem. Tādēļ, pēc ilgākas klausīšanās, tas, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un traumējoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātos pret šo, iestatiet Jūsu skaļumu uz drošu līmeni, pirms Jūsu dzirde adaptējas un atstājiet to tādā līmenī.

Lai noteiktu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļuma līmeni uz zemu.
- Lēnām palieliniet skaņas līmeni, līdz Jūs to dzirdat komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.


Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" līmenī, var izraisīt klausīšanās zudumus.
- Pārliedzinieties, ka lietojat Jūsu aprīkojumu saprātīgi un veiciet piemērotus pārtraukumus.

Pārliedzinieties, ka tiek ievēroti sekojoši padomi, lietojot austiņas:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Esiet uzmanīgi, lai neregulētu skaļumu, kad adaptējas Jūsu dzirde.
- Nepalieliniet skaļumu tik augstu, ka Jūs nedzirdat, kas notiek ap Jums.
- Jums jābūt piesardzīgiem vai uz laiku jābeidz lietot ierīci potenciāli bīstamās situācijās.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar velosipēdu, skrituļdēli, utt.; tas var radīt satiksmes negadījuma iespēju un ir nelegāli daudzās valstīs.

SAGATAVOŠANĀS

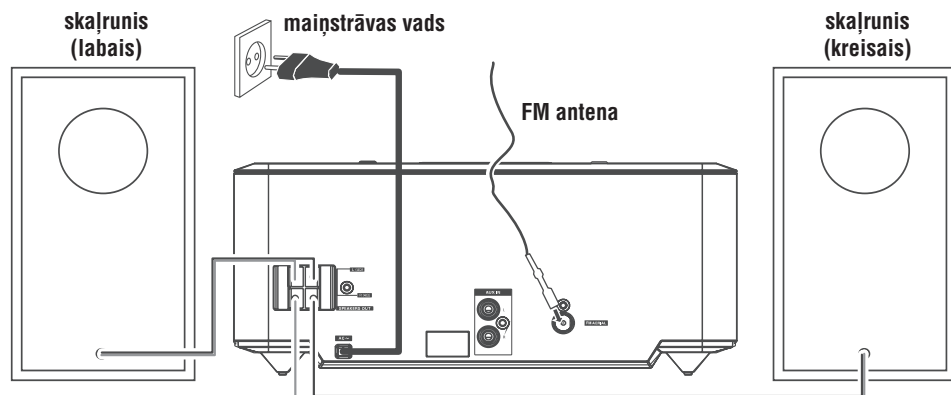

Savienojumi aizmugurē

Tipa plāksnīte atrodas sistēmas aizmugurē.

Barošana

- Pirms pieslēgt strāvas vadu sienas rozetei, pārliedzieties, ka ir veikti visi savienojumi.


BRĪDINĀJUMS!

- Optimālai darbībai, lietojiet tikai oriģinālo strāvas vadu.
- Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.

Lai izvairītos no sistēmas pārkaršanas, tajā ir iebūvēts drošības kontūrs. Tādēļ pie ārkārtīgiem apstākļiem Jūsu sistēma var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā. Ja tā notiek, ļaujiet sistēmai atdzist, pirms atkārtotas lietošanas (Nav pieejams visām versijām).

FM antenas savienojums

Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu kontaktam **FM AERIAL**. Pilnībā izritiniet un regulējiet antenas novietojumu, lai iegūtu optimālu uztveršanu.

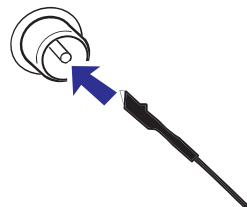

- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet arī FM antenu pie FM antenas (FM AERIAL) kontakta.

Piezīme:

- Šai sistēmai nav MW diapazona uztvērēja.

APKOPE

Korpora tīrīšana

- Lietojiet mīkstu, maigā tīrīšanas līdzekli nedaudz samitrinātu lupatu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtus, amonjaku vai abrazīvus.

Disku tīrīšana

- Kad disks kļūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo lupatu. Slaukiet disku no centra uz āru.
- Nelietojiet līdzekļus kā benzīns, šķīdinātājs, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus, vai anti-statisko aerosolu, kas paredzēts analogajiem ierakstiem.



Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgākas lietošanas, uz diska lēcas var uzkrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, tīriet diska lēcu ar Philips CD lēcu tīrītāju vai jebkuru komerciāli pieejamu tīrītāju. Sekojiet norādījumiem, kas iekļauti komplektā ar tīrītāju.

SPECIFIKĀCIJAS

Pastiprinātājs

Izejas jauda	2 x 45W RMS
Signāla-trokšņa attiecība	≥ 65 dBA (IEC)
Frekvenču veiktspēja	20 – 20 kHz ±3 dB
AUX ieeja	1V RMS 20kiloomi

Disks

Lāzera tips	Pusvadītāju
Diska diametrs	12cm/8cm
Atbalstītie diski	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24biti/44.1kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi	< 0.1% (1kHz)
Frekvenču veiktspēja	4Hz – 20kHz (44.1kHz)
Signāla-trokšņa attiecība	>65 dBA

Uztvērējs

FM frekvences diapazons	87.5 – 108 MHz
Uztvērēja solis	50KHz
Jūtība	
- mono, 26 dB signāla-trokšņa attiecība	5 μV
- stereo, 46 dB signāla-trokšņa attiecība	100 μV
Izvēlamība	>28dB
Attēla noraidīšana	>25dB
Kopējie harmoniskie traucējumi	<3%
Signāla-trokšņa attiecība	> 55 dBA

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība	4 omi
Skaļrunis, basi	5"
Skaļrunis, pīkstulis	0.2"
Frekvenču veiktspēja	60 – 20 KHz

Vispārēja informācija

Kopējā izejas jauda	2 x 50W RMS
Maiņstrāvas barošana	220 – 230 V, 50Hz/60Hz
Strāvas patēriņš, darbojoties	52W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	< 7 W
Strāvas patēriņš ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	1 W
Austiņu izeja	2X15mW 32 omi
USB Direct	Versija 1.1
Izmēri	
- Galvenā ierīce (p x a x d)	248 x 110 x 307 (mm)
- Skaļruņu kaste (p x a x d)	170 x 270 x 220 (mm)
Svars	
- Ar iepakojumu	10 kg
- Galvenā ierīce	2.3 kg
- Skaļruņu kaste	2.6 kg


Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

SAGATAVOŠANĀS

Skaļruņu pieslēgšana

Priekšējie skaļruņi

Pieslēdziet skaļruņu vadus pie kontaktiem SPEAKERS, labo skaļruni pie "R" un kreiso skaļruni pie "L", krāsaino (marķēto) vadu pie "+" un melno (nemarkēto) vadu pie "-".

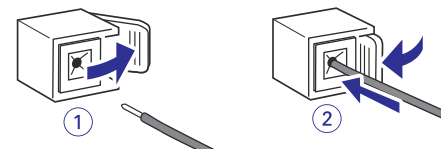

- Pilnībā ievietojiet atkailināto skaļruņa vada galu stiprinājumā, kā parādīts.

Piezīmes:

- Optimālai skaņas darbībai, lietojiet komplektā iekļautos skaļruņus.
- Nepieslēdziet vairāk kā vienu skaļruni pie viena skaļruņu kontaktu pāra +/-.
- Nepieslēdziet skaļruņus, kuru pretestība ir mazāka kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Skatīt šīs lietošanas pamācības sadaļu SPECIFIKĀCIJAS.

Papildu savienojumi

Papildus aprīkojums un pieslēguma vadi nav iekļauti komplektā. Papildus informācijai, skatīt pieslēgtā aprīkojuma lietošanas pamācību.

USB ierīces vai atmiņas kartes pieslēgšana

Pieslēdzot USB saglabāšanas ierīci (tai skaitā USB flash atmiņu, USB flash atskaņotājus vai atmiņas kartes) Hi-Fi sistēmai, Jūs varat izbaudīt ierīcē saglabāto mūziku pa Hi-Fi sistēmas jaudīgajiem skaļruņiem.

- Ievietojiet USB ierīces USB kontaktu kontaktā uz ierīces.

VAI

Ierīcēm ar USB vadiem:

- Ievietojiet vienu USB vada (nav iekļauts komplektā) galu kontaktā uz ierīces.
- Ievietojiet otru USB vada galu USB ierīces USB izejas kontaktā.

VAI

Atmiņas kartei:

- Ievietojiet atmiņas karti karšu lasītājā (nav iekļauts komplektā).
- Lietojiet USB vada (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu karšu lasītāju pie ierīces kontakta.

Cita aprīkojuma pieslēgšana Jūsu sistēmai

Lietojiet atbilstošu vadu, lai pieslēgtu sistēmas AUX IN kontaktu pie ārējā aprīkojuma (TV, videomagne- tofona, Lāzera Disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja vai CD ierakstītāja) audio izejas kontaktiem.


Piezīme:

- Ja Jūs pieslēdzat aprīkojumu ar mono izeju (viens audio izejas kontakts), pieslēdziet to pie AUX IN kreisā kontakta (L). Jūs varat arī lietot "viens-uz-divi" vadu (izejas skaņa joprojām paliek mono).

SAGATAVOŠANĀS

Pirms tālvadības pults lietošanas


1. Izvelciet plastikas aizsargājošo loksni.
2. Izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, spiežot avota izvēles taustiņus uz tālvadības pults (piemēram, CD, FM).
3. Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ►||, ◀◀, ►►).

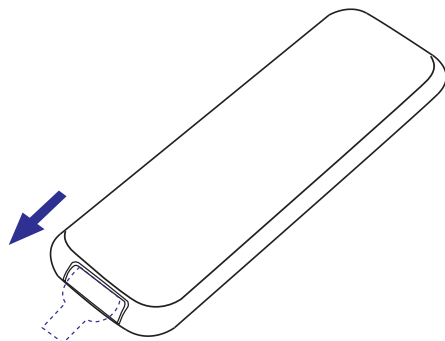

Izņemiet plastikas izolācijas loksni

Tālvadības pults baterijas (litija CR2025) nomaiņa

1. Velciet, lai atvērtu baterijas nodalījumu.
2. Nomainiet bateriju, ievērojot norādīto polaritāti.
3. Iespiediet baterijas nodalījumu atpakaļ vietā, lai to aizvērtu.

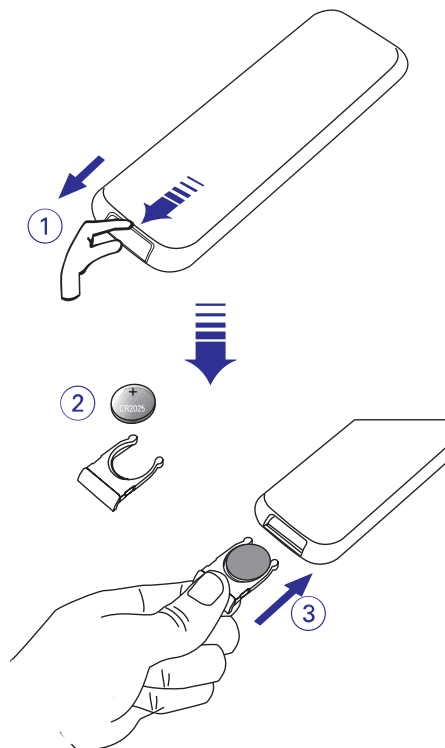

UZMANĪBU!


- *Izņemiet bateriju, ja tā ir tukša vai netiks lietota ilgu laiku.*

PULKSTENIS/TAIMERIS

Gulētiešanas taimera ieslēgšana un izslēgšana

Gulētiešanas taimeris ļauj sistēmai pašai izslēgties pēc noteikta laika.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP** uz tālvadības pults.
 - Displejā parādās viena no gulētiešanas laika iespējām sekojošā secībā: "SLEEP00", "SLEEP10", "SLEEP20", ... "SLEEP90", "SLEEP00". Kad gulētiešanas taimera funkcija ir aktivizēta, displejā parādās SLEEP ikona.
- Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP** uz tālvadības pults, līdz displejs rāda "OFF", vai spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY ON** (☰ uz tālvadības pults).
 - Indikācija SLEEP pazūd.

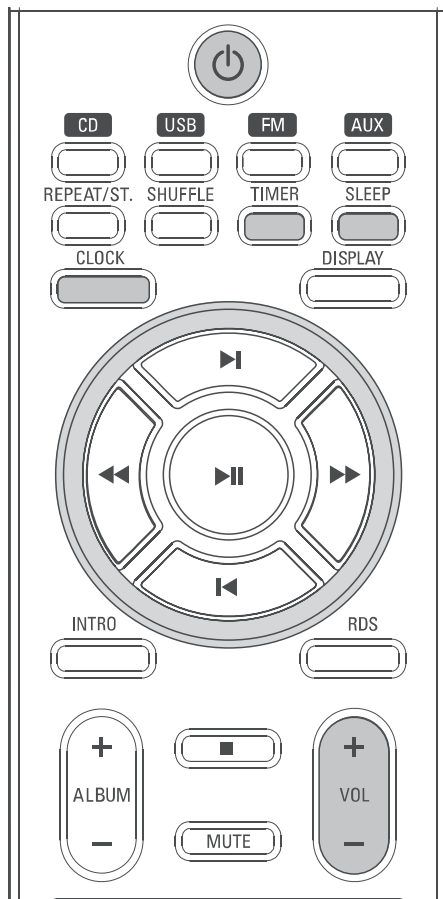

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK** uz tālvadības pults.
→ Displejā īsi tiek parādīts "CLOCK SET" (Iestatīt pulksteni). Tad mirkšķinās pulksteņa stundu cipari.
2. Regulējiet vadību **VOLUME +/-** (vai spiediet taustiņus **VOL +/-** uz tālvadības pults), lai iestatītu stundas.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **CLOCK**.
→ Mirkšķinās pulksteņa minūšu cipari.
4. Regulējiet vadību **VOLUME +/-** (vai spiediet taustiņus **VOL +/-** uz tālvadības pults), lai iestatītu minūtes.

5. Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu laiku.

Piezīmes:

- Šī sistēma atbalsta tikai 24-stundu režīmu.
- Pulksteņa iestatījums tiks dzēsts, ja sistēma tiks atvienota no strāvas.
- Sistēma izslēgs pulksteņa iestatīšanas režīmu, ja neviens taustiņš netiks nospiests 30 sekundes.

Pulksteņa apskate



- Aktivā režīmā spiediet taustiņu **CLOCK**.
→ Tiek parādīts pulksteņa laiks.

Taimera iestatīšana

- Sistēmu var lietot kā modinātāju, ieslēdzot CD, USB, FM vai AUX noteiktā laikā. Pirms taimera lietošanas, jāiestata pulkstenis.
 - Ja iestatīšanas laikā 30 sekundes netiek spiests neviens taustiņš, sistēma automātiski izslēgs taimera iestatīšanas režīmu.
1. Nospiediet un turiet taustiņu **TIMER** uz tālvadības pults, līdz displejā mirkšķinās laiks.
→ Displejā īsi parādās "TIMER SET" (Iestatīt taimeri) un pulksteņa stundu cipari mirkšķinās.
 2. Regulējiet vadību **VOLUME +/-** (vai spiediet taustiņus **VOL +/-** uz tālvadības pults), lai iestatītu stundas.
 3. Vēlreiz spiediet taustiņu **TIMER**.
→ Mirkšķinās pulksteņa minūšu cipari.
 4. Regulējiet vadību **VOLUME +/-** (vai spiediet taustiņus **VOL +/-** uz tālvadības pults), lai iestatītu minūtes.
 5. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu laiku.
→ Displejā mirkšķinās "OFF" (Izslēgts).
 6. Regulējiet vadību **VOLUME +/-** (vai spiediet taustiņus **VOL +/-** uz tālvadības pults), lai izvēlētos "ON" (Ieslēgts).
→ Displejā parādās ikona ☉.

Lai izslēgtu taimeri

- Solī 6 izvēlieties "OFF" (Izslēgt).

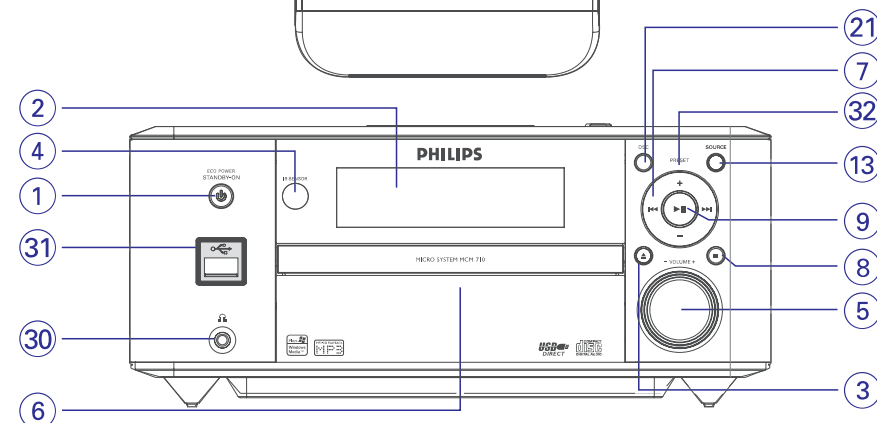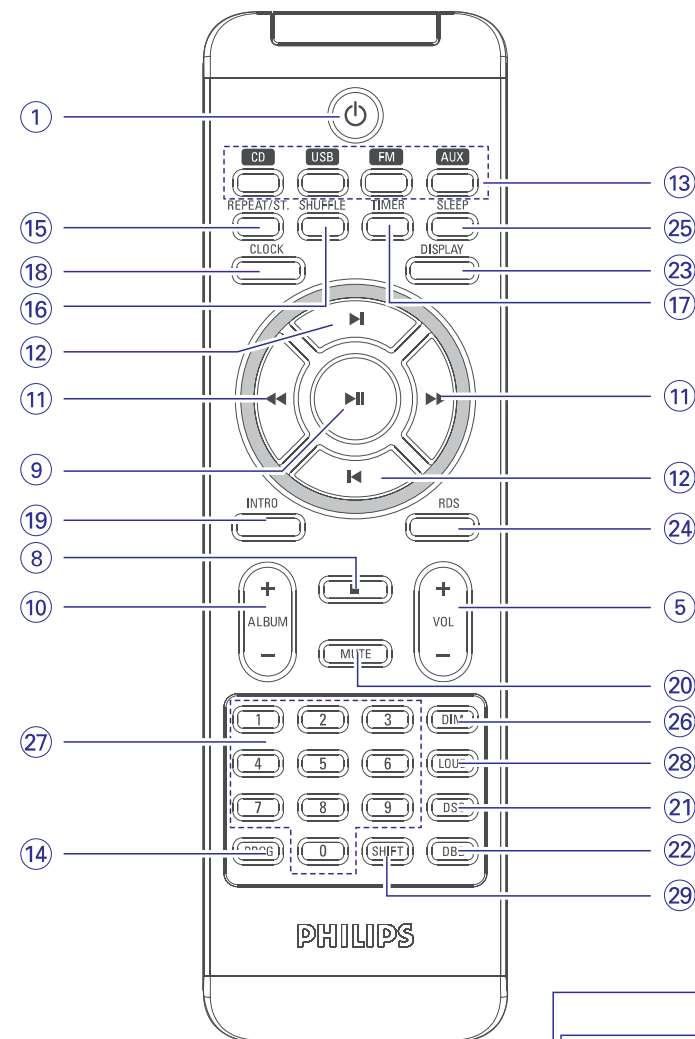

Vadības uz sistēmas un tālvadības pults

1. Eco Power/STANDBY ON (⏻)

- Pārslēdz sistēmu gaidīšanas režīmā/ Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā vai ieslēdz sistēmu.

2. Displeja ekrāns

- lai apskatītu sistēmas pašreizējo statusu.

3. ▲

- lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.

4. IR sensors

- tālvadības pults sensors

5. VOLUME +/- (VOL +/-)

- lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.
- Lai regulētu stundas un minūtes pulksteņa/ taimera funkcijām.

6. Diska nodalījums

7. ⏮/⏭

CD/MP3-CD/WMA/USB: ātri meklē atpakaļ un uz priekšu celiņa robežās (nospiediet un turiet).

CD/MP3-CD/WMA/USB: Pārlec uz pašreizējā/ iepriekšējā/ nākamā celiņa sākumu.

8. ■

CD/MP3-CD/WMA/USB: lai beigtu atskaņošanu vai dzēstu programmu.

9. ▶||

- lai sāktu vai iepauzētu atskaņošanu.

10. ALBUM +/-

MP3-CD/WMA/USB: pārlec uz pašreizējā / iepriekšējā / nākamā albuma sākumu.

11. ⏮/⏭

CD/MP3-CD/WMA/USB: ātri meklē atpakaļ un uz priekšu celiņa/diska robežās (nospiediet un turiet).

Radio: lai uzregulētu uz zemāku vai augstāku radio frekvenci

12. ⏮/⏭

CD/MP3-CD/WMA/USB: pārlec uz pašreizējā/iepriekšējā/nākamā celiņa sākumu.

13. SOURCE

- lai izvēlētos attiecīgo skaņas avotu: CD, USB, FM vai AUX.

14. PROGRAM (PROG)

CD/MP3/USB: Lai programmētu diska celiņus.

Radio: Lai programmētu radio stacijas.

15. REPEAT/STEREO (REPEAT/ST.)

CD/MP3/WMA/USB: izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmu.

FM: izvēles stereo vai mono skaņas režīmu.

16. SHUFFLE

- ieslēdz sajauktas secības atskaņošanas režīmu.

17. TIMER

- iestata taimera funkciju.

18. CLOCK

- tikai lai iestatītu pulksteni.

19. INTRO

CD/MP3/WMA/USB: sāk visu celiņu skenēšanu.

20. MUTE

- pārtrauc un turpina skaņas atskaņošanu.

21. DSC (Digitāla Skaņas Vadība)

- lai izvēlētos vēlamu skaņas efektu: POP / JAZZ / CLASSIC / ROCK / FLAT.

22. DBB (Dinamisks Basu Pastiprinājums)

- lai pastiprinātu basus.

23. DISPLAY

- Izvēlas no dažādiem diska informācijas parādīšanas režīmiem atskaņošanas laikā.

24. RDS

FM: parāda RDS informāciju.

25. SLEEP

- izvēlas gulētiešanas taimera laiku.

26. DIM

- izvēlas dažādus spilgtuma līmeņus displeja ekrānam.

27. Ciparu tastatūra (0-9)


- (CD/MP3) tieši izvēlas celiņus.

Kā organizēt Jūsu MP3/WMA failus USB saglabāšanas ierīcē

Šī Hi-Fi sistēma pārlūkos MP3/WMA failus direktoriju/apakšdirektoriju/virsrakstu secībā.

Piemērs:

Saknes direktorija

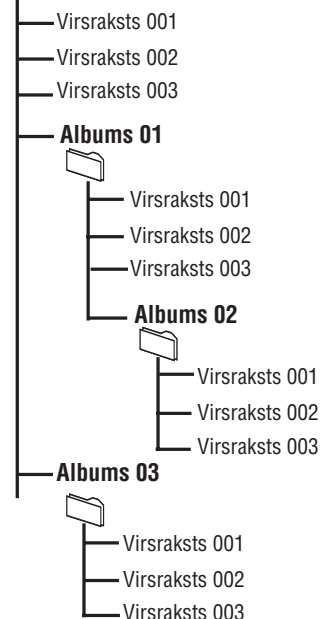

Organizējiet Jūsu MP3/WMA failus dažādās direktorijās un apakšdirektorijās, kā nepieciešams.

Piezīmes:

- Ja Jūs neesat organizējuši MP3/WMA failus albumos Jūsu diskā, visiem šiem failiem tiks piešķirts albums "01".
- Pārliecinieties, ka MP3 failu paplašinājums ir .mp3, un WMA failu paplašinājums ir .wma.
- DRA aizsargātiem failiem, lietojiet Windows Media Player 10 (vai jaunāku), lai tos pārveidotu. Papildus informācijai par Windows Media Player un WM DRM (Windows Media Digitālo Tiesību Menedžments) skatīt www.microsoft.com.

1. Pārliecinieties, ka USB ierīce ir kārtīgi pieslēgta (Skatīt Uzstādīšana: Papildus aprīkojuma pieslēgšana).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (vai **USB** uz tālvadības pults), lai piekļūtu USB režīmam.
 - Ja USB ierīcē netiek atrasti audio faili, displejā parādās NO TRACK (Nav celiņu).
3. Atskaņojiet USB audio failus tāpat kā albumus/celiņus uz CD (Skatīt CD/MP3 darbības).

Piezīmes:

- Saderības dēļ, albuma/celiņa informācija var atšķirties no tās, kas tiek rādīta Flash atskaņotāju mūzikas pārsūtīšanas programmatūrā.
- Failu nosaukumi un ID3 etiķetes tiks rādītas kā --, ja tās nav Angļu valodā.

Ne-USB ierīces lietošana

1. Pieslēdziet ārējā aprīkojuma (TV, videomagne- tofona, Lāzera disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja vai CD ierakstītāja) audio izejas kontaktus pie Jūsu sistēmas AUX kontaktam.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (vai **AUX** uz tālvadības pults), lai izvēlētos ārējo aprīkojumu.

Piezīme:

- Izvēlei ir pieejamas visas skaņas vadības funkcijas (DSC vai DBB, piemēram).
- Papildus informācijai skatīt pieslēdzamā aprīkojuma lietošanas pamācību.

USB saglabāšanas ierīces lietošana

Pieslēdzot USB saglabāšanas ierīci Hi-Fi sistēmai, Jūs varat izbaudīt ierīcē saglabāto mūziku pa Hi-Fi sistēmas jaudīgajiem skaļruņiem.

USB saglabāšanas ierīces atskaņošana

Saderīgas USB saglabāšanas ierīces

Ar Hi-Fi sistēmu Jūs varat lietot

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (nepieciešams papildus karšu lasītājs, lai strādātu ar šo Hi-Fi sistēmu).

Piezīme:

- Dažos USB flash atskaņotājos (vai atmiņas ierīcēs), saglabātais saturs tiek ierakstīts, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģiju. Šādu aizsargāto saturu nevar atskaņot uz citām ierīcēm (kā šī Hi-Fi sistēma).
- USB savienojuma saderība ar šo mazo sistēmu:
 - a) Šī prece atbalsta vairumu USB saglabāšanas ierīces (MSD), ja tās ir saderīgas ar USB MSD standartiem.
 - i) Visizplatītākās saglabāšanas ierīces ir flash ierīces, atmiņas kartes, utt.
 - ii) Ja Jūs redzat “Disc Drive”, parādāmies uz Jūsu datorā, kad Jūs pieslēdzat saglabāšanas ierīci Jūsu datoram, visticamāk tā ir MSD saderīga un strādās uz šīs ierīces.
 - b) Ja Jūsu atmiņas ierīcei nepieciešama baterija vai cita barošana, pārliecinieties, ka tai ir pilna baterija vai uzlādējiet to, pirms pieslēgt šo ierīci.

- Atbalstītais mūzikas tips:
 - a) Šī ierīce atbalsta tikai neaizsargātus mūzikas failus ar paplašinājumiem: .mp3 .wma
 - b) Mūzika, kas iegādāta no tiešsaistes mūzikas veikaliem, nav atbalstīta, jo to sargā Digitālo Tiesību Menedžmenta (DRM) sistēma.
 - c) Sekojoši failu nosaukumu paplašinājumi nav atbalstīti: .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac un citi.
- Nevar veikt tiešu savienojumu starp Datora USB un šo precī, pat ja Jūsu datorā ir gan mp3, gan wma faili.

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti)
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai jaunāka
- Direktoriju dziļums līdz 8 līmeņiem.
- Albumu skaits: ne vairāk kā 99
- Celiņu skaits: ne vairāk kā 400
- IT3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti).

Sistēma neatskaņos un neatbalstīs sekojošo:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiks parādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Tas nozīmē, ka, piemēram, Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audio failus
- DRM aizsargātus WMA failus
- WMA failus formātā Lossless.

Kā pārsūtīt mūzikas failus no datora uz USB saglabāšanas ierīci

“Velkot un noņemot” mūzikas failus, Jūs viegli varat pārsūtīt Jūsu iecienītāko mūziku no datora uz USB saglabāšanas ierīci.

Flash atskaņotājam var lietot arī tā mūzikas pārsūtīšanas programmatūru, lai veiktu mūzikas pārsūtīšanu. **Šādi pārsūtīti WMA faili var netikt atskaņoti to nesaderības dēļ.**

28. LOUD

- ieslēdz vai izslēdz automātisku skaļuma regulējumu.

29. SHIFT

- Ievada ciparu, lielāku par 10 (lietojams kopā ar Ciparu tastatūru).

30.

- kontakts austiņām.

31. USB DIRECT


- kontakts ārējai USB saglabāšanas ierīcei.

32. PRESET +/-

- (FM; tikai uz sistēmas) radio režīmā izvēlas saglabāto radio staciju.

Piezīmes tālvadības pultij:

- **Vispirms izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, spiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz tālvadības pults (piemēram, CD, FM).**
- **Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ►►, ◀◀, ►►).**

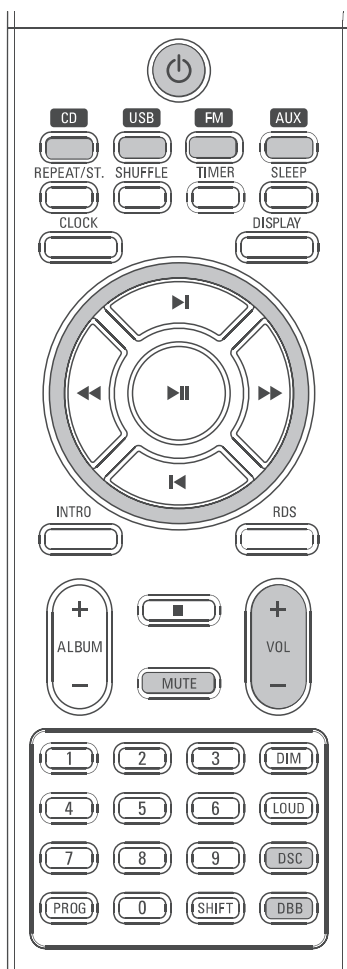

SVARĪGI:
Pirms sistēmas darbināšanas, pabeidziet sagatavošanās procedūras.

Sistēmas ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY ON** vai **SOURCE** uz galvenās ierīces.
 → Sistēma ieslēgsies uz pēdējo izvēlēto avotu.
- Spiediet taustiņus **CD**, **USB**, **FM** vai **AUX** uz tālvadības pults.
 → Sistēma pārslēgsies uz izvēlēto avotu.

Lai pārslēgtu sistēmu Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

- Esot aktīvā režīmā, spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY ON**.
 → Gaidīšanas režīmā pulksteņa fona apgaismojums ir izslēgts.
 → Ekonomiskā režīma lampiņa tiks ieslēgta.
- Lai apskatītu pulksteni gaidīšanas režīmā, nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu **ECO POWER/STANDBY ON** uz priekšējā paneļa.
 → Sistēma pārslēdzas normālā gaidīšanas režīmā ar pulksteņa parādīšanu.
- Atskaņotāja atmiņā tiks saglabāts skaļuma līmenis (ne lielāks kā 12), interaktīvie skaņas iestatījumi, pēdējais izvēlētais režīms (ekonomiskais vai parastais), avots un saglabātās radio stacijas.

Strāvas taupošais automātiskais gaidīšanas režīms

Strāvas taupīšanas funkcija automātiski pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā, ja 15 minūtes pēc CD atskaņošanas beigām nav ticis nospiests neviena taustiņš.

Skaļuma un skaņas regulēšana

- Grieziet vadību **VOLUME +/-** (Skaļums) uz sistēmas pretēji pulksteņu rādītāju virzienam, lai samazinātu, vai pulksteņa rādītāju virzienā, lai palielinātu skaļumu (vai spiediet taustiņus **VOL +/-** uz tālvadības pults).
 → Displejs rāda skaļuma līmeni: VOL un ciparu no MIN 01, 02, ...30 MAX.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **DSC**, lai izvēlētos vajadzīgo skaņas efektu: POP / JAZZ / CLASSIC / ROCK / FLAT.
- Spiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu basu pastiprinājumu.
 → Ja DBB ir aktivizēts, displejā parādās indikācija DBB.
- Spiediet taustiņu **MUTE** uz tālvadības pults, lai tūlītēji izslēgtu skaņu.
 → Atskaņošana turpināsies bez skaņas un displejā mirkšķināsies MUTE.
- Lai atkal ieslēgtu skaņu, Jūs varat:
 - Vēlreiz spiest taustiņu **MUTE**.
 - Regulēt skaļumu.
 - Mainīt atskaņojamo avotu.

- Atkārtotiet augstāk minētos četrus soļus, lai saglabātu citas radio stacijas.
- Jūs varat pārrakstīt saglabātu radio staciju, tās vietā saglabājot citu frekvenci.

Saglabāto radio staciju uzregulēšana

- Spiediet taustiņus **PRESET +/-** uz sistēmas vai **◀▶** / **▶▶** uz tālvadības pults, līdz vajadzīgā saglabātā radio stacija tiek parādīta displejā.
- Jūs varat lietot arī **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu saglabātās stacijas numuru.
- Lai ievadītu numuru, kas lielāks par 10, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **SHIFT** uz tālvadības pults, lai izvēlētos pirmo vajadzīgo ciparu, tad lietojiet **Ciparu Tastatūru (0-9)**, lai ievadītu otro ciparu.

RDS

Radio Datu Sistēma ir pakalpojums, ka ļauj FM stacijām uzrādīt papildus informāciju. Ja Jūs uztverat RDS staciju, displejā parādās indikācija **R-D-S** un stacijas nosaukums.

Ja tiek lietota automātiskā programmēšana, RDS radio stacijas tiks ieprogrammētas pirmās.

Dažādas RDS informācijas caurskatīšana

- Īsi un atkārtoti spiediet taustiņu **RDS**, lai caurskatītu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - Stacijas nosaukumu
 - Programmas tipu, kā NEWS, SPORT, POP M...
 - Radio teksta ziņojumus
 - Frekvenci

RDS pulksteņa iestatīšana

Dažas RDS radio stacijas var pārraidīt reālo pulksteņa laiku ar minūtes intervālu. Ir iespējams iestatīt pulksteni, izmantojot laika signālu, kas tiek pārraidīts kopā ar RDS signālu.

- Uzregulējiet RDS staciju (skatīt "Radio staciju uzregulēšana").
- Sistēma nolasīs RDS laiku un automātiski noregulēs pulksteni.


Piezīme:

- Dažas RDS radio stacijas var pārraidīt reālo laiku ar minūtes intervālu. Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no raidošās RDS radio stacijas.

RDS Programmu tipi

NO TYPE.....	Nav RDS programmas tipa
NEWS.....	Ziņu pakalpojumi
AFFAIRS.....	Politika un pašreizējie notikumi
INFO.....	Īpašas informācijas programmas
SPORT.....	Sports
EDUCATE.....	Izglītojošas programmas
DRAMA.....	Radio lugas un literatūra
CULTURE.....	Kultūra, reliģija un sabiedrība
SCIENCE.....	Zinātne
VARIED.....	Izklaides programmas
POP M.....	Popmūzika
ROCK M.....	Rokmūzika
MOR M.....	Viegla mūzika
LIGHT M.....	Viegla klasiskā mūzika
CLASSICS.....	Klasiskā mūzika
OTHER M.....	Īpašas mūzikas programmas
WEATHER.....	Laikapstākļi
FINANCE.....	Finanses
CHILDREN.....	Bērnu programmas
SOCIAL.....	Sociālie raidījumi
RELIGION.....	Reliģija
PHONE IN.....	Iezvanišanās
TRAVEL.....	Ceļojumi
LEISURE.....	Brīvais laiks
JAZZ.....	Džeza mūzika
COUNTRY.....	Kantrī mūzika
NATION M.....	Nacionālā mūzika
OLDIES.....	Veca mūzika
FOLK M.....	Tautas mūzika
DOCUMENT.....	Dokumentārs
TEST.....	Trauksmes pārbaude
ALARM.....	Trauksme

FM RADIO UZTVERŠANA

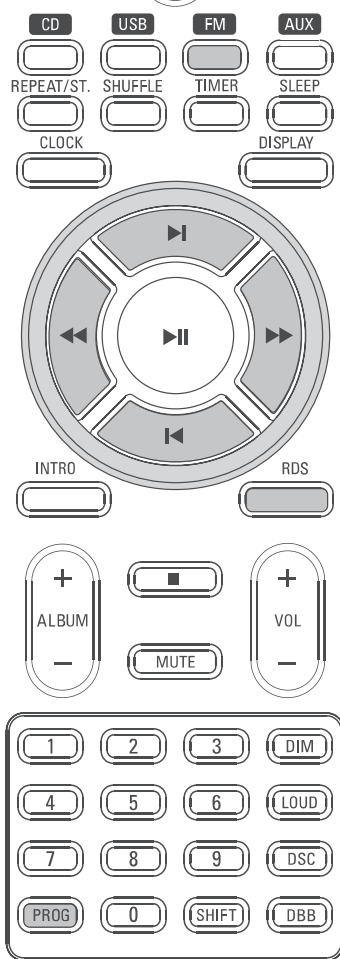

Radio staciju uzregulēšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** uz ierīces vai **FM** uz tālvadības pults, lai izvēlētos avotu FM.
2. Nospiediet un turiet vadības taustiņu pa kreisi vai pa labi uz sistēmas priekšējā paneļa (attiecīgi **◀◀** vai **▶▶**) vai **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults.
→ Radio automātiski uzregulē staciju ar pietiekami spēcīgu signālu. Automātiskās meklēšanas laikā displejs rāda SEARCH (Meklē).
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet soli 2, līdz Jūs atrodat vajadzīgo radio staciju.

- Lai uzregulētu vāju radio staciju, īsi un atkārtoti spiediet vadības taustiņu pa kreisi vai pa labi uz sistēmas priekšējā paneļa (attiecīgi **◀◀** vai **▶▶**) vai **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults, līdz Jūs atrodat optimālu uztveršanu.

Radio staciju programmēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijām atskaņotāja atmiņā.

Automātiska programmēšana

Automātiska programmēšana sāksies no izvēlētajā saglabātās radio stacijas numura. No šī numura uz priekšu esošās radio stacijas tiks pārrakstītas.

1. Spiediet taustiņus **PRESET +/-** uz sistēmas vai **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults, lai izvēlētos saglabātās stacijas numuru, no kura sākt programmēšanu.

Piezīme:

- Ja nav izvēlēts neviens saglabātās stacijas numurs, programmēšana sākas no (1) un visas saglabātās radio stacijas tiks pārrakstītas.


2. Nospiediet un vairāk kā divas sekundes turiet vadības taustiņu uz augšu (attiecīgi **PROGRAM**) uz sistēmas vai taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai aktivizētu programmēšanu.

→ Displejā parādās AUTO un tiek ieprogrammētas visas pieejamās radio stacijas frekvences uztveršanas stipruma secībā. Pēc tam automātiski tiks atskaņota pirmā automātiski saglabātā radio stacija.

Manuāla programmēšana

1. Uzregulējiet vajadzīgo radio staciju (skatīt Radio staciju uzregulēšana).
2. Spiediet vadības taustiņu uz augšu (attiecīgi **PROGRAM**) uz sistēmas vai taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai aktivizētu programmēšanu.
3. Spiediet taustiņus **PRESET +/-** uz sistēmas vai **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults, lai piešķirtu šai stacijai numuru no 1 līdz 20.
4. Vēlreiz spiediet vadības taustiņu uz augšu (attiecīgi **PROGRAM**) uz sistēmas vai taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai apstiprinātu iestatījumu.
→ Tiek parādīts saglabātās stacijas numurs un frekvence.

CD/MP3-CD DARBĪBAS

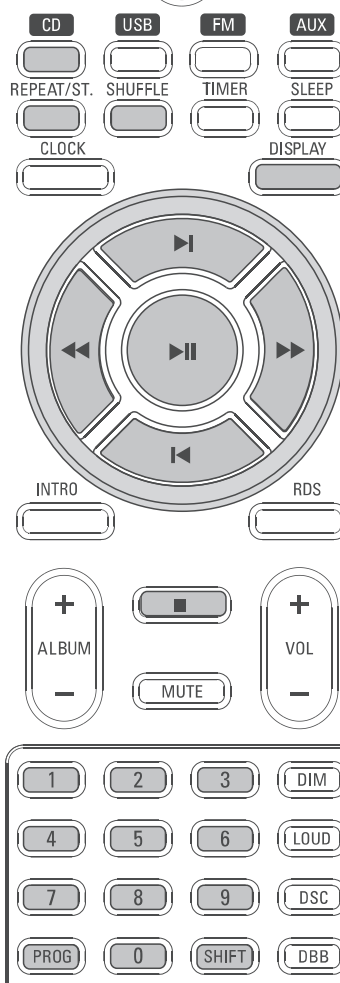

SVARĪGI:

CD atskaņotāja lēcu nedrīkst aizkart.

Diska ievietošana

Šis CD atskaņotājs atskaņo Audio diskus, tai skaitā CD-lerakstāmos, CD-Pārrakstāmos, MP3 CD un WMA CD.

- Atskaņot CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD vai datora CD nav iespējams.

1. Spiediet taustiņu **SOURCE** uz sistēmas, lai izvēlētos avotu CD, vai spiediet taustiņu **CD** uz tālvadības pults.

2. Spiediet taustiņu **▶** uz priekšējā paneļa, lai atvērtu diska nodalījumu.
→ Displejā parādās "OPEN" (Atvērts).
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu un uzspiediet uz **▶**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
→ Displejā tiek parādīts "CLOSE" (Aizvērt), kam seko "REPEAT" (Lasa), kamēr atskaņotājs skenē diska saturu, tad automātiski sākas atskaņošana (ja nesākas, spiediet taustiņu **▶▶**).

Atskaņošanas pamatvadības

Lai atskaņotu disku

- Spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
→ Diska atskaņošanas laikā tiek rādīts pašreizējā celiņa numurs un patērētais atskaņošanas laiks.

Lai izvēlētos citu celiņu

- Spiediet vadības sviru uz priekšējā paneļa pa kreisi vai pa labi (attiecīgi **◀◀** vai **▶▶**) vai vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņus **◀◀/▶▶** uz tālvadības pults, līdz displejā parādās vajadzīgā celiņa numurs.
- Jūs varat arī lietot **Ciparu tastatūru (0-9)** uz tālvadības pults, lai tieši ievadītu celiņa numuru.
- Lai ievadītu numuru, kas lielāks par 10, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **SHIFT** uz tālvadības pults, lai izvēlētos pirmo vajadzīgo ciparu, tad lietojiet **Ciparu Tastatūru (0-9)**, lai ievadītu otro ciparu.
- Ja Jūs esat izvēlējušies celiņa numuru īsi pēc diska ievietošanas vai ja disks ir Pauzes pozīcijā, Jums jāspiež taustiņš **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.

Teksta parādīšanas atskaņošanas laikā

CD režīmā

- Atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai redzētu sekojošu informāciju.
→ Celiņa numuru un patērēto atskaņošanas laiku pašreizējam celiņam.
→ Celiņa numuru un atlikušo atskaņošanas laiku pašreizējam celiņam.
→ Celiņa numuru un kopējo patērēto atskaņošanas laiku.
→ Celiņa numuru un kopējo atlikušo atskaņošanas laiku.

MP3-CD režīmā

- Spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai parādītu ID-3 informāciju, ja pieejama.

Lai atrastu segmentu celiņa ietvaros

1. Nospiediet un turiet vadības sviru uz priekšējā paneļa pa kreisi vai pa labi (attiecīgi uz **◀◀** vai **▶▶**) vai spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶** uz tālvadības pults.
2. Kad Jūs atpazīstat vajadzīgo segmentu, atlaidiet vadības taustiņu (**◀◀** / **▶▶** uz tālvadības pults).
→ Turpinās normāla atskaņošana.

Lai beigtu atskaņošanu

- Spiediet taustiņu **■**.

Lai iepauzētu atskaņošanu

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **▶▶**.
→ Kad atskaņošana ir iepauzēta, displejs sastingst un parādās atskaņošanas laiks mirkšķinās.
→ Lai turpinātu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **▶▶**.

Piezīmes: CD beigs atskaņošanu arī tad, ja:

- diska nodalījums tiks atvērts,
- diska ir atskaņots līdz beigām,
- Jūs izvēlaties citu avotu: USB, FM vai AUX,
- Jūs pārslēdzat ierīci gaidīšanas režīmā.
- Pienāk automātiskas izslēgšanās taimera laiks.

Lai skenētu visus diska celiņus

- Spiediet taustiņu **INTRO** uz tālvadības pults, lai atskaņotu visu diska celiņu pirmās 10 sekundes.
→ Displejā parādās "INTRO"
→ Atskaņošana sāksies no pašreizējā diska pirmā celiņa.

Lai beigtu skenēšanu

- Vēlreiz spiediet taustiņu **INTRO** uz tālvadības pults, līdz indikācija **INTRO** pazūd.

MP3 diska atskaņošana

1. Ievietojiet MP3/WMA disku.
→ Diska nolasīšanas laiks var pārsniegt 10 sekundes dēļ lielā dziesmu skaita, kas ierakstītas vienā diskā.
2. Spiediet taustiņu **ALBUM +/-** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo albumu.
3. Spiediet vadības sviru uz priekšējā paneļa pa kreisi vai pa labi (attiecīgi **◀◀** vai **▶▶**) vai vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņus **◀** / **▶** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
→ Albuma numurs attiecīgi mainīsies, kad Jūs sasniegsiet albuma pirmo celiņu, spiežot taustiņu **◀◀** (**◀** uz tālvadības pults) vai albuma pēdējo celiņu, spiežot taustiņu **▶▶** (**▶** uz tālvadības pults).
4. Spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.

Atbalstītie MP3 diska formāti:

- ISO9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (atkarīgs no failu nosaukumu garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 255
- Atbalstītās maiņas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītie Bitu ātrumi: 32~256 (kbps), mainīgi bitu ātrumi

Dažādi atskaņošanas režīmi:
Sajaukta secība un atkārtošana

Jūs varat izvēlēties un mainīt dažādus atskaņošanas režīmus pirms atskaņošanas vai atskaņošanas laikā. Atkārtošanas režīmi var tikt kombinēti ar programmu.

1. Pirms atskaņošanas vai atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **SHUFFLE** vai **REPEAT** uz tālvadības pults, lai izvēlētos Jūsu atskaņošanas režīmu, līdz displejā tiek parādīta vajadzīgā funkcija
→ **SHUFFLE** parādās, ja sajauktas secības atskaņošana ir ieslēgta, pazūd, ja izslēgta.
→ Ja displejā parādās **REPEAT** un mirkšķinās **TRK**, tas norāda, ka tiks atkārtoti atskaņoti pašreizējais celiņš.
→ Ja displejā parādās **REPEAT ALL**, tas norāda, ka tiks atkārtoti atskaņoti visi celiņi no diska.
→ Ja ievietots ir MP3 CD un displejā mirkšķinās **REPEAT** un **TRK**, tas norāda, ka pašreizējais celiņš tiks atskaņots atkārtoti.
→ Ja ievietots ir MP3 CD un displejā mirkšķinās **REPEAT** un **ALB**, tas norāda, ka pašreizējais albums tiks atskaņots atkārtoti.
 2. Spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu, ja tā ir apturēta.
→ Ja Jūs esat izvēlējušies **SHUFFLE**, atskaņošana sākas automātiski.
 3. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet attiecīgo taustiņu **SHUFFLE** vai **REPEAT**, līdz displejā vairs netiek rādīts **REPEAT** vai **SHUFFLE**.
- Jūs varat arī spiest taustiņu **■**, lai atceltu Jūsu atskaņošanas režīmu.

Piezīme:

- Funkcijas **Atkārtot** un **Sajaukt secību** nevar lietot vienlaicīgi.

Celiņu numuru programmēšana

Programmējiet STOP pozīcijā, lai izvēlētos un saglabātu Jūsu diska celiņu vajadzīgajā secībā. Ja vēlaties, saglabāiet jebkuru celiņu vairāk kā vienu reizi. Atmiņā var saglabāt ne vairāk kā 20 celiņus.

1. Spiediet taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai piekļūtu programmēšanas režīmam.
→ Mirkšķinās celiņa numurs.
2. Spiediet vadības sviru uz priekšējā paneļa pa kreisi vai pa labi (attiecīgi **◀◀** vai **▶▶**) vai vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņus **◀** / **▶** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo celiņa numuru.
- Priekš MP3, spiediet taustiņus **ALBUM +/-** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo albuma numuru.
3. Spiediet taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai saglabātu.
→ Displejā parādās P-X, kur X apzīmē nākamo saglabājamo programmas numuru.
4. Atkārtojiet soļus 2-3, lai izvēlētos un saglabātu visus vajadzīgos celiņus.
→ Ja Jūs mēģināt ieprogrammēt vairāk kā 20 celiņus, automātiski sākas programmas atskaņošana no pirmā ieprogrammētā celiņa.
5. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu programmēšanu.
→ Displejā parādās "PROG".
6. Lai sāktu Jūsu diska programmas atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶▶**.

Programmas dzēšana

Jūs varat dzēst programmu:

- Vēlreiz spiežot taustiņu **PROG** uz tālvadības pults;
- spiežot taustiņu **■** vienreiz, kad atskaņošana apturēta;
- spiežot taustiņu **■** divreiz, kad netiek atskaņošana;
→ Indikācija **PROG** pazūd no displeja.
- atverot diska nodalījumu.