

Philips 3000 series
DVD плейър



DVP3850

Наслаждавайте се на всичко - от DVD или USB

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на изображението и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът на Philips ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Устройство ProReader за гладко възпроизвеждане на практически всеки диск

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път
- Smart Picture дава персонализирани настройки на изображението

Лесна употреба

- Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдискове в USB устройства

Свържете и се насладете на няколко източника

- USB Media Link за възпроизвеждане на мултимедия от USB флаш устройства

PHILIPS

Акценти

Устройство ProReader




Устройството ProReader ви позволява да се наслаждавате на вашите филми и видео без проблеми. Дори когато старите дискове се зацапат или издраскат, може да сте спокойни, че те ще се възпроизведат изцяло - от началото до края - без каквото и да е признак, че са повредени. Използвайки най-съвременна технология, устройството ProReader конвертира слабите аналогови сигнали в стабилни цифрови, като извлича информация, позволяваща не толкова идеалните дискове да се възпроизведат гладко от край до край. Заедно със способността си да четете практически всеки диск, устройството ProReader ви дава ненадмината увереност, че каквото и да сложите, то със сигурност ще се възпроизвежда.

Мултимедиен DivX

Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

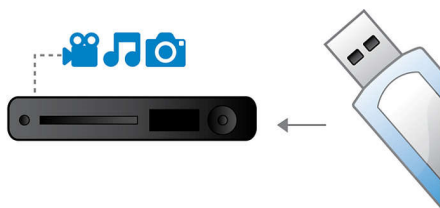

Универсалната серийна шина, или USB, е стандарт за протокол, който е удобен за свързване на компютри, периферни устройства и потребителски електронни уреди. С USB Media Link всичко, което

трябва да направите, е да включите своето USB устройство, да изберете филм, музика или снимка и да ги гледате и слушате.

Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми, в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове за възпроизвеждане на вашия Blu-ray или DVD плейър Philips, сертифициран за DivX Ultra. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции, като вградени субтитри, различни езици за аудио канала, множество записи и менюта в единен и удобен файлов формат.


12-битова/108 MHz видео обработка



12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация

на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

Smart Picture

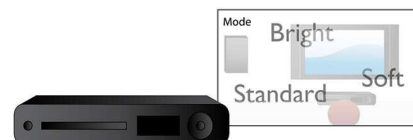

Smart Picture осигурява оптимална настройка на картината за цвят, яркост, наситеност, контраст, рязкост и т. н., за да ви осигури повече удоволствие от гледането по всяко време.

Създаване на MP3 с едно движение



Преобразувайте съдържанието на любимите си компактдискове в MP3 файлове на продукта си от Philips и ги съхранявайте направо на USB ключодържател или на портативния си мултимедиен плейър с USB кабел. Възползвайте се от удобството да създавате MP3 файлове в дневната си, без компютър и дори докато компактдискът свири.

Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): > 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): > 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 100 dB

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, SCART

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца, Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Холандски, Датски, Фински, Френски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Турски, Шведски, Полски, Гръцки

Захранване

- Потребявана електроенергия: < 10 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за потребителя, AAA батерия (x1)

Размери

- Дълбочина на опаковката: 284 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 2,4 кг
- Височина на опаковката: 80 мм
- Височина на изделието: 42 мм

- Ширина на опаковката: 400 мм
- Дълбочина на изделието: 209 мм
- Тегло на апарата: 1,3 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Мащаб, Слайдшоу, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, Снимки във формат JPEG, MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.4.6

EAN: 87 12581 57770 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com