



Philips
Radio sa satom

Bluetooth®

Univerzalno punjenje
Dvostruki alarm
FM, digitalno podešavanje



AJT5300W

Uživajte u bežičnoj glazbi i punjenju telefona

Započnite dan puni energije uz AJT5300W. Ovaj radio sa satom možete upotrebljavati i kao bežični zvučnik za reprodukciju glazbe s bilo kojeg Bluetooth uređaja. Putem ugrađenih priključaka može napuniti bilo koji pametni telefona, iPhone / Android, dok spavate

Obogatite doživljaj zvuka

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Jednostavna uporaba

- USB priključak za punjenje bilo kojeg mobilnog uređaja
- Ugrađeni mikrofoni za hands-free telefonske pozive
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu
- Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

Započnite dan na svoj način

- Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu

PHILIPS


Istaknute značajke

Bluetooth



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s drugim Bluetooth uređajima, tako da omiljenu glazbu možete jednostavno reproducirati na zvučniku s podrškom za Bluetooth s bilo kojeg pametnog telefona, tableta, čak i s prijenosnih računala, uključujući iPod ili iPhone.

USB priključak

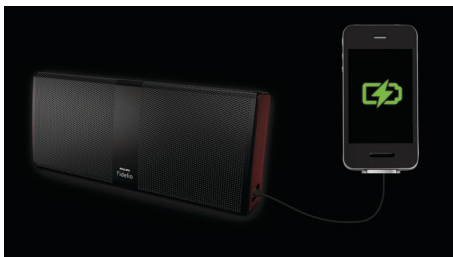

Ovaj zvučnik ima USB priključak pa ako je razina napunjenosti baterije vašeg pametnog telefona niska, bilo kod kuće ili dok ste u pokretu, ovaj prijenosni zvučnik omogućava vam jednostavan prijenos baterije pohranjene u zvučniku u mobilni uređaj.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama



Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirici na vašem audio

sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Audio ulaz




Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Ugrađeni mikrofoni

Zahvaljujući ugrađenom mikrofONU, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

Sleep timer

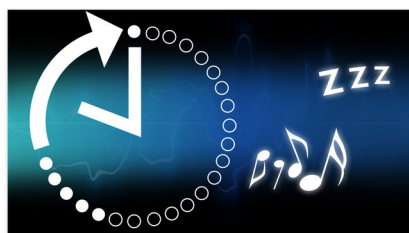


Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspate. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Radio tvrtke

Philips nastavit će s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspate uz omiljenog radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije

Baterija za rezervno napajanje


Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

Buđenje uz radio ili zujalicu

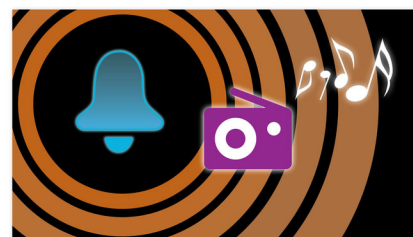

Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

Dvostruki alarm

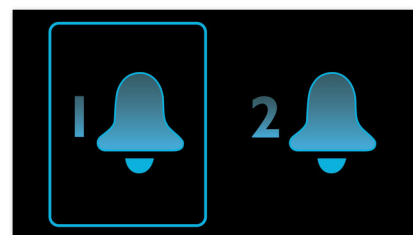

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Specifikacije

Bluetooth® bežična tehnologija

- Verzija: V2.1 + EDR
- Profili: A2DP, HFP, AVRCP
- Domet: 10 m (slobodan prostor)

Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Zaslون: LED
- Format vremena: 24 h

Budilica

- Broj alarma: 2
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Broj memoriranih stanica: 20
- Antenski: FM antena, FM antena
- Frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Frekvencijski pojas prijemnika: Digitalno podešavanje, FM

Praktičnost

- Kontrola jačine zvuka: Gore/dolje
- Alarmi: Alarm zujalice, Dvostruki alarm, Nježno buđenje, Radio alarm, Ponavljanje alarma (odgoda)
- Svjetlina zaslona: Visoka/srednja/niska
- Automatsko isključivanje

Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)
- Mikrofon: Ugrađeni mikrofon

Punjenje putem USB veze

- Da
- 5 V, 1 A

Napajanje

- Vrsta napajanja: AC ulaz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W
- Vrsta baterije: AA
- Broj baterija: 2
- Rezervna baterija: AA (nije u kompletu)
- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Dimenzije

- Vrsta pakiranja: D-box
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 182 x 111 x 100 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 206 x 115 x 110 mm
- Bruto masa: 0,6 kg
- Neto težina: 0,5 kg

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni list

Punjenje

- USB uređaji: 5 V

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 1



Datum izdavanja
2022-05-12

Verzija: 3.1.6

12 NC: 8670 001 35257
EAN: 69 51613 99080 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com