



Philips Fidelio
7.1.2 Soundbar mit
integriertem Subwoofer

Dolby Atmos, IMAX Enhanced

Philips Fidelio Wireless AV
System
Max. 620 W, integrierter
Subwoofer
Einfache Raumkalibrierung



TAFB1

Für Filmfans entwickelt

Tauchen Sie in beeindruckenden Surround Sound ein. Mit dieser Fidelio FB1 Soundbar genießen Sie Rundum-Sound für ein aufregendes Erlebnis. Außerdem können Sie sie an andere Fidelio-Komponenten anschließen, um Ihren perfekten Heimkino-Sound zu kreieren.

Ein nahtloses Erlebnis

- Stellt eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Sprachassistent-fähigen Geräten her
- 4K-Pass-Through. HDR-Pass-Through. HDMI-Eingang
- Raumkalibrierung. Perfekter Fidelio-Sound in jedem Raum
- Erstklassiges Musikerlebnis

Neue Detailtiefe für Filme und Musik

- HDMI eARC. Genießen Sie die volle Wirkung erweiterter Audioformate
- IMAX Enhanced zertifiziert. Beeindruckender, atemberaubender Klang
- Kabelloses Philips Heimsystem mit DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Geben Sie Ihrem Heimkino den Sound, den es verdient.

- Spezieller Center-Kanal für kristallklare Dialoge
- 7.1.2 Kanäle. Max. 620 W (310 W RMS bei 1 % Klirrfaktor)
- Sound wie im Kino. Noch mehr Spannung
- Philips Fidelio FB1. Natürlicher Sound, zeitloses Design

PHILIPS

7.1.2 Soundbar mit integriertem Subwoofer

Dolby Atmos, IMAX Enhanced Philips Fidelio Wireless AV System, Max. 620 W, integrierter Subwoofer, Einfache Raumkalibrierung

Besonderheiten

Fidelio Sound und Design




Diese Fidelio FB1 Soundbar mit integriertem Subwoofer erfüllt jeden Raum mit dramatischen Effekten, satten Soundtracks und kristallklaren Dialogen. Die Soundbar sieht auch wunderschön aus – mit den anthrazitfarbenen Muirhead-Lederbezügen, die perfekt mit dem feinen Metallgeflecht auf der Ober- und Vorderseite harmonisieren.

7.1.2-Kanäle. Max. 620 W



Speziell entwickelte Fidelio-Lautsprecher, einschließlich zwei nach oben gerichtete Lautsprecher, sorgen für einen raumfüllenden Klang. Der integrierte Subwoofer sorgt für ein noch besseres Klangerlebnis. Die Kanäle vorne links, vorne rechts und in der Mitte verfügen alle über Hochtöner und befinden sich zwischen zwei Mitteltöner-Woofern für kristallklare Dialoge, Stimmen und Surround Sound.


Philips Fidelio Wireless AV System

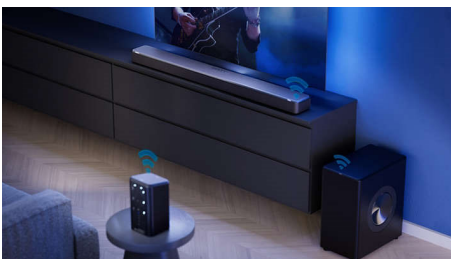

Mit dieser Play-Fi-kompatiblen Fidelio FB1 Soundbar können Sie Ihr perfektes Heimkino-

Klangerlebnis erstellen. Schließen Sie die Soundbar in Sekundenschnelle an einen externen Fidelio Subwoofer an, um den Sound von Filmen und Musik noch intensiver zu erleben. Fügen Sie für ein noch besseres Erlebnis gekoppelte kabellose Lautsprecher hinzu, um einen echten Surround Sound zu erhalten.

Raumkalibrierung

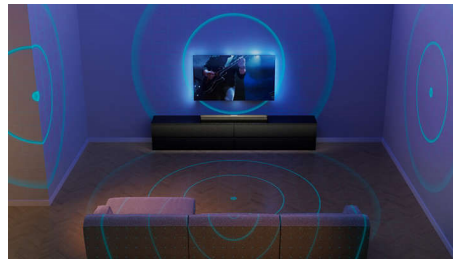

Egal, welche Form oder Größe Ihr Raum hat – Sie erhalten immer perfekten Fidelio-Sound. Schließen Sie einfach das mitgelieferte Mikrofon an und platzieren Sie es dort, wo Sie sitzen, um Fernsehen zu können. Die FB1 Soundbar misst, wie der Klang im Raum übertragen wird, und passt die Ausgangsleistung jedes Kanals intelligent an, um einen beeindruckenden Surround Sound zu gewährleisten.

IMAX Enhanced zertifiziert



Die Fidelio FB1 Soundbar ist IMAX Enhanced zertifiziert. Das heißt sie bietet ein Audioerlebnis, das dem außergewöhnlichen Maßstab von IMAX entspricht. Von atemberaubenden Explosionen bis hin zu Gänsehaut erzeugendem Flüstern – spüren Sie jeden Moment der Filme, die ursprünglich für die Wiedergabe in IMAX-Kinos entwickelt wurden.

TAFB1/10

Dolby Atmos



Erhalten Sie ein umfassendes Erlebnis mit Dolby Atmos der nach oben gerichteten FB1 Lautsprechern dieser Soundbar. Ihre Lieblingsfilme und -serien klingen atemberaubend realistisch, da der Klang über Sie hinweg und um Sie herum strömt. Wenn Sie Inhalte ansehen, die nicht mit Atmos kompatibel sind, bietet die Soundbar den bestmöglichen Ton.

HDMI eARC

Verpassen Sie nichts, wenn es spannend wird. Diese FB1 Soundbar ist kompatibel mit HDMI eARC, einer Hochgeschwindigkeitsverbindung, mit der Sie den vollen Effekt fortschrittlicher Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X erleben können.

Erstklassiges Musikerlebnis

Lassen Sie Ihre Lieblingslieder lebendig werden, mit dem natürlichen Fidelio-Sound. Warm, perfekt abgestimmt, mit satten Bässen und üppigen Details in Mitten und Höhen. Egal ob Spotify Connect oder Playlists von Streaming-Diensten wie Amazon, Spotify, Deezer oder Tidal.



7.1.2 Soundbar mit integriertem Subwoofer

Dolby Atmos, IMAX Enhanced Philips Fidelio Wireless AV System, Max. 620 W, integrierter Subwoofer, Einfache Raumkalibrierung

Daten

Ton

- Soundsystem: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Equalizer-Einstellungen: Film, Musik, Stimme, Stadion, Individualisiert
- Klirrfaktor: 1 %
- Ausgangsleistung des Lautsprechersystems: Max. 620 W/310 W RMS
- Automatische Lip-Sync-Verzögerung: Über HDMI EDID
- Automatische Raumkalibrierung
- Manuelle Lip-Sync-Verzögerung: 0 bis 200 ms
- Raumklang-Modus: UPMIX, Standard, KI

Lautsprecher

- Subwoofer-Typ: Integrierter Subwoofer
- Anzahl der Audiokanäle: 7.1.2
- Anzahl der Woofer: 2
- Woofer-Durchmesser: 8,9 cm
- Frequenzbereich Soundbar: 40 – 20K Hz
- Mittlere Treiber: 2 Full Range (L+R), 1 Hochtöner
- Vordere Treiber: 4 Full Range (L+R), 2 Hochtöner (L+R)
- Zur Seite gerichtete Treiber: 2 Full Range (L+R)
- Nach oben gerichtete Treiber: 2 Full Range (L+R)
- SPL (Max. Lautstärke): 96 dB

Konnektivität

- Bluetooth: Empfänger
- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipairing), Streaming-Format: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IR-Anschluss: IR-Repeater
- Aux-Eingang: Nein
- USB-Wiedergabe
- 1 x Optischer Eingang
- Schutz für HDMI-Inhalte: HDCP 1.4/2.3
- 1 x HDMI-Ausgang (eARC/ARC)
- 1 Mikrofoneingang: Für die automatische Raumkalibrierung
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- 1 HDMI-Eingang
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Technologie für mehrere Lautsprecher: DTS Play-Fi Multiroom, DTS Play-Fi Home Entertainment-System
- Smart Home: Chromecast built-in, Spotify Connect, Works with Alexa, Kompatibel mit Apple AirPlay 2, Kompatibel mit OK Google
- HDMI-Version: HDMI 2.1b (bis zu 4K 60 Hz)

Unterstützte Audioformate

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-Kanal), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-Kanal), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisch: Dolby Digital, LPCM 2 CH

Außenkarton

- Länge: 137 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 22 cm
- Bruttogewicht: 18.5 kg
- Höhe: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Nettogewicht: 14.2 kg
- Eigengewicht: 4.3 kg

Komfort

- Fernbedienung
- Displaytyp: 5-stellige 14-Segment-LED-Anzeige
- NIGHT MODE (Nachtbetrieb): Nein

Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige
- Stromversorgung Hauptgerät: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Hauptgerät Standby-Leistung: $\leq 0,5\text{ W}$
- Automatischer Standby-Modus
- Eco-Standby (WLAN aus)

Verpackungsmaße

- Höhe: 17.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 135 cm
- Tiefe: 20.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Bruttogewicht: 8.5 kg
- Nettogewicht: 7.1 kg
- Eigengewicht: 1.4 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung (mit Batterie), Netzkabel, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte

Design


- Farbe: Schwarz
- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 1200 x 73 x 125 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 7,2 kg

Video

- HDR-Pass-Through: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K-Pass-Through: Bis zu 4K/60P/YUV4:4:4
- 3D-Pass-Through

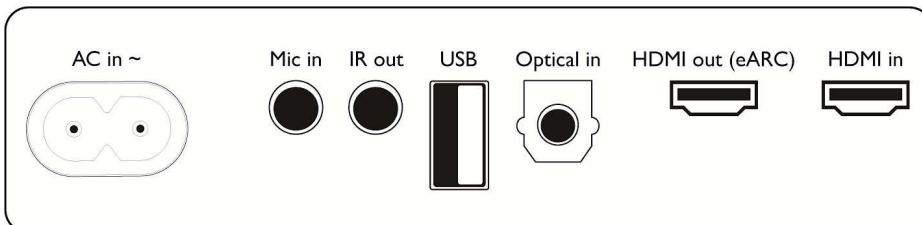

Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

