


Philips
Trådløse
sportshodetelefoner

Åpen passform over øret

Benledning
Tydeligere samtaler på farten
LED-nødlamper

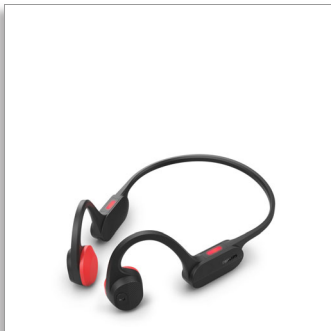

TAA5608BK

Du beveger deg, de vil ikke gjøre det

Følg rytmen med de trådløse hodetelefonene som ikke faller av uansett hvordan du beveger deg! Disse sportshodetelefonene med åpen passform over øret er superkomfortable og tøffe. I tillegg gjør de at du kan høre alt som skjer rundt deg.

Over øret-hodetelefoner. Du beveger deg, de vil ikke gjøre det.

- Åpen passform over øret. Beveg deg slik du vil
- Benledning. Lyd uten øretelefoner
- Klarere samtaler på farten. De hører deg, ikke støyen

For din type aktivt liv

- Bli sett. LED-nødlamper
- Ta dem med deg ut. IPX5-vanntett
- Bedre tilkobling. Neste generasjons Bluetooth*

Alltid klare. Alltid dine.

- Klare for deg. 6 timers avspillingstid
- Lad i 15 minutter, og få én time ekstra
- Philips Headphones-appen
- Bæreveske inkludert


PHILIPS

Trådløse sportshodetelefoner
Åpen passform over øret Benledning, Tydeligere samtaler på farten, LED-nødlamper

TAA5608BK/00


Høydepunkter

Åpen passform over øret

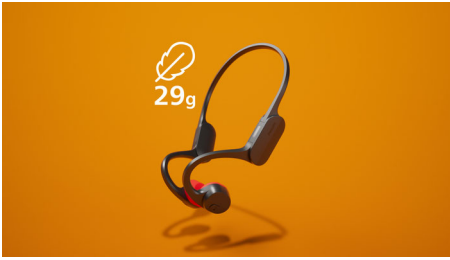


Løp, hopp, sykle! Disse hodetelefonene over øret faller ikke av når du beveger deg. Nakkebøylen legger seg rundt baksiden av hodet og legger seg over toppen av ørene dine, slik at du holder dem komfortabelt på plass. De beveger seg ikke, selv når du tar godt i. I tillegg er de så lette at du knapt merker dem.

Benledning

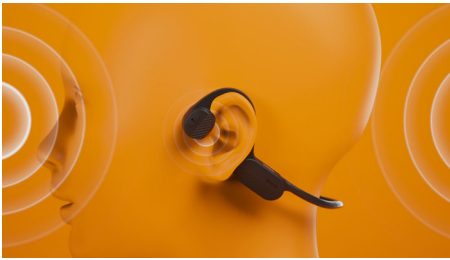

Benledningsteknologi overfører lyd gjennom hodeskallens ben, noe som betyr at du ikke trenger å ha en ørepropp i øret eller bruke hodetelefoner som dekker øret. I stedet går lyden fra kinnbena direkte til det indre øret, og musikken din spilles på magisk vis i hodet ditt!


Tydeligere samtaler på farten

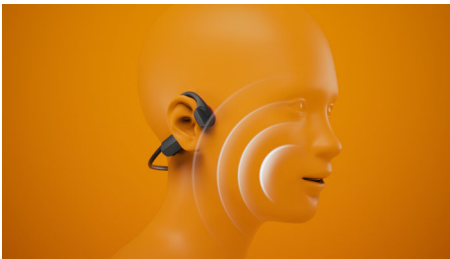

Når du er i en samtale, fanger stråledannende mikrofoner nøyaktig opp lyden av stemmen

din, mens en AI-algoritme fjerner bakgrunnsstøy fra omgivelsene rundt deg. Personen du snakker med, vil høre deg, men ikke trafikken eller lyden av folkene ved siden av deg!

LED-nødlamper

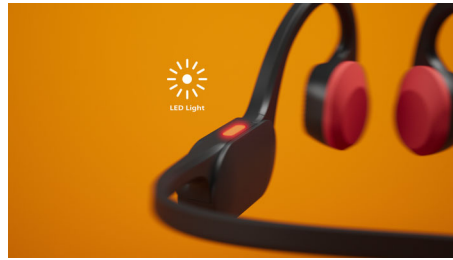

Løp om kvelden. Gå på fjelltur i skumringen. Eller sykle i skogen. LED-lys på rammen betyr at du vil være synlig i mørket. Du kan kontrollere LED-lampene via Philips Headphones-appen eller via av/på-knappen på rammen.

IPX5-vannbestandig



IPX5-sertifisering betyr at disse hodetelefonene med åpen design tåler både regndråper og til og med regnskurer, så de vil aldri gi deg en unnskyldning for å bli værende på sofaen! Hvis du blir svett på treningssenteret, tåler de dette også. Når du er ferdig og hodetelefonene er tørre, kan du oppbevare dem i den myke bærevesken.

Neste generasjons Bluetooth



Disse øreproppene fungerer med enheter som støtter Bluetooth LE-lyd og LC3-kodeken for å gi deg en stødigere tilkobling uansett hvor du er. Lyden blir ikke dårlig hvis du strømmes musikk eller tar imot samtaler i områder med dårlig signal, og det er nesten ingen forsinkelser hvis du ser på film eller spiller spill.*

6 timers avspillingstid



Lev livet. Med 6 timers avspillingstid fra én enkelt lading er disse hodetelefonene med benledning og åpent design gode å ta med seg til flere treningsøkter. En full opplading tar kun to timer. For å få en rask ekstra boost gir bare 15 minutters lading deg en ekstra times avspillingstid.

Philips Headphones-appen

Med Philips Headphones-appen kan du kontrollere LED-lysene og få kontroll over musikken du lytter til.

Spesifikasjoner

Lyd

- Impedans: 8 ohm
- Høytalerdiameter: 15 mm
- Følsomhet: 88 dB (1000 Hz)
- Frekvensområde: 130–16 000 Hz
- Maksimal inngangseffekt: 300 mW
- Drivertype: Dynamisk

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 2 AI-mikrofoner

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.3
- Støttet kodek: SBC, LC3
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP

Anvendelighet

- Philips Headphones-appstøtte
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Vannbestandig: IPX5
- LED-nødlamper
- Type kontroller: Knapp
- Volumkontroll

Formgivning

- Farge: Svart
- Øretilpasning: Benledning
- I-øret-passform: Åpen passform

Drift

- Avspillingstid for musikk: 6 t
- Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)
- Batterikapasitet (hodetelefoner): 140 mAh

- Batterilevetid standby: 80 timer
- Ladetid: 2 t
- Kort ladetid: 15 min i 1 time
- Antall batterier: 1 del
- Batterivekt (samlet): 3 g

Tilbehør

- Ladekabel: USB-C-ladekabel, 200 mm
- Andre: 1 myk veske
- Hurtigstartveiledning

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 12,94 x 4,73 x 10,05 cm
- Vekt: 0,029 kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Henging
- Emballasjemål (B x H x D): 17 x 19,8 x 6,1 cm
- Bruttovekt: 0,221 kg
- Nettovekt: 0,064 kg
- Taravekt: 0,157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

Ytre eske

- Antall kundepakker: 3
- Yttereske (L x B x H): 20,2 x 18,5 x 19,5 cm
- Bruttovekt: 0,941 kg
- Nettovekt: 0,192 kg
- Taravekt: 0,749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Utgivelsesdato
2023-09-19

Versjon: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* En programvareoppdatering er nødvendig. Philips Headphones-appen varsler deg når den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig.