



Philips
Проигрыватель DVD

HDMI 1080i
DivX Ultra

DVP6620



Стильный дизайн для любой комнаты

Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, погрузившись в видео высокого разрешения (720p / 1080i).

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- HDMI 1080i с повышением качества видео до высокого разрешения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Отображение файлов JPEG в формате HD с получением исходного разрешения
- Цифровой выход HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля


Для любого пространства и интерьера

- Тонкая и легкая конструкция с возможностью настенного крепления

PHILIPS

Основные особенности

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

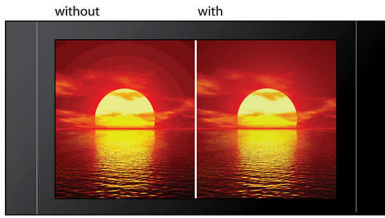


12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Сертифицировано DivX Ultra




С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

Воспроизводит все

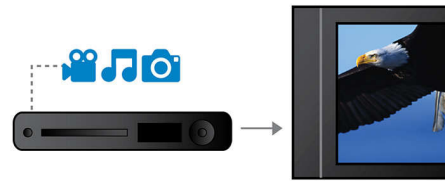

Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультиформатного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

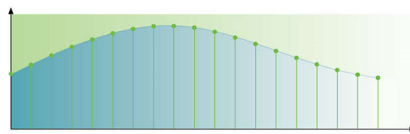

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

Аналоговый и цифровой аудиовыходы



Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио

HDMI 1080i



HDMI™ 1080i

Термин HDMI означает Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видеоинтерфейсом).

HDMI для простого подключения A/B



HDMI™

Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видеоинтерфейсом).

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход, CVBS и аналоговые аудиовыходы (левый/правый)

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Английский, Корейский, Малайский, Тайский, Традиционный китайский

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Аудио/видео кабель, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации, Шнур питания

Размеры

- Глубина упаковки: 108 миллиметра
- Ширина устройства: 305 миллиметра
- Высота упаковки: 346 миллиметра
- Высота устройства: 187 миллиметра

- Ширина упаковки: 395 миллиметра
- Глубина устройства: 98 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32-320 Кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Smart Picture, Увеличение частоты дискретизации, Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Разрешение высокой четкости

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: DivX, MP3, Фотографии в формате JPEG

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

