

Philips SoundBar  
Házimozi

DVD lejátszás

HTS8140



## Soundbar – új dimenzióban

### Ambisound rendszerrel

Merüljön el a bármilyen helyiségben használható, egy darabból álló, integrált rendszer által nyújtott 5.1-es surround hangzásban. A kivételes hang- és képminőséget nyújtó, Ambisound funkcióval rendelkező SoundBar minden síkképernyős TV alatt elegánsan elfér.

#### Csatlakoztassa!

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Dokkolja iPod készülékét a lejátszáshoz, képernyővezérléssel

#### Élje át!

- Érintőpaneles vezérlés – egyszerű lejátszás és hangerőszabályzás
- Minden síkképernyős TV-hez használható – 42"-es vagy nagyobb TV-hez optimális
- SoundBar beépített hangszórókkal, erősítővel és DVD-lejátszóval

#### Hallgassa!

- Ambisound funkció a kevesebb hangszóróból érkező 5.1-es surround hangzáshoz
- FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
- Kiváló hangminőség: puha dóm magassugárzók és DoubleBASS


#### Nézze meg!

- Faroujda DCDi a hihetetlenül éles, csúcsmínőségű videoképért
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

# PHILIPS

# Fénypontok

## Ambisound

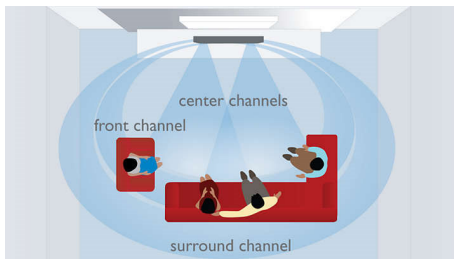


Az Ambisound technológia átfogó, többcsatornás surround hangzást biztosít kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással felejthetetlen élményt nyújt a hallgató elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és alakjától függetlenül, hangszóró- és vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus jelenségek összetett hatásának, az array-feldolgozásnak és a pontosan beállított hangszóróknak köszönhetően az Ambisound nagyobb hangélményt nyújt kevesebb hangszóróval.

## SoundBar



A SoundBar univerzális házimozis-rendszer kiváló, 5.1-es surround hangzást és magával ragadó filmélményt kínál. A beépített hangszórókkal, erősítőkkel és DVD-lejátszóval rendelkező SoundBar a tökéletes megoldás a TV alá. Ízlésének megfelelő nappalijában lenyűgöző többcsatornás hangélményt élvezhet, miközben kedvenc filmjeit nézi családtagjaival és barátaival.

## Dokkolja iPod készülékét

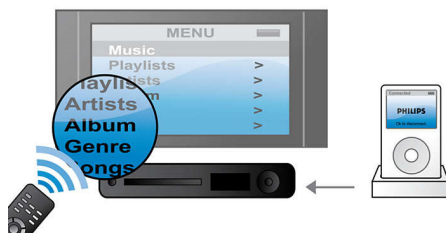

A házimozis-rendszerhez tartozó dokkolóegységen filmet nézhet, zenét hallgathat és fényképeket jeleníthet meg iPod készülékéről. A házimozis távvezérlőjével pedig nemcsak vezérelheti az iPod készüléket, hanem a rajta tárolt tartalmak között is kereshet a TV-képernyőn. A dokkoló eljuttatja a hordozható szórakozást otthonába – maximális kényelem és egyszerű használat mellett.

## Minden síkképernyős TV-hez használható



A SoundBar kifinomultságot és kecsességet visz nappalijába. Bár legalább 107 cm-es (42") síkképernyős TV-hez tervezték, bármely más síkképernyős TV-hez is illik, akár csak otthonához és életstílusához.

## Kiváló hangminőség




A DoubleBASS és a puha dóm magassugárzók által biztosított hangminőség csak a szférák

zenéjéhez hasonlítható. A DoubleBASS érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át őket, így a legmélyebb hangok is hallhatók. A puha dóm magassugárzók által visszaadott magas és közepes tartományú frekvencia még tisztább hangot és szélesebb hangteret eredményez – így minden tökéletesen tisztán hallható.

## HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

## Faroudja DCDi

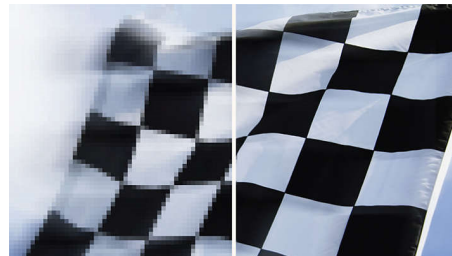

A Faroudja DCDi hihetetlenül éles, kiváló minőségű képet ad progresszív pásztázású TV-n. A funkcióval elkerülhető a fogazott vonalak megjelenése váltott soros videóformátum (különösen mozgóképek) esetében, így a jelenetek természetesebbek lesznek. A tisztább és egyenletesebb képek magasabb szintre emelik a megtekintés élményét.

# Műszaki adatok

## Hang

- Hangzásjavítás: Smart Surround, DoubleBass, Magas/mély hangszínszabályzó, ClearVoice
- Hangrendszer: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Rock, Koncert, Klasszikus, Dráma, Jazz, Játék, Party, Hírek, Sport

## Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35-200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5"-es, nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Hangsugárzó-meghajtók: 2 x 1"-es puha dóm magashangszórók, 6 x 2,5"-es szélessávú hangszórók
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Hangszóró impedanciája: 6 ohm

## Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Dokkolóegység-csatlakozó, USB, MP3 vonalbemenet
- Hátdali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, SCART1 (CVBS, RGB ki), TV be (audió, cinch), Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Összekötő (a Power Box-hoz), AUX bemenet
- Mélynyomó (Power Box): FM antenna, Koaxiális digitális bemenet, AUX be (cinch, 2 pár), Összekötő (a főegységhez), Optikai digitális bemenet

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

## Tápellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, iPod dokkoló, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, HDMI kábel,

Teljesen bekötött SCART kábel, MP3 vonalbemeneti kábel, FM antenna, Összekötő kábel, Hálózati tápkábel, Fali tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél

## Méretetek

- Csomag mélysége: 598 mm
- Készülék szélessége: 1047 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 30 kg
- Csomag magassága: 388 mm
- Készülék magassága: 174 mm
- Csomag szélessége: 1120 mm
- Készülék mélysége: 154 mm
- Készülék tömege: 8,9 kg
- Mélynyomó tömege: 12,7 kg
- Mélynyomó mélysége: 322 mm
- Mélynyomó magassága: 425 mm
- Mélynyomó szélessége: 322 mm

## Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

## Kép/Kijelző

- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás, Faroudja DCDi

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash meghajtó
- Képjavitás: Diabemutató zenelejátszással, Elforgatás, Nagyítás

## Videolejétszás

- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Tömörítési formátumok: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma  
2024-04-15

Verzió: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)