




Philips
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth®

Sisseehitatud mikrofoni
telefonikõnede jaoks
Laetav aku

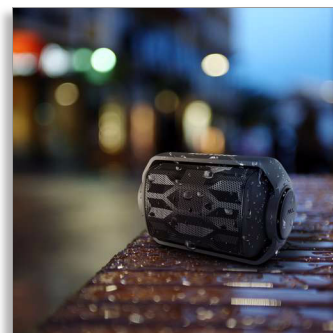

BT2200B



Kõlar, mis on sama seikluslik kui te ise.

See tugev veekindel kaasaskantav juhtmeta kõlar sobib kaasaskandmiseks kõikjal, nii sees kui väljas, viimas ja päikesesäras. Selle heli on sama tugev kui seade ise.

Muljetavaldav heli

- Täiustatud heli vastupidava disainiga
- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutatusta muusika jaoks

Lihtne kasutada

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Tugev, veekindel ja hõljub veepinnal, loodud välitingimustesse
- Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata
- Kasutage kõikjal kaasas kandmiseks oma rihma



PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga
- muu Bluetoothiga varustatud seade

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Veekindlus: IPX6
- Sisseehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2,8 W
- Helisüsteem: Mono

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 1 x 1,6"

Võimsus

- Aku tööaeg: 5 h
- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

Mõõtmed


- Toote mõõtmed (L x S x K): 107 x 58 x 69 mm
- Toote kaal: 0,2 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 112 x 73 x 167 mm
- Kaal (koos pakendiga): 0,35 kg



BT2200B/00


Esiletõstetud

Juhtmevaba voogedastus

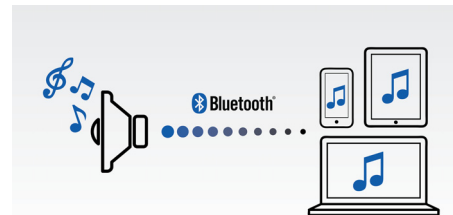

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kärpimisvastane funktsioon

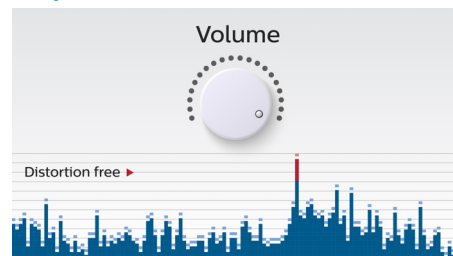

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaale vahemikus 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. Kõlar tuleb kärpimisvastase tehnoloogiaga toime tänu spetsiaalsele audiopiirajale IC. See jälgib muusikasisignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe.

Sisseehitatud mikrofon

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

Helisisend



Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega



Väljalaske kuupäev
2015-12-01

Versioon: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 48 95185 60451 0

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com