



Philips
Blu-ray-/DVD-afspiller

DivX Plus HD

USB 2.0 Media Link
DVD-video-upscaling



BDP3400



Få en Blu-ray-biografoplevelelse derhjemme

Blu-ray-oplevelsen

Tag filmenes magi med hjem i Full HD med Blu-ray og DivX Plus HD på denne elegante Philips BDP3400-Blu-ray- og DVD-afspiller. Nyd dine yndlingsvideoer og musik direkte fra USB-flashdrev eller bærbare harddiske med USB 2.0 Media Link.

Fordyb dig mere

- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- SimplyShare tilslutter og streamer al underholdning trådløst
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/harddiskdrev

Hør mere

- Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd


Se mere

- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning

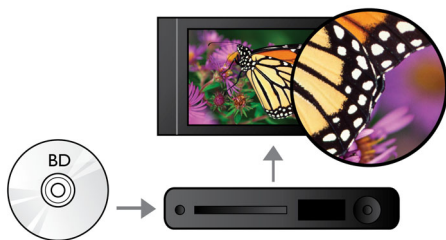

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-menuer giver home entertainment helt nye dimensioner.


DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-

video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Dolby TrueHD

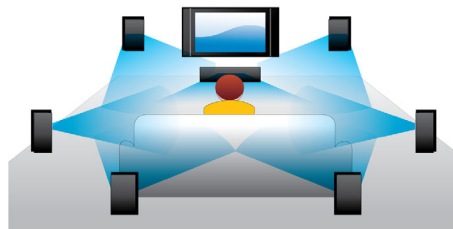

Dolby TrueHD leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

DVD-video-upscaling



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette


skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lydkvalitet helt uden nogen former for støj.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højtaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Få fornøjelse af film og musik

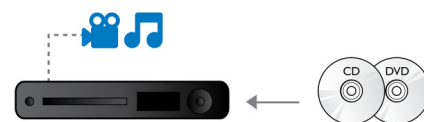

Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 4:3, 16:9, 21:9
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p),
Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264,
MPEG-1, MPEG-2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel,
Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning
fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt
fremad, Standardafspilning, Zoom
- DVD-områdekode: 2
- Videoforbedring: Progressiv scanning, Video-
upscaling, Deep Color, x.v. Color

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV,
WMA

Stilbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG
Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med
musikafspilning, Zoom

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD
RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial-udgang,
Ethernet, HDMI-udgang, Analog audio L/R ud,
Composite video-udgang (CVBS)

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af
undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét
tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-
Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via
USB, Online-firmwareopgradering

Strøm

- Strømforbrug: 12 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: < 1 W

Mål

- Emballage (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (B x H x D): 435 x 38 x 212 mm
- Produktvægt: 1,37 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,16 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R
(Brugervejledning), Produktregistreringskort,
Lynhåndbog, Fjernbetjening

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- EAN: 87 12581 68628 4
- Mål på emballage (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovægt: 1,65 kg
- Nettovægt: 1,25 kg
- Taravægt: 0,4 kg

Yderemballage

- EAN: 87 12581 68628 4
- Bruttovægt: 1,65 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettovægt: 1,25 kg
- Antal forbrugereballager: 1
- Taravægt: 0,4 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vægt: 1,08 kg



Udgivelsesdato
2015-11-30

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 87 12581 68628 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com