



Philips  
Telefono cordless

Display da 1,6"/retroilluminazione  
blu

Ricevitore con vivavoce

D1611B



## Massima facilità

Il telefono cordless Philips D161 racchiude funzioni essenziali in un design innovativo e accattivante. Grazie al vivavoce, alla riproduzione del suono eccellente e alla tecnologia plug & play, potrai usufruire di un audio nitidissimo e un comfort ottimale durante le tue conversazioni.

### Design semplice e accattivante

- Ricevitore con vivavoce e altoparlante per chiamate facili in vivavoce
- Massima praticità con l'installazione semplice
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Menu in più lingue locali
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando\*
- Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione

### Audio nitido

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Il controllo automatico del volume bilancia le variazioni di volume indesiderate
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba


### Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi

# PHILIPS

## In evidenza

### Controllo automatico del volume

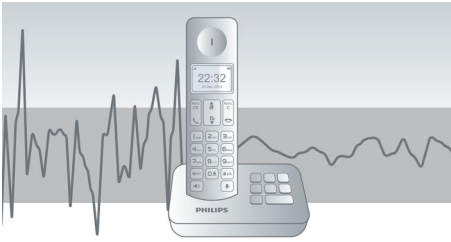


Il controllo automatico del volume bilancia variazioni del segnale audio provocate da distanza, potenza del segnale o dal telefono del chiamante, per una ricezione e una qualità audio costanti. Riducendo l'amplificazione audio in presenza di segnali potenti e ottimizzandola in presenza di segnali deboli, potrai conversare tranquillamente senza interruzioni né variazioni di volume indesiderate.

### ID chiamante\*



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

### Facilità di impostazione

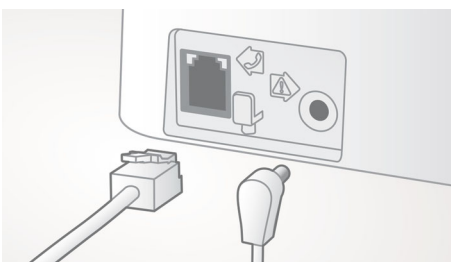

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

### Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

### Ricevitore con vivavoce




La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

### Menu in lingue locali



Configurazione, navigazione e controllo facili con il menu intuitivo disponibile in varie lingue.

### Impugnatura antiscivolo

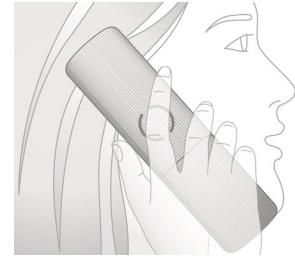

La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

### Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

### Equalizzatore parametrico



I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

# Specifiche

## Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa\*, ID chiamante\*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
- Blocco tastiera
- Accensione/spegnimento tono tasti
- Riaggancio automatico
- Numero di tasti: 20
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,5 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Impugnatura antiscivolo: Motivo triangolare
- Fino a 200 ore in stand-by

## Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 standard
- Audio di alta qualità

## Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Tipo display: 12 cifre (alfanumerico) + icone fisse

- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Blu

## Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

## Assorbimento

- Capacità delle batterie: 300 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,7 W

## Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

## Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

## Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso netto: 0,268 Kg
- Peso lordo: 0,351 Kg
- Tara: 0,083 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- EAN: 48 95229 10106 7



Data di rilascio  
2022-06-05

Versione: 5.4.4

12 NC: 8670 001 61661  
EAN: 48 95229 10106 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.