

Philips 5000 series,
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
/ DVD

Smart TV Plus

Skype Ready RMVB



BDP5500



Blu-ray 3D

และประสบการณ์อินเทอร์เน็ตบนทีวีที่ดีที่สุด

แล้วคุณจะประหลาดใจกับ Blu-ray 3D มิติใหม่ในการชมภาพยนตร์ที่บ้านของคุณ
เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การรับชมจากอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดบนทีวีด้วย Smart TV Plus
ที่เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย Wi-Fi-n ในตัว และเล่นภาพยนตร์ได้เต็มอิมมูร์กับ DivX Plus HD

มองเห็นได้มากกว่า

- เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D สำหรับประสบการณ์การรับชม Full HD 3D ที่บ้าน
- ได้รับการรับรอง DivX Plus HD เล่น DivX ความละเอียดสูง
- Smart TV เพื่อเพลิดเพลินกับบริการออนไลน์และสื่อมัลติมีเดียบนทีวี
- เปลี่ยน 2D เป็น 3D ในทันทีเพื่อประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่สมจริง
- RealMedia วิดีโอสำหรับการเล่นภาพยนตร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

รับฟังอย่างจุใจ

- Dolby TrueHD และ DTS-HD MA สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ HD 7.1

ใช้งานได้หลากหลาย

- Wi-Fi-n ในตัวเพิ่มประสิทธิภาพระบบไร้สายให้เร็วและกว้างยิ่งขึ้น
- SimplyShare เพื่อการเชื่อมต่อและการสตรีมความบันเทิงทุกรูปแบบแบบไร้สาย
- ไซ USB 2.0 เล่นวิดีโอ/เพลง จากแฟลชไดรฟ์ USB และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
- เปลี่ยนสมาร์ตโฟนของคุณให้เป็นรีโมทสำหรับผลิตภัณฑ์ AV ของ Philips
- การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ USB สำหรับการเบรอสืบ และ Smart TV ที่ง่ายดาย
- Skype™ พร้อมที่จะทำให้การสนทนาทางวิดีโอคุณภาพสูงง่ายขึ้น

PHILIPS


sense and simplicity

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D



Full HD 3D ให้ความลึกของภาพ
คุณจึงสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่สม
จริงมากขึ้นได้จากที่บ้าน
โดยบันทึกการแยกภาพสำหรับตาซ้ายและข
วาที่คุณภาพ HD เต็มรูปแบบ 1920 x 1080
และเลนบนหน้าจอด้วยความเร็วสูง
คุณสัมผัสประสบการณ์การชม Full HD 3D
การรับชมภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาพิเศษซึ่งเปิดแ
และปิดเลนสขางซ้ายและขวาโดยซึ่งโครไนซ์กับ
ภาพที่เปลี่ยน
ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์แบ
บ Full HD 3D

Dolby TrueHD และ DTS-HD MA

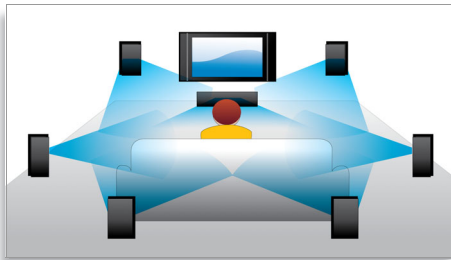

DTS-HD Master Audio และ Dolby TrueHD
ให้เสียงชั้นเลิศ 7.1 แชนแนลจากแผ่นดิสก์ Blu-
ray ของคุณ
เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิ
โอโดยมืออาชีพ
คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน
DTS-HD Master Audio และ Dolby TrueHD
ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพ
สูงของคุณ

ได้รับการรับรอง DivX Plus HD



DivX Plus HD บนเครื่องเล่น Blu-ray และ/หรือ
เครื่องเล่น DVD ของคุณ มีเทคโนโลยี DivX
ล่าสุดเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับวิดีโอ HD
และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงบนที่
วี Philips HD หรือบน PC เทคโนโลยี DivX Plus
HD รองรับการเล่นเนื้อหา DivX Plus (วิดีโอ
H.264 HD พร้อมเสียง AAC
คุณภาพสูงในรูปแบบไฟล์ MKV)
และยังรองรับเวอร์ชันก่อนหน้าของวิดีโอ DivX
ได้สูงถึง 1080p กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี DivX
Plus HD เหมาะสำหรับวิดีโอดิจิทัล HD
อย่างแท้จริง

Smart TV Plus



โฮมเธียเตอร์และเครื่องเล่น Blu-ray จาก Philips
ที่มาพร้อมด้วย Smart TV Plus
ให้ชุดคุณสมบัติเยี่ยมประสิทธิภาพแก่คุณ
ซึ่งได้แก่ Net TV, SimplyShare และ MyRemote
โดย Net TV
จะนำข้อมูลออนไลน์และความบันเทิงที่หลากหลาย
มาสู่ทีวีของคุณ เช่น บริการ Video-On-
Demand และด้วย SimplyShare
คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย

เพลงและภาพยนตร์ที่ถูกเก็บอยู่ในพีซีของคุณจ
ากโฟลเดอร์ๆ แล่นสบาย
ทั้งยังสามารถใช้สมาร์ตโฟน/
แท็บเล็ตของคุณในการควบคุมโฮมเธียเตอร์ผ่าน
แอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips

การเปลี่ยน 2D เป็น 3D ในทันที



เพลิดเพลินไปกับความบันเทิงในการรับชมภาพ
ยนตร์ 3D จากดูละเอียดขึ้นภาพยนตร์ 2D
ที่คุณมีภายในบ้านของคุณ ระบบการเปลี่ยนเป็น
3D
แบบทันทีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดในการวิเคราะห์
เนื้อหาของวิดีโอแบบ 2D
เพื่อแยกวัตถุที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังออกจาก
กัน
รายละเอียดเหล่านี้จะสร้างการเชื่อมโยงอันขับ
ชวนที่จะเปลี่ยนรูปแบบวิดีโอ 2D
ธรรมดาให้กลายเป็นรูปแบบ 3D
ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และด้วยทีวีที่รองรับระบบ 3D
คุณก็พร้อมแล้วที่จะสัมผัสประสบการณ์ 3D
แบบ Full HD

Skype™ พร้อมแล้ว

เพิ่มมิติใหม่ให้กับการโทรศัพท์และการติดต่อกับ
เพื่อนๆ และญาติๆ
ของคุณเหมือนว่าคุณอยู่ที่นี่
เพียงแค่เสียบปลั๊กของกล่อง Skype™
ที่ใดก็ได้* เช้ากับเครื่องเล่น Blu-ray
หรือโฮมเธียเตอร์ของคุณแล้วเพลิดเพลินไปกับ
วิดีโอ HD
ที่มาพร้อมด้วยคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมจากบ
นซ์ฟอนันนุ่มสบายของคุณ ไขรายข้อผู้ติดต่อ
Skype™ ที่คุณเคยจากแอดเดสส์ Skype™
ปัจจุบันของคุณ แล้วเริ่มการโทรศัพท์ได้เลย!
กล่อง Skype™ ขายเป็นทางเลือก

รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, CD-R (คู่มือผู้ใช้), สายไฟ, ปัดร่องทะเบียนผลิตภัณฑ์, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว, รีโมทคอนโทรล
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ: แป้นพิมพ์ QWERTY, กล้อง Skype™ ที่เลือกไว้*

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซุม

การเล่นวิดีโอ

- รหัสโซนของ BD: A
- รหัสโซนของ DVD: 3
- รูปแบบการบีบอัด: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV 9, XviD
- โหมดการเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมนูดิสก์, หยุดชั่วคราว, เล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด, ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, ข้าม, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, การเล่นแบบมาตรฐาน, ซุม
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Deep Color, Progressive Scan, การลดอัตราภาพสัญญาณวิดีโอ, x.v.Color

รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, ra, WMA
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, Flv, M2ts, MKV, MOV, Mp4, MPEG, MPG, WMV

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: RMVB (RealMedia อัตราบิตไม่แน่นอน)
- รูปแบบการเล่นวิดีโอ: RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: USB 2.0
- การเชื่อมต่อเครือข่าย: 802.11 b/g/n, WiFi ในตัว
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, อีเธอร์เน็ต, เอาต์พุต HDMI, USB 2.0,

ข้อเสียเปรียบ SD/SDHC

- สิ่งกีดขวางเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์: รับรองด้วย DLNA 1.5
- Smart TV Plus: แอปพลิเคชัน MyRemote, Net TV, SimplyShare

สะดวกสบาย

- BD-Live (ต้องใช้หน่วยความจำ USB 1GB)
- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
- ใช้งานง่าย: เริ่มทำงานรวดเร็ว, แอปพลิเคชัน MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, รองรับบทบรรยายรูปแบบ 21:9, Remote Control-Passthrough
- เฟรมเวิร์กที่สามารถอัปเดตได้: อัปเดตเฟรมเวิร์กผ่าน USB ได้, อัปเดตเฟรมเวิร์กออนไลน์
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: มลายู, อังกฤษ, ไทย, จีน (ไต้หวัน)
- Skype ready

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 38 x 213 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.82 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 495 x 87 x 300 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 2.26 กก.

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 4:3, 16:9, 21:9
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12Bit/148MHz
- Blu-ray 3D: การเปลี่ยน 2D เป็น 3D, Full HD 1080p
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราภาพสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- การไฟฟ้ใช้งาน: 20 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: 0.3 W

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- ขวางความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): =90 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: (20kHz): = |0.2|dB (สูงสุด/ต่ำสุด, 2ch, DVD) Hz เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: = 100 dB
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัล DTS, DTS-HD Master Audio Essential, DTS-HD High Resolution Audio



วันที่ออก 2013-03-21

เวอร์ชัน: 5.2.6

12 NC: 8670 000 83754
EAN: 87 12581 62480 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* กล่องที่ออกมาโดยเฉพาะสำหรับ FreeTalk Skype <TALK-7191>, สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.freetalk.me/philips