




Philips
DVD portátil e televisor

LCD de 21,3 cm/ 8,4"

3 horas de tempo de reprodução
USB

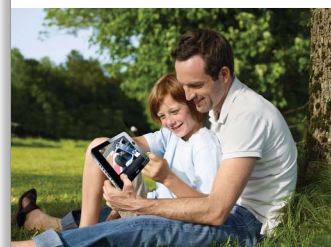

PD8015



Unidade elegante com ranhura de DVD

com receptor de televisão digital incorporado

A magia dos filmes e música ganha vida no leitor de DVD portátil compacto da Philips. Desfrute de programas de TV digital de acesso livre com o receptor de TV digital incorporado. É fornecido com montagem inteligente para automóvel e entrada USB.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Visualizar fotografias JPEG de disco de imagens

Desfrute de televisão portátil em tempo real

- Compatível como DVB-T padrão para obter TV digital livre
- Guia de Programação Electrónico (EPG)
- Suporte para a função de teletexto directo e legendas
- Fácil instalação e procura automática de canais

Toques adicionais para sua comodidade

- Desfrute de até 3 horas de reprodução com a bateria integrada*
- Ligação USB para reprodução de vídeo, fotografias e música
- Montagem para automóvel inteligente de utilização fácil
- Bolsa de protecção incluída

PHILIPS

Destaques

3 horas com a bateria integrada*



Este leitor Philips é fornecido com uma compacta bateria recarregável incorporada, para um energia duradoura. Um único carregamento pode proporcionar até 3 horas de reprodução contínua de vídeo, fotografias e música. Basta ligar o cabo de alimentação para recarregar o leitor - nada mais simples.

Ligação USB

Ligue simplesmente o seu dispositivo portátil USB ao conector USB do leitor de DVD portátil da Philips e reproduza vídeos, músicas ou fotografias digitais. Agora, já pode partilhar os seus momentos favoritos com a família e os amigos.

Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW



O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.

Compatível com DVB-T (livre)



Compatível como DVB-T padrão para obter TV digital livre

Certificação DivX

Com o suporte de DivX[®], poderá desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como discos CD-R/RW e DVD regraváveis, armazenamento USB e outros cartões de armazenamento para reprodução no seu dispositivo com certificação DivX[®] da Philips.

Especificações

Imagem/Visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 8,4 polegada / 21,3 cm
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
- Relação sinal/ruído: >76 dB (saída), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço lento, Zoom
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compressão: MPEG4, Divx

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

Conectividade

- ligação de televisão: Antena
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2
- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- Entrada AV: Composto (CVBS) x1
- USB
- Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- Entrada CC: 9 V; 1,5 A

Comodidade

- Indicação de carga
- À prova de choque

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB Terrestre *

Descodificação de Vídeo

- Rácio de aspecto: 16:9, 4:3
- Recepção-Desmodulação: COFDM 2K/8K, Conforme a DVB MPEG-2, Rede: MFN/SFN, QPSK

Acessórios

- Transformador CA/CC: Entrada de CC 9 V, 1,5 A; 100-240 V, 50/60 Hz
- Cabos: 1 x cabos AV
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Telecomando: Telecomando esguio AY5506
- Manual do utilizador: Em vários idiomas
- Montagem inteligente para automóvel: 1 p
- Bolsa: Bolsa de protecção
- Acessórios incluídos: Antena

Alimentação

- Vida útil da bateria: Até 3 horas*
- Tipo de Pilha: Bateria incorporada

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 256 x 170 x 34,5 mm
- Peso do produto: 1,1 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 298 x 295 x 63 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Dimensões do cartão principal: 305 x 308 x 200 mm
- Peso da caixa principal: 6,6 kg
- Tipo de embalagem: D-box



Data de publicação
2017-04-07

Versão: 3.1.3

12 NC: 8670 000 61477
EAN: 87 12581 53434 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.