



Philips
Sistema Mini Hi-Fi

FWM600D

Desfrute de música em CD MP3 com riqueza de som com USB Direct

Desfrute sem limites com as suas faixas de música em CD/MP3/WMA durante cerca de 10 horas no FWM197. Aumente o seu prazer musical ouvindo as suas músicas em casa a partir do seu leitor portátil - com USB directo e entrada para leitor de MP3.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída total de 120 W RMS
- Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Desfrute da sua música favorita sem interrupções

- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- 10 horas de música no CD de MP3
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Sintonia digital FM com pré-sintonias
- Deck de cassetes estéreo

PHILIPS

Destques

120 W RMS

Este sistema tem 120 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Sistema Reflex de Graves de 2 vias

Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente

Deck de cassetes estéreo

Deck de cassetes estéreo

USB Directo

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Ligação MP3

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

10 horas de música no CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Dynamic Bass Boost


Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de

definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão!

Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de programar os controlos Ótimo, Jazz, Tecno, e Rock que pode utilizar para otimizar as gamas de frequência dos diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, o Controlo de Som Digital torna-lhe mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando precisamente o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

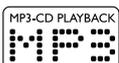

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 120 W
- Melhoria do som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: Tweeter de 2", 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 5,25"
- Número de Altifalantes: 2

Reprodução de áudio

- Número de Discos: 1
- Tipo de Carregamento: Gaveta
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Parar, Aleatório
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/disco/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição
- Faixas Programáveis: 20
- Número de decks: 1
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Modos de Reprodução de Cassetes: Paragem automática

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoria de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- Memorização automática
- Número de canais predefinidos: 40

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Conectividade

- Entrada Aux: 3,5 mm estéreo
- USB: Anfitrião USB
- Ligações áudio: Entrada RCA Aux

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Folheto da Garantia, Guia Rápido
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 220 x 292 x 285 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 730 x 348 x 275 mm
- Peso incl. embalagem: 11,2 kg

Potência

- Fonte de alimentação: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 2 W



Data de publicação
2017-07-30

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967
EAN: 87 12581 59692 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com