



Philips  
Bezvadu mājas uzraudzības  
ierīce

Android



M100A

## Pārraugiet mājokli no sava viedtālrunā

legūstiet sirdsmieru

Philips In.Sight bezvadu mājas uzraudzības ierīce sniedz iespēju pieskatīt mājokli, kad esat prombūtnē. Iestatīšana ir vienkārša, nodrošinot tūlītēju pārraudzību no mobilās ierīces.

Uznirstošie brīdinājumi informē, ja noteikta kustība vai troksnis.

### Saglabājiet saikni ar sev tuvajiem cilvēkiem, esot ceļā

- Android programma ērtai lietošanai
- Tūlītēja uzraudzība no viedtālrunā vai planšetdatora
- Iespējota Wi-Fi funkcija novietošanai jebkurā vietā mājās

### Droša un vienkārša iestatīšana

- Magnētiskā pamatne paredzēta vieglai skatīšanas virziena regulēšanai
- Ātra un vienkārša iestatīšana, izmantojot QR kodu
- Papildu sienas stiprinājums vislabākajam uzraudzības ierīces novietojumam
- skatieties pārraidi no līdz pat 16 uzraudzības ierīcēm ar vienu lietojumprogrammu savā viedtālrunī
- Šifrēta tiešā tīklošana drošam savienojumam

### Brīdinājumi ar uznirstošajiem paziņojumiem

- Ierakstu augšupielāde jūsu Dropbox kontā
- Iebūvēta trokšņa un kustību noteikšana
- Tālrunis brīdina, ja uzraudzības ierīce nosaka troksni/kustību

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Iespējota Wi-Fi funkcija



In.Sight bezvadu uzraudzības ierīcē ir iespējota Wi-Fi funkcija, tā izmanto jūsu mājas bezvadu tīklu, lai straumētu video un audio reāllaikā uz jūsu viedtālruni vai planšetdatoru. Mājas uzraudzības ierīce, ko varat novietot jebkurā vēlamajā vietā.

### Tūlītēja uzraudzība




Kad esat iestatījis savu InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīci lokālajā tīklā, varat nekavējoties piekļūt video straumei no viedtālruna vai planšetdatora jebkurā pasaules vietā, izmantojot Edge, 3G un bezvadu tīklu. Video skatīšanai nav nekādu ierobežojumu.

### InSight programma Android tālruņiem



Philips InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīce ir mūsdienīga bezvadu video uzraudzības ierīce, kurā tiek izmantota lietojumprogramma un kas sniedz iespēju redzēt un dzirdēt visu mājas notiekošo jebkurā pasaules vietā. Pilnībā bez maksas šo InSight lietojumprogrammu var lejupielādēt no vietnes App Store tieši jūsu viedtālrunī vai planšetdatorā.

### Vienkārša iestatīšana

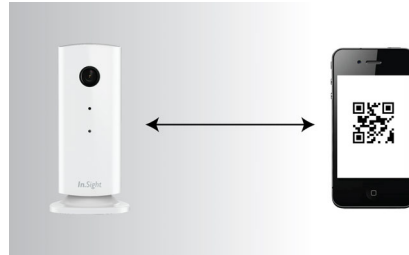

Ātra un vienkārša iestatīšana sniedz iespēju InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīci savienot pāri ar viedtālruni vai planšetdatoru. Novietojiet QR koda attēlu uzraudzības ierīces lēcas priekšā, lai aktivizētu InSight lietojumprogrammu. Uzraudzības ierīce ir gatavs lietošanai, kad lampiņa deg zaļā krāsā.

### Skatieties pārraidi no līdz pat 16 uzraudzības ierīcēm



Izmantojot vienu lietojumprogrammu, varat skatīties līdz pat 16 Philips InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīcēm. Novietojiet tik daudz uzraudzības ierīču, cik vēlaties jebkurā vietā savās mājās.

### Regulējams virziens




Philips InSight bezvadu uzraudzības ierīcei ir magnētiska pamatne, kas tur uzraudzības ierīci, ļaujot pagriezt kameru un noregulēt jebkurā leņķī.

### Papildu sienas stiprinājums



InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīce tiek piegādāta ar sienas stiprinājuma skavu. Izmantojiet to, lai uzstādītu uzraudzības ierīci pie sienas vai griestiem. Korpus ir savēršams un pagriežams, tāpēc varat mainīt InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīces pozīciju arī pēc uzstādīšanas.

### Šifrēta tiešā tīklošana

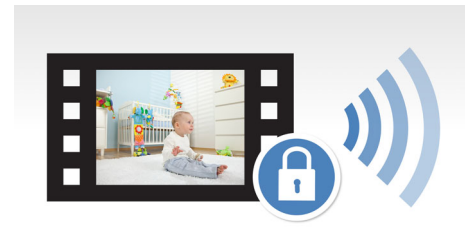

Philips In.Sight bezvadu mājas uzraudzības ierīce izmanto ļoti drošu šifrēšanu, lai vienmēr nodrošinātu konfidencialitāti. In.Sight bezvadu mājas uzraudzības ierīce izmanto unikālu šifrēšanas atslēgu katrā reizē, izveidojot savienojumu.

### Trokšņa un kustību noteikšana



Nav iespējams iepriekš paredzēt, kad kaut kas varētu notikt. InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīce nodrošina uzraudzību, izmantojot pielāgojamu trokšņa un kustību noteikšanu. Jūs saņemat brīdinājumu ikreiz, kad tiek noteikts trokšnis vai kustība.



# Specifikācijas

## Objektīvs un sensors

- Sensors: VGA
- Fokusēšanas režīms: Fiksēts
- Fokusa diapazons: no 0,4 M līdz bezgalībai

## Video kvalitāte

- VGA straumēšana
- Formāti: H.264 video saspiešana
- Baltā balanss: Automātisks baltā balanss
- Ekspozīcija: Automātiska ekspozīcijas vadība

## Funkcijas

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) nav atbalstīts
- Kustību noteikšana
- Trokšņa noteikšana
- LED indikators
- Magnētiska pamatne: Regulējams virziens
- Atiestatīšanas poga
- Skrējvju caurumi: Jā, 1

## Programmatūra

- Noskaņošana: izmantojot lietojumprogrammu
- Automātiska lietojumprogrammas atjaunināšana
- Timekļa pārlūkprogrammas atbalsts
- Atbalstītā operētājsistēma: Android

## Komplektā iekļauti piederumi

- Papildu sienas stiprinājums
- USB strāvas adapteris
- USB vads: Jā, 2,5 m
- Skrūves/sienas enkuri: 3
- Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

## Ievade un izvade

- Mikrofons: Ļoti jutīgs, Mono
- USB: Mini USB ports

## Minimālās prasības

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz procesors, 1 GB RAM un 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

## Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):  
158 x 160 x 58 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):  
45 x 95 x 45 mm



Izlaides datums  
2013-12-17

Versija: 5.2.7

12 NC: 8670 000 93518  
EAN: 08 71258 16552 97

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tiešraides video skatīšanās mājas Wi-Fi tīklā, izmantojot In.Sight bezvadu mājas uzraudzības ierīci, ir bez maksas un nav ierobežota. Tiešraides video skatīšanās attāli (ārējā Wi-Fi tīklā vai 3G tīklā) arī ir bezmaksas neierobežotam sesiju skaitam, taču sesijas laiks var būt ierobežots līdz 5 minūtēm.

\* Garākus attālas skatīšanas laikus un citus maksas līdzekļus var iegādāties, izmantojot lietojumprogrammu. Šie nosacījumi var tikt mainīti.