

Philips
Lettore DVD con USB



DVP2320WH



Eleganza e ottime prestazioni

Dai importanza alle dimensioni? Lo spazio è un problema? Pensi che la semplicità sia un valore aggiunto? Ecco il miglior lettore DVD che riproduce praticamente tutti i formati di dischi, comprese le foto digitali, senza compromettere minimamente la qualità delle immagini.

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Riproduce MP3, WMA e foto digitali in formato JPEG
- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certificazione DivX per la riproduzione standard dei video DivX

Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico
- Uscite di qualità elevata per analogico e audio digitale
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB


Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design ultrasottile che si adatta dappertutto

PHILIPS


In evidenza

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

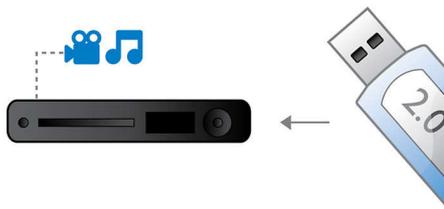


Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

Scansione progressiva

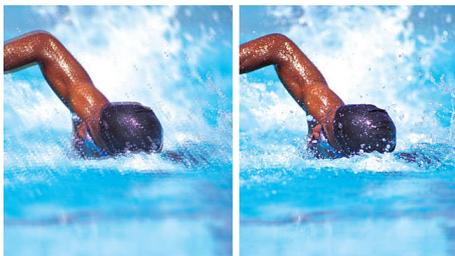

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Certificazione DivX

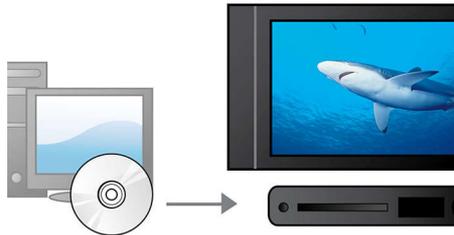

Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato stando comodamente seduti nel proprio salotto. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.

Design ultrasottile




Design ultrasottile che si adatta dappertutto

Elaborazione video 12 bit/108 Mhz



Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

DAC audio 192 kHz/24 bit

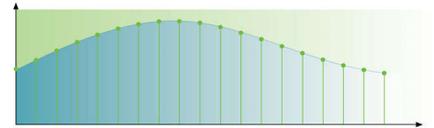


La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Uscite analogiche e audio digitale



Uscite di qualità elevata per analogico e audio digitale


Riproduce tutti i formati

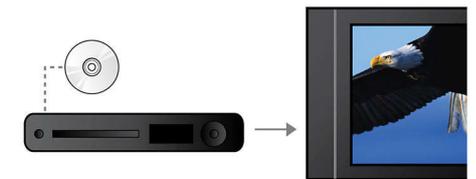

Riproduci tutti i dischi che desideri, CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Approfitta dell'imbattibile flessibilità e della comodità di riprodurre tutti i dischi su un solo dispositivo.

Riproduce tutti i formati

Riproduci file MP3, WMA e JPEG e scopri la comodità di condividere i file multimediali sul tuo televisore o sul sistema Home Theater nel relax del tuo salotto.

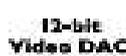

Specifiche

Audio

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Sistema audio: Dolby Digital
- Distorsione e rumore (1 kHz): 65 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
- Rapporto segnale/rumore: 90

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti posteriori: Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva, CVBS e uscita audio analogica L/R, SCART1 (CVBS, uscita RGB)

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Child Lock
- Lingue OSD (On-Screen Display): Spagnolo, Inglese, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Svedese, Turco

Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Cavo alimentazione, Manuale utente

Dimensioni (lpxxa)

- Spessore imballo: 210 mm
- Larghezza set: 179 mm
- Altezza imballo: 70 mm
- Altezza set: 49 mm

- Larghezza imballo: 260 mm
- Profondità set: 179 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Upsampling video

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD immagini Kodak, CD immagini
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Presentazione, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory
- Formati di riproduzione: Fermo immagine JPEG, MP3, DivX

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 4.0.7

EAN: 87 12581 48503 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com