




Philips
Kabellose Sportkopfhörer

Reflektierendes Kevlar-Kabel
Leicht und robust
Staub-/Wasserschutz gemäß IP57

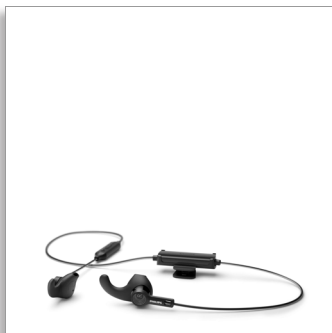

TAA3206BK

Robust. Flexibel. Sichtbar.

Bewegung und Verwendung – diese kabellosen Kopfhörer rühren sich nicht vom Fleck! Ihr Sitz ist sicher und flexibel, und Sie können sich zwischen Ohrbügeln oder Wingtips entscheiden. Dank des offenen Akustikdesigns hören Sie sowohl Umgebungsgeräusche als auch Ihre Musik.

Vom Park über die Straßen bis zum Strand

- Jederzeit und überall. 10 Stunden Wiedergabezeit.
- Bleiben Sie aufmerksam. Offene Akustik.
- 15 Minuten Ladezeit für eine zusätzlich Stunde Wiedergabezeit
- Verlieren Sie niemals Ihre Kopfhörer. Shirt-Clip.

Robust und leicht.

- Für Sport oder unterwegs
- Staub- und wasserdicht gemäß IP57
- Immer sichtbar. Reflektierendes Kevlar-Kabel.
- Abnehmbare Ohrbügel. Weiche, abnehmbare Wingtips

Ob Wiedergabeliste oder wichtiger Anruf

- Satter Sound. 13,6-mm-Neodym-Treiber.
- Earbuds sitzen im äußeren Ohr
- Integrierte Steuerung. Integriertes Mikrofon. Einfache Kopplung
- Aktivieren Sie ganz einfach den Sprachassistenten Ihres Telefons

PHILIPS


Besonderheiten

Abnehmbare Ohrbügel



Bei Workouts mit niedriger bis mittlerer Intensität sorgen die abnehmbaren Wingtips für einen sicheren Sitz. Wechseln Sie bei höherer Intensität zu den abnehmbaren Ohrbügeln. Die Earbuds sind ohne Ohrstöpsel ausgestattet, sodass Sie dort keinen Druck fühlen.

Reflektierendes Kevlar-Kabel

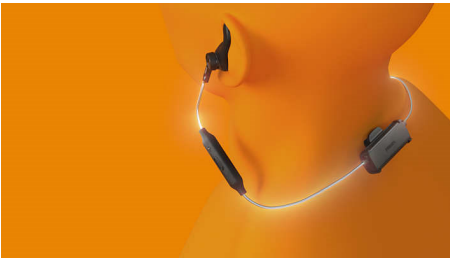

Egal, was der Tag bringt, diese Kopfhörer lassen Sie nicht im Stich. Dank des reflektierenden, strapazierfähigen Kevlar-Kabels sind Sie immer sichtbar. Mit einem Shirt-Clip wird das Kabel an Ihrer Trainingskleidung befestigt, sodass Sie nicht durch herumfliegende Kabel gestört werden.

Staub-/Wasserschutz gemäß IP57



Dank dem IP57 Staub- und Wasserschutz können Sie diese Sportkopfhörer auch bei den härtesten Trainingseinheiten tragen. Sie kriegen von Ihrer Workout-Playlist nicht genug? Die Kopfhörer können sogar in der Dusche getragen werden.

Einfache Kontrolle und Kopplung

Mit den Bedienelementen an den Earbuds können Sie Ihre Playlist anhalten, Anrufe annehmen, die Lautstärke regeln und den Sprachassistenten Ihres Telefons aktivieren. Die Kopfhörer sind bereit zur Kopplung, sobald Sie Bluetooth einschalten.

Offene Akustik

Perfekt abgestimmte 13,6-mm-Neodym-Treiber liefern die Bässe, die sie motivieren. Dank des offenen Akustikdesigns hören Sie sowohl Umgebungsgeräusche als auch Ihre Musik. So nehmen Sie Ihre Umgebung weiterhin bewusst wahr, egal ob beim Training oder Spaziergang im Park.

10 Stunden Laufzeit

Mit 10 Stunden Wiedergabezeit und nur einer Akkuladung sind diese kabellosen Kopfhörer immer einsatzbereit. Eine vollständige Aufladung dauert weniger als 2 Stunden. Noch nicht genug? Mit einer 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit.

15-minütige Aufladung für eine zusätzliche Stunde

15 Minuten Ladezeit für eine zusätzlich Stunde Wiedergabezeit

Keine Ohrstöpsel im Gehörgang

Earbuds sitzen im äußeren Ohr

Sprachassistenten ganz einfach aktivieren

Aktivieren Sie ganz einfach den Sprachassistenten Ihres Telefons

Für Sport oder unterwegs

Für Sport oder unterwegs

Shirt-Clip

Verlieren Sie niemals Ihre Kopfhörer. Shirt-Clip.

Kraftvoller Sound

Satter Sound. 13,6-mm-Neodym-Treiber.

Daten

Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 13,6 mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 10 mW
- Empfindlichkeit: 106 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.0
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Unterstützter Codec: SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

Außenkarton

- Länge: 37.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 21.8 cm
- Bruttogewicht: 2.961 kg
- Höhe: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11757 7
- Nettogewicht: 0.84 kg
- Eigengewicht: 2.121 kg

Komfort

- Wasserfestigkeit: IP57
- Art der Steuerung: Taste

Innenkarton

- Länge: 18 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 10 cm
- Höhe: 10.8 cm
- Nettogewicht: 0.105 kg
- Bruttogewicht: 0.324 kg
- Eigengewicht: 0.219 kg
- GTIN: 2 48 95229 11757 4

Leistung

- Wiederaufladbar

- Anzahl der Akkus: 1 Stck.
- Musikwiedergabezeit: 10 Stunde(n)
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15mins for 1 hr
- Akkukapazität (Kopfhörer): 85 mAh
- Akkulaufzeit im Standby: 55 hr
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

Verpackungsmaße

- Höhe: 17 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 9.5 cm
- Tiefe: 3 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 11757 0
- Bruttogewicht: 0.087 kg
- Nettogewicht: 0.035 kg
- Eigengewicht: 0.052 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 1.8 cm
- Breite: 9 cm
- Tiefe: 8 cm
- Gewicht: 0.02 kg

Zubehör

- Sonstiges: Ohrflossen in 2 Größen
- Schnellstartanleitung
- Ohrstöpsel: 1 Paar
- Abnehmbarer Ohrbügel: 1 Paar
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm

Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: In-Ear
- Material der Ohrmuscheln: Silikon
- Passform: In-Ear
- In-Ear-Passform: Ohrbügel, Wingtip

UPC

- UPC: 8 40063 20176 7



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 5.2.3

EAN: 48 95229 11757 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com