




Philips
Webcam til notebook

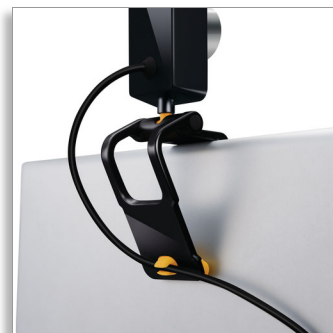

SPC640NC

Vi ses dér!

Jeg er et webkamera, som giver dig klare videoer og fotos i udvidede 1,3 megapixel. Mit sammenklappelige design gør mig nem at tage med. Du kan endda nemt uploade dine videoer til YouTube.

Tag mig med overalt

- Praktisk sammenfoldeligt design
- Videooverførsel til YouTube på stedet
- Praktisk kabelhåndtering
- Blødt materiale beskytter objektivet
- Min universalklemme monteres nemt på din notebook

Hæver niveauet for personlige videoopkald

- Forbedret 1,3 megapixel til videoer og billeder
- 3 x digital zoom til nærbilleder
- Ansigtssporing sørger for, at du er midt på skærmen

Klar lyd fra alle steder

- Støjreduktion forbedrer stemmeklarheden

PHILIPS

Specifikationer

Mekanik

- Sensor: VGA CMOS
- Objektivbetragtningvinkel: 50°
- Maksimal objektivblænde: F:2,6
- Objektivkonstruktion: 3 elementer
- Hvidbalance: 2600-7600 K
- Minimumsbelysning: < 5 lux
- Dataformat: YUY2, MJPEG
- Farvedybde: 24 bit

Opløsning

- Videoopløsning: VGA
- Fotoopløsning: VGA
- Interpoleret videoopløsning: 1,3 MP
- Interpoleret fotoopløsning: 1,3 MP
- Maksimal billedhastighed: 30 fps

Audio (Lyd)

- Mikrofon: Indbygget mikrofon
- Støjreduktion

Ekstra funktioner

- Digitalt zoom: 3x
- Ansigtssporing
- Snapshot-knap
- LED-aktivitetsafbryder
- Overførsel på stedet til YouTube

Software

- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Føj video til: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista

- Processor: 1,6 GHz eller tilsvarende
- RAM-hukommelse: Windows XP (SP2) med 512 MB RAM (for XP)/ 1 GB RAM (for Vista og Windows 7)
- Harddisk-plads: 200 MB
- USB: Ledig USB-port
- CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1 meter
- Grænseflade: USB 2.0
- Strøm: Tilført via USB-kabel
- USB videoklasse: UVC

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Produktmål inkl. stander (B x H x D): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Vægt (inkl. holder): 0,0905 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 5 cm
- Nettovægt: 0,0905 kg
- Bruttovægt: 0,29 kg
- Taravægt: 0,1995 kg
- EAN: 87 12581 50060 3
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Blister

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 30,2 x 18,8 x 12 cm
- Nettovægt: 0,362 kg
- Bruttovægt: 2,2 kg
- Taravægt: 1,838 kg
- EAN: 87 12581 50061 0
- Antal forbrugereballager: 4

Vigtigste nyheder

Praktisk sammenfoldeligt design



Med det sammenfoldelige design kan du altid tage dit webkamera med dig overalt.

Forbedret 1,3 megapixel

Dit webcam giver dig både video- og fotoopløsning i 1,3 megapixel (softwareforbedret). Det betyder, at du kan tage billeder i høj kvalitet, der stadig ser fantastiske ud i større printformat.

Videooverførsel på stedet

Bevar forbindelsen til venner og familie ved at dele dine nyeste videoer på YouTube. Du skal bare optage en personlig video med dit webkamera og bruge et enkelt program til at overføre den til YouTube med 3 nemme trin. Dobbeltklik for at vælge videoen, indtast brugernavn og adgangskode til YouTube, og udfyld derefter emnelinje og beskrivelse på videoen (hvis der er nogen), og klik på "Upload".

3 x digital zoom til nærbilleder

Zoom ind og ud for at få den perfekte beskæring af et billede. Du styrer zoom-funktionen udelukkende via grænsefladen på skærmen, mens du ser på billedet, så du kan tilpasse det helt perfekt.

Ansigtssporing

Den nyeste kamerasoftware registrerer automatisk dit ansigt og flytter objektivet for at følge dig, når du bevæger dig. Du bliver i midten af skærmen, selvom du bevæger dig under en videochat. Det giver dig frihed til at udtrykke dig og føre samtaler på en naturlig måde.

Støjreduktion

Denne enestående støjreducerende teknologi reducerer baggrundsstøj og forbedrer stemmeklarheden i både stille og larmende omgivelser.

Min universalklemme monteres nemt

Universalklemmen gør det nemt at montere webkameraet sikkert på enhver notebook eller LCD-skærm. Dette design er ekstra sikkert, og webkameraet flytter sig ikke eller falder ned, når du er midt i en samtale.



Udgivelsesdato
2020-07-13

Version: 7.0.7

12 NC: 8670 000 55643
EAN: 87 12581 50060 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com