



Philips
CD skaņas iekārta ar
dinamisko zemfrekvences
skaņas pastiprinājumu

DAB
CD
kasešu atskaņotājs

AZB600

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Atdzīviniet savas kasetes ar šīs vienkāršās un pāmēsājamās skaņas sistēmas palīdzību. DAB radio atbalsts un vairāku CD veidu atskaņošanas iespēja ļaus jums iegūt vairāk no jaunās mūzikas un baudīt mīļākos vecos "gabalus".

Vislabākie klausīšanās iespāidi

- DAB+, DAB un FM, kas nodrošina pilnvērtīgu radio klausīšanos
- Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW diskus
- Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Vienkārša lietošana

- 20 celiņu CD programmēšana
- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Bagātīga un skaidra skaņa

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam


PHILIPS

Izceltie produkti

DAB+, DAB un FM

DAB+/DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir jauns radio apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB+ vai DAB digitālajām stacijām nav jāiegūst frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek zaudēti.

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

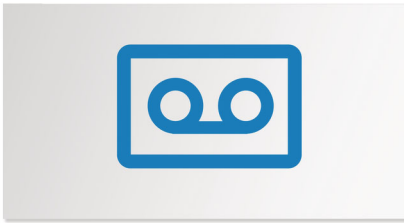

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu,



tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

CD jauktā secībā/atkārtot



Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skaņējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Ielādētāja tips: Augšdaļa
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā
- Programmējami celiņi: 20
- Nodalījumu skaits: 1
- Kasešu nodalījuma tehnoloģija: mehāniska

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Antena: FM antena
- DAB/DAB+: Informācijas displejs, Izvēlne, Viedā skenēšana
- RDS: Programmas veids, Radio teksts, Stacijas nosaukums

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 X 1 W
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļruņa diametrs: 3"
- Skaļuma vadība: rotācijas

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD

Savienojamība

- 3,5 mm stereo ieeja: (audio ieeja)

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: LR14
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 6
- Elektrotīkla strāva: 220 V-240 V

Piederumi

- Strāvas vads
- Garantija: Garantijas brošūra
- Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 326 x 275 x 158 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 300 x 240 x 133 mm
- Svārs: 2 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 2,4 kg



Izlaides datums
2023-03-01

Versija: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 69 51613 99347 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com