

Philips izzy
Kannettava langaton
monihuonekaiutin

Bluetooth®

Roiskesuojattu
Ladattava akku
izzylink™ monihuonetoistoon

BM6B

Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

Philipsin kannettavalla BM6-izzy-kaiuttimella voit toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden kautta. Roiskesuojattua kaiutinta voi käyttää myös kylpyhuoneessa, keittiössä tai pihalla. Voit lisätä järjestelmään useamman kaiuttimen ja toistaa musiikkia useassa huoneessa. Asennus on helppoa, sillä reititintä, salasanaa tai sovelluksia ei tarvita.

Philips izzylink™ – toista musiikkia useassa eri huoneessa

- Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta
- Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia
- Muodosta jopa 5 izzy-kaiuttimen ryhmä izzylink™-yhteydellä ja nauti musiikista useassa huoneessa
- Vaihda ryhmän pääkaiutinta yhdellä napautuksella

Suunniteltu mukaan otettavaksi

- Roiskesuojaus (IPX4) mahdollistaa ulkokäytön
- Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa
- Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla


Tasapainoinen, selkeä ääni

- Kaksi kaiuttimelementtiä ja passiivielementtiä tuottavat vaikuttavan äänen
- Enimmäislähtöteho (RMS) 2 x 7,5 W

PHILIPS


Kohokohdat

Toista musiikkia yhdessä huoneessa

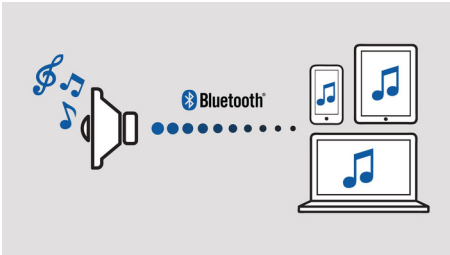


Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai tietokoneesta käyttäen mitä musiikki- tai radiosovellusta tahansa.

izzylink™

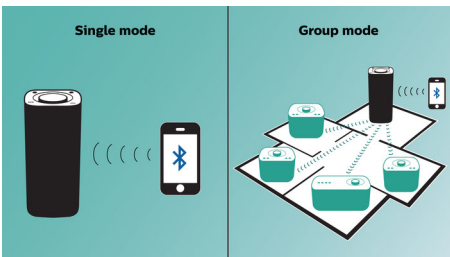


izzylink™ on langaton tekniikka, joka muodostaa IEEE 802.11n -standardin avulla langattoman verkon useiden kaiuttimien välille. Verkkoon voi yhdistää enintään viisi kaiutinta ilman reitintä, Wi-Fi-salasanaa tai älylaitteen mobiilisovellusta. Verkkoon voi lisätä helposti izzy-kaiuttimia, jolloin musiikkia voi toistaa samanaikaisesti useassa eri huoneessa. Kunkin kaiuttimen voi silti kytkeä yksittäistilaan erilliskäyttöä varten tai ryhmätilaan, jossa musiikkia voi toistaa monessa huoneessa yhdellä napautuksella.

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella

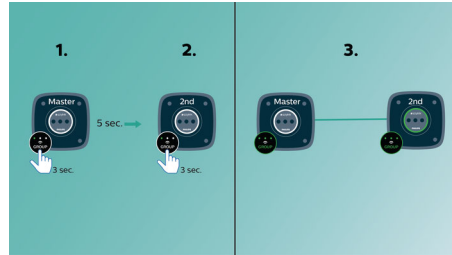

Määrittämiseen ei tarvita reitintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määrittäminen painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määrittäminen on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.

Vaihda pääkaiutinta helposti

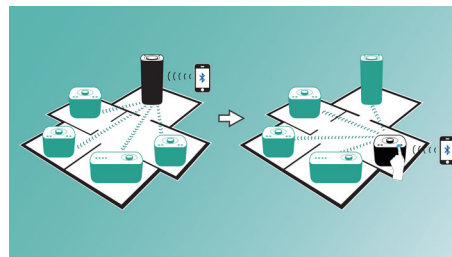

Kussakin izzylink™-ryhmässä voidaan käyttää mitä tahansa yksittäistä kaiutinta pääkaiuttimena, joka suoratoistaa musiikkia toisiin. Painamalla huoneessasi olevan kaiuttimen Bluetooth-painiketta voit jakaa haluamasi musiikkia laitteestasi välittömästi. Muut saman izzylink™-ryhmän kaiuttimet toistavat samaa musiikkia synkronoidusti samanaikaisesti. Musiikin jakaminen on nyt uskomattoman helppoa.

Kaksi kaiutinelementtiä



Tasapainoista, selkeää ääntä tuottavassa Philipsin BM6-izzy-kaiuttimessa on kaksi kahden tuuman koko äänialueen kaiutinelementtiä sekä kaksi vastakkaista passiivielementtiä.

Roiskesuojaus

Vedenkestävää kaiutinta voi käyttää myös kosteissa olosuhteissa niin sisällä kuin ulkonakin. Sisäiset osat on suojattu tiukan IPX4-standardin mukaan, joten voit nauttia musiikista myös kylpyhuoneessa, keittiössä ja jopa ulkona sateisella säällä.

Vaihtelee kahden yhdistetyn laitteen välillä

Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta laitteesta tahansa – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ja Retina-näyttö, uusi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi
- Yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-älypuhelimet, musiikkilaitteet, tablet-laitteet

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 7,5 W (verkkovirta) / 2 x 5 W (paristo)
- Kaiuttimet: 2 x tuuman koko äänialueen kaiutin, 2 x passiivielementti
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden

säätö ylös/alas

Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX4

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm)

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-asennusopas

Virta

- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 8 h (Bluetooth), 4 h (monihuone)

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 92 x 92 x 200 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 122 x 122 x 278 mm
- Laitteen paino: 0,604 kg
- Paino pakattuna: 1,059 kg



Julkaisupäivä 2019-11-10

Versio: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com