

Philips  
Home Theater con DVD



HTP3350K

## Disfruta sin límites tus DVD o USB

con USB 2.0 Media Link

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

### El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

### Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG

### Enjoy enhanced karaoke

- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.

### Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
- Media Copy transfiere fotografías y música a dispositivos USB Flash


### Fácil de usar

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## Certificado DivX

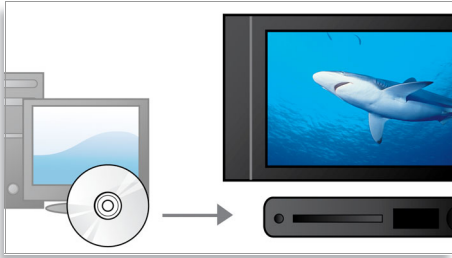

Disfruta de los videos codificados en DivX en la sala de tu propia casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.


## Puntuación de karaoke



Agréale diversión a tus sesiones de Karaoke con la función de puntuación. Ahora puedes calificar cada interpretación, mejorar tu

rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de Karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfruta de una diversión sin límites.

## USB 2.0 Link de alta velocidad

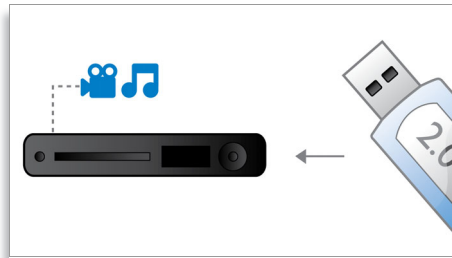

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

## Creación de MP3 con un solo botón

Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y

guárdalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfruta de la comodidad de crear archivos MP3 en tu sala, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

## escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.



**DIVX**



# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria

## USB

- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono, USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

## Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español mexicano

## Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación de energía: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo en modo de espera: < 0,8 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario, Cable de corriente, Adaptador plano VDE a 2 pines

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 38 x 210 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 430 x 454 x 297 mm
- Profundidad de los altavoces: 101 mm
- Altura de los altavoces: 253 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 110 x 300 x 261 mm
- Ancho del altavoz: 101 mm



Fecha de publicación  
2011-03-30

Versión: 3.2.6

12 NC: 8670 000 50924  
EAN: 87 12581 47379 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.  
\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.