

Philips
Cinéma maison avec
lecteur de DVD

HTS6600



Son ambiophonique hautes performances

avec Ambisound

Doté du système Ambisound, le HTS6600 délivre un son ambiophonique dans n'importe quelle pièce avec seulement 2 haut-parleurs. Facile à installer et pouvant être fixé au mur, il fournit une excellente qualité audio-vidéo.

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Le DoubleBASS offre une profondeur de basses exceptionnelle
- 1080i HDMI avec suréchantillonnage vidéo haute définition
- Le Smart Surround optimise automatiquement les paramètres du son surround.
- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes

Connectez-vous à plusieurs sources

- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct
- Entrée ligne MP3 : lecture musique de baladeurs multimédias
- Connectez votre iPod pour la lecture audio et vidéo


Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Un design sophistiqué qui s'harmonise parfaitement à votre téléviseur.
- Installation simple et ultrarapide
- Enceintes verticales pouvant être fixées au mur avec le téléviseur

PHILIPS

Caractéristiques

Ambisound

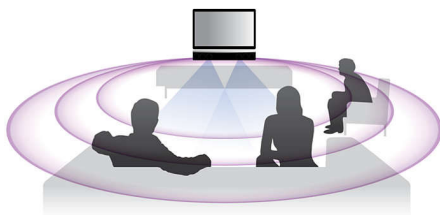

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.


1080i HDMI



1080i
HDMI™

La norme HDMI (High Definition Multimedia Interface : interface multimédia haute définition) permet d'établir une connexion numérique directe acheminant de la vidéo haute définition numérique ainsi que de l'audio multicanal numérique. En éliminant la conversion en signaux analogiques, elle fournit une qualité de son et d'image parfaite, sans bruit de fond. La norme HDMI est complètement rétrocompatible avec la norme DVI (Digital Video Interface : vidéo numérique interactive).

Connexion de votre iPod

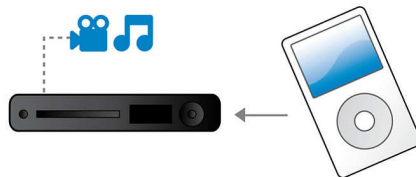

Une connexion unique pour connecter la station d'accueil Philips à votre système de cinéma maison pour y diffuser le contenu de votre baladeur iPod. L'interface utilisateur étendue vous offre également un accès direct pour afficher sur le téléviseur le contenu vidéo de votre iPod.

USB Direct


Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port USB du lecteur de DVD Philips pour y lire/afficher vos pistes et photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Entrée ligne MP3



L'entrée ligne MP3 intègre la technologie Plug-and-Play, permettant une lecture directe de contenus MP3 via votre système Home Cinéma. Il suffit de brancher votre baladeur MP3 sur la prise casque intégrée pour bénéficier de la qualité de son exceptionnelle du système Home Cinéma Philips lorsque vous écoutez vos morceaux préférés à partir de votre baladeur MP3.

Son Smart Surround

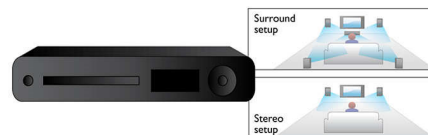

Écoutez tous les disques que vous souhaitez, passez du cinéma à la musique et profitez du meilleur son possible sans modifier aucun paramètre ! Contrairement aux systèmes 5.1 habituels qui maintiennent des paramètres surround multicanal par défaut, la solution Smart surround modifie ces paramètres automatiquement pour qu'ils s'adaptent parfaitement à votre musique encodée en stéréo ou à votre film en son multicanal.

DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, le DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Cela permet un son plus puissant et avec plus de panache, vous assurant une expérience sonore inégalée.

Enceintes verticales



Enceintes verticales pouvant être fixées au mur avec le téléviseur

Spécifications

Niveau sonore

- Amélioration du son: Son Smart Surround, DoubleBass, Réglage graves/aigus
- Système audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, MTV, RnB, Jeux, Party, Dessin animé, Lounge, Sports, Actualités

Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes verticales
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30-120 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Actif
- Enceintes: 8 caissons de basses large bande 2"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance des enceintes: 6 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Connecteur de synchronisation, Entrée ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée TV (audio, cinch), Interconnexion (au boîtier d'alimentation)
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Entrée numérique coaxiale, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Antenne FM, Antenne AM/MW, Connecteurs Easy Fit pour enceintes, Interconnexion (à l'unité principale)

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: AM, FM

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Station d'accueil pour iPod, Télécommande, Piles pour télécommande, Câble HDMI, Câble vidéo CVBS, Câble entrée ligne MP3, Antenne AM, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Câbles d'enceintes, Cordon

d'alimentation, Support de fixation murale, Carte d'enregistrement du produit

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 527 millimètre
- Largeur appareil (support inclus): 370 millimètre
- Poids (emballage compris): 22,5 kg
- Hauteur de l'emballage: 359 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 242 millimètre
- Largeur de l'emballage: 841 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 180 millimètre
- Poids du caisson de basses: 9,1 kg
- Profondeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 443 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Profondeur des enceintes (avec support): 180 millimètre
- Poids des enceintes (avec support): 2.32 kg
- Poids de l'appareil (avec support): 3.5 kg
- Largeur des enceintes (avec support): 180 millimètre
- Hauteur des enceintes (avec support): 420.5 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32-256 kbps et VBR

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i), Amélioration rés vidéo, Balayage progressif

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec musique, Pivoter, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.0.12

UPC: 6 09585 12206 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com