


Philips GoGear  
Набор аудио/видео  
переходников

GoGear

PAC005

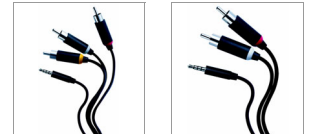

## Док-станция для совместного просмотра

Подключайте плеер через док-станцию к стереосистеме и ТВ

Установите GoGear в компактную док-станцию PAC005 для прослушивания через стереосистему и совместного просмотра изображений. Просто подключите плеер через док-станцию к стереосистеме или телевизору и заряжайте его напрямую от источника питания. Применение инфракрасного пульта ДУ дарит дополнительное удобство.

### Простой доступ к стерео

- Для получения превосходного стереозвука пользуйтесь док-станцией
- Удаленный доступ с помощью инфракрасного пульта ДУ

### Простой доступ к ТВ

- Установите в док-станцию и подключите к ТВ для совместного просмотра слайд-шоу

### Простая зарядка

- Установите GoGear в док-станцию и зарядите его

### Совместим с

- GoGear HDD6320/6330/6335

**PHILIPS**

разумно и просто

## Характеристики

### Возможность соединения

- **Цифровой аудиовыход:** Разъем 3,5 мм
- **Разъем докстанции:** 30-ти контактные разъем и гнездо
- **ИК порт:** IRDA
- **Линейный вход:** Разъем 3,4 мм
- **Выход ТВ:** 3,5 мм

### Удобство

- **Пульт ДУ:** Пятикнопочный инфракрасный пульт ДУ

### Аксессуары

- **Кабели:** Аудиокабель x 1 (AY3917)

- Видеокабель x 1 (AY3918)
- **Краткое руководство пользователя:** Да
- **Пульт ДУ:** ИК, 5-ти кнопочный (AY5500)

### Эко-характеристики

- **Припой в изделии не содержит свинца:** Да

### Размеры

- **Размеры изделия (ШxГxВ):** 84,5 x 50,5 x 15,2 мм
- **Вес изделия (г):** 134 г

### Питание

- **Электропитание:** 3,3 В, 100 мА (основное устройство)

## Основные передовые технологии

### Подключение стереосистемы

Музыку с плеера можно воспроизводить через превосходные динамики стереосистемы. Просто подключите док-станцию к стереосистеме с помощью аудиокабеля, установите плеер в док-станцию и слушайте музыку на вашей стереосистеме.

### Слайд-шоу на телеэкране

Можно просматривать изображения на телеэкране вместе с друзьями прямо с плеера. Просто подключите док-станцию к телевизору с помощью видеокабеля, установите плеер в док-станцию и наслаждайтесь просмотром изображений на телеэкране прямо с плеера.



Дата выпуска 2008-10-02

Версия: 2.0.3

12 NC: 9073 101 02216  
EAN: 87 10895 91431 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)