

飞利浦
无线蓝牙® 耳机

8.2 毫米驱动器 / 封闭式后盖

耳塞
6 + 6 小时播放时间
佩戴稳固

SHB4385BK



让您尽享震撼低音 + 效果。

飞利浦低音 + 真无线蓝牙耳机为您带来震撼粗犷的低音，可全方位自由聆听。实时收听奔放旋律，体验优越的连接性和超长电池寿命，外加设计精巧的充电盒。设计增强了稳定性，方便稳固佩戴。

更强劲的低音

- 您可以感受到震撼粗犷的低音
- 8.2 毫米扬声器驱动器
- 出色的噪音隔离效果

更加舒适

- 稳定环，佩戴稳固
- 3 种耳罩尺寸，实现度身定做的效果
- 控制通话、音乐和音量
- 方便地进行免提通话

无线

- 蓝牙无线技术
- 可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间
- 带有有挂绳的精巧胶囊充电盒
- USB 充电线缆

PHILIPS

无线蓝牙® 耳机

8.2 毫米驱动器 / 封闭式后盖 耳塞, 6 + 6 小时播放时间, 佩戴稳固

SHB4385BK/00


产品亮点

3 种耳罩尺寸




硅胶耳罩提供 3 种尺寸, 实现更好、度身定做的效果。

6 + 6 小时播放时间

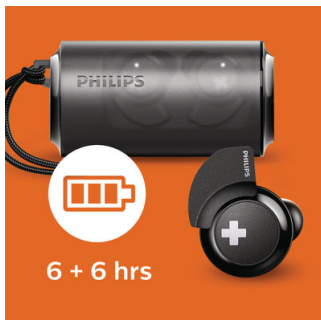

提供 6 小时的播放时间, 让您有充足的电量来长时间滚动播放音乐。连接到充电盒可提供额外 6 小时的播放时间。

8.2 毫米驱动器

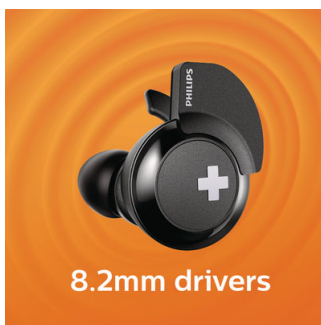


震撼低音 + 耳机配备可产生震撼的超强低音的 8.2 毫米扬声器驱动器。

震撼粗犷的低音




这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声单元可产生超低的频率, 形成独特的低音 + 标志声音。

蓝牙

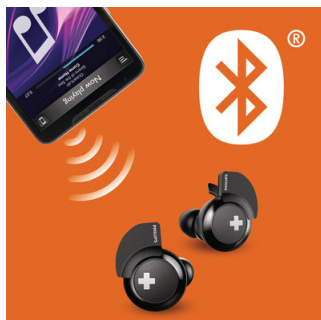

轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。

按钮控件

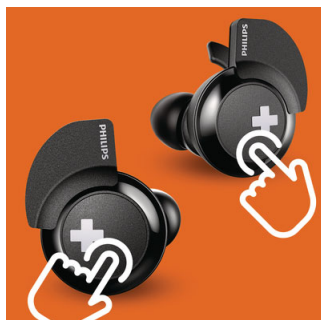


只需轻触即可进行控制。单次、两次和三次按住可在不同模式下激活不同功能, 易于控制, 无论您正在播放音乐还是通话中。

充电盒




精巧胶囊充电盒带有一根便携式挂绳, 可连接到您的包, 解放您的双手。

免提通话

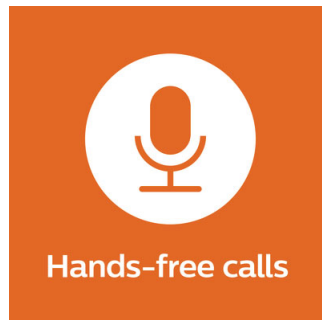

使用麦克风和蓝牙® 4.1, 方便地进行免提通话

噪音隔离

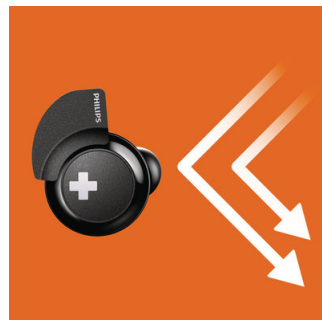

采用封闭式后盖设计, 低音 + 耳机可阻隔环境噪音, 让您独享声声入耳的美乐, 采用增强的被动式噪音隔离技术, 让您沉浸在音乐中。

规格

设计

- 颜色: 黑色

声音

- 原声系统: 封闭式
- 磁铁型: 钕铁硼
- 阻抗: 16 欧姆
- 单元直径: 8.2 毫米
- 波段: 9 - 21,000 赫兹
- 灵敏度: 107 分贝
- 隔音膜: PET

连接

- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 蓝牙版本: 4.1
- 最大范围: 长达 10 米

便利性

- 音量控制
- 通话管理: 接听 / 结束呼叫, 拒接来电, 在通话和音乐之间切换

附件

- USB 线
- 充电盒
- 耳塞套: 3 种尺寸

功率

- 电池类型: 锂聚合物

- 充电式设计
- 待机时间: 50 小时
- 通话时间: 6 小时
- 音乐播放时间: 6 小时

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
4.85 x 9.95 x 4.85 厘米
- 重量: 0.091 千克

包装尺寸

- 包装类型: 卡通箱
- 随附产品数量: 1
- 货架摆放类型: 两种
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
9.65 x 17.4 x 5.25 厘米
- 总重: 0.165 千克
- 净重: 0.111 千克
- 自重: 0.054 千克
- EAN: 69 51613 98155 9

外箱

- 用户包装数量: 3
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 17 x 10.8 x 19 厘米
- 总重: 0.61 千克
- 自重: 0.277 千克
- GTIN: 1 69 51613 98155 6
- 净重: 0.333 千克



发行日期 2022-05-09

版本: 4.1.5

12 NC: 8670 001 46953
EAN: 69 51613 98155 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 实际结果可能会有所不同