



Philips
Bezdrátová Hi-Fi sluchátka

Přenos v pásmu VKV
Dobíjecí

SBCHC8440



Bezdrátová hudba

Dobíjecí

Představte si, že nemáte žádné problémy s kabely, přičemž máte volnost pohybu a užíváte si hudbu v kvalitě bezdrátových VKV stereofonních sluchátek.

Zapomenete, že je máte nasazená!

- Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon
- Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením

- ALC pomáhá zabránovat slyšitelnému zkreslení vstupních signálů
- 32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk

Vždy připraveno k provozu

- Bezdrátový přenos v pásmu VKV pro svobodu pohybu
- Zvolte si ze dvou kanálů a minimalizujte rušení
- Snižuje náklady při použití akumulátorů

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Akustický systém: zavřeno
- Kmitočtová charakteristika: 10 - 22 000 Hz
- Typ magnetu: Neodymový
- Citlivost: 100 dB
- Průměr reproduktoru: 32 mm

Tuner/přijem/vysílání

- Separace kanálů: >30 dB
- Frekvence pilotního tónu: 19
- Účinný dosah: 100 m
- Rozsah nosného kmitočtu: 863,0 – 865,0 MHz
- Modulace: VKV
- Počet kanálů: 2

Pohodlí

- Indikátor nabíjení baterií: ano
- Indikátor vybité baterie: ano
- Dvojitý systém PLL: ano
- Doba provozu: +/- 15 hodin
- Automatické vypnutí: ano



Spotřeba

- Napájení sluchátek: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Napájený vysílač: Síťový adaptér 12 V/200 mA

Vnější obal

- EAN: 87 10895 82215 2
- Počet spotřebitelských balení: 6
- Hrubá hmotnost: 5,12 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Čistá hmotnost: 3,69 kg
- Hmotnost obalu: 1,43 kg

Rozměry balení


- EAN: 87 10895 80706 7
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Rozměry balení (Š x V x H): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Hrubá hmotnost: 0,848 kg
- Čistá hmotnost: 0,615 kg
- Hmotnost obalu: 0,233 kg

Přednosti

Nastavitelná sluchátka - 3 polohy

Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Lehké provedení

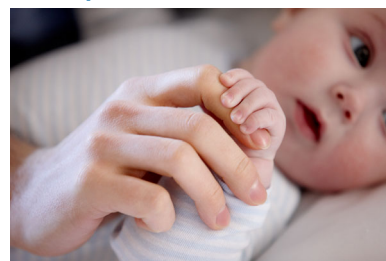

Sluchátka z odolných, lehkých a kvalitních materiálů zvyšují pohodlí i při delším nošení.

Automatické řízení úrovně (ALC)

Tento inteligentní elektronický obvod zajišťuje automatické nastavení správné úrovně audio vstupu a zabráňuje tak zkreslení, přičemž zaručuje skvělý poslechový zážitek.

32mm vinutí reproduktoru

32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale výkonný prvek, který podává nezkrácený zvuk při libovolném vstupním výkonu.

Bezdrátový přenos v pásmu VKV

Díky vysokofrekvenčnímu bezdrátovému vysílání FM, které prochází i zdmi, můžete poslouchat hudbu v jiné místnosti.

Dva přenosové kanály

Dva přenosové kanály vám zaručí radost s poslechu, protože snadno přepnete na kanál s lepším příjmem.

Akumulátorový systém

Součástí sluchátek jsou zařízení pro dobíjení baterií.



Datum vydání 2014-03-10

Verze: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com