



Philips  
Minicadena Hi-Fi

380 W



NTRX100

# El equipo ideal para fiestas

## Obsesionados por el sonido

Monta la fiesta del siglo. Con los discos giratorios dobles del reproductor NTRX100 de Philips, puedes reproducir y cargar dos smartphones, así como mezclar y combinar música de las bibliotecas de los dispositivos. También puedes transmitir música de forma inalámbrica mediante Bluetooth gracias al emparejamiento en un solo toque mediante la tecnología NFC.

### Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- El sistema de Bluetooth doble permite la transmisión de música desde 2 smartphones
- Base giratoria doble para reproducir y cargar tus smartphones
- USB doble para reproducir música MP3 fácilmente
- Doble entrada de audio para reproducir fácilmente música en MP3

### Enriquece tu experiencia acústica

- Botón NX BASS para reforzar el sonido y los efectos de luz al instante
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia de salida total de 380 W RMS

### Equipo de música para mejorar la fiesta

- Configuración sencilla con cualquier equipo para fiestas de Philips
- Colocación flexible en la casa
- Iluminación dinámica para seguir el ritmo

# PHILIPS

# Destacados

## Iluminación dinámica



Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las fantásticas luces parpadean al ritmo de las canciones, lo que añade diversión y emoción a la música. Si quieres que las luces no se enciendan, puedes desconectar esta función de forma sencilla. Añade glamour y diversión a las fiestas de baile, las celebraciones más animadas y los eventos más divertidos con estas sensacionales luces dinámicas.

## Configuración sencilla

Configuración sencilla con cualquier equipo para fiestas de Philips

## Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de


ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

## Sistema de Bluetooth doble



El sistema de Bluetooth doble permite la transmisión de música desde 2 smartphones

## Botón NX BASS

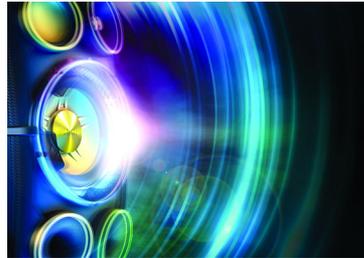

Disponible en toda la gama, la función NX Bass aumenta temporalmente los graves y la sonoridad al máximo. Pulsa el botón NX Bass para dar vida al sonido, crear increíbles efectos de iluminación y sentir los graves de los subwoofers resonando por tus huesos.

# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, Entrada de audio, Bluetooth
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetir, aleatoria, parar

## Altavoces

- Número de cajaz de altavoces: 2
- Controlador. altavoz: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
- Mejora del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

## Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 380 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, NX Bass

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Presintonías: 20
- Bandas del sintonizador: FM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

## Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Micrófono: doble conexión para micrófono
- USB: Host USB
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

## Cómodas funciones

- Karaoke: Volumen del micrófono, control del eco
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD, Pantalla VFD

## Accesorios

- Mando a distancia: 13 botones
- Manual de usuario: Inglés
- Cables/Conexión: cable de alimentación
- Otros: Guía de inicio rápido, pilas para mando a distancia, Antena FM
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Altura del embalaje: 442 mm
- Anchura del embalaje: 780 mm
- Profundidad del embalaje: 430 mm
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 704 x 364 x 385 mm

## Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión  
2016-10-12

Versión: 1.1.7

12 NC: 8670 001 10055  
EAN: 08 71258 17046 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.