

Philips BeNear
Schnurlostelefon

1000er Serie
Schwarz



CD1963B

Wir bringen Menschen einander näher

Freisprechen

Hervorragende Soundwiedergabe, ohne dass Sie das Telefon an Ihr Ohr halten müssen. Sie können völlig frei sprechen. Dank der einfachen Einrichtung, dem benutzerfreundlichen Menü und dem integrierten Anrufbeantworter war es noch nie so leicht, tolle Gespräche zu führen.

Kristallklarer Klang

- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität
- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Durch die akustische Echokompensation werden Ihre Gespräche nicht durch Echos gestört.
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren

Einfach und gut

- Nachrichten von bis zu 15 Min. auf Ihrem Anrufbeantworter
- Gut lesbar, 4,1 cm (1,6") Punktmatrix-Display
- Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung
- Speichern Sie bis zu 50 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit


Umweltfreundliches Produkt

- Niedriger Stromverbrauch: < 0,65 W im Standby-Modus
- Bis zu 95 % weniger abgegebene Strahlung im Lademodus

PHILIPS

Besonderheiten

4,1 cm (1,6") Punktmatrix-Display

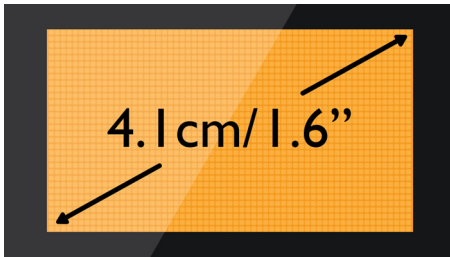

Gut lesbar, 4,1 cm (1,6") Punktmatrix-Display

Telefonbuch mit 50 Namen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 50 Namen in Ihrem Telefonbuch.

Akustische Echokompensation

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.


Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT-Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und

anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

Einfache Installation

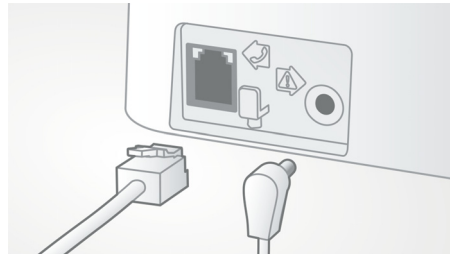


Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Weniger Strahlung während des Ladevorgangs

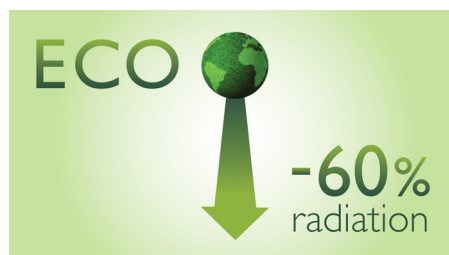

Bis zu 95 % weniger abgegebene Strahlung im Lademodus

Geringer Energieverbrauch: < 0,65 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-Modus verbrauchen sie mittlerweile weniger als 0,65 W.

Optimierte Antennenausrichtung



Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

Daten

Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Displaytyp: Punktmatrix mit 1 Zeile + 2 Symbolen

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: bis zu 15 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Nachrichtenzähler in Basisstation: LED (hellgelb)
- Lautsprecher an der Basisstation
- Bedienung des Anrufbeantworters: über Basisstation und Mobilteil

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Akkuladeanzeige
- Ladezeit: 8 Stunden
- Signalstärkeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung

- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m

Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 10 Einträge
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Power

- Akkukapazität: 650 mAh
- Akkutyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,65 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 80427
EAN: 87 12581 61635 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com