

飛利浦 CarStudio
汽車音響系統

- CD
- USB

CarStudio

CEM2100



體驗車內現場音樂會

就要執著好聲音

飛利浦 CEM2100 可讓您在車上輕鬆享受 CD、USB、MP3 隨身聽等各種來源的音樂。這套系統的防盜分離式前面板可為您提供完整的安全與防震保護，讓您隨時隨地享受音樂不中斷。

享受絕佳音效

- 撼動人心的 MAX 音效
- 可調整聆聽區域的 Music Zone
- 超重低音強化功能以電子方式強化低音表現
- 2 波段參數等化器，含 8 組預設設定
- 超防震保護，讓您享受音樂不中斷
- 內建 4 個 50W 擴大機，呈現優異的音質

與您的車內裝飾融為一體

- 高對比 LCD，讓您享有完美的觀賞體驗
- 分離式前面板，提供防盜安全保護


簡單易用

- 用於 MP3/WMA 播放的 USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能
- 依資料夾或歌曲瀏覽功能，可讓您立即搜尋或快速存取
- 額外擴大機的音訊輸出

PHILIPS

焦點

Music Zone

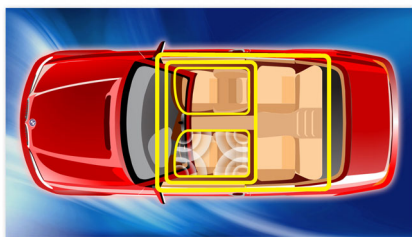


飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。

DBB 動態低音強化



啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。

USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽

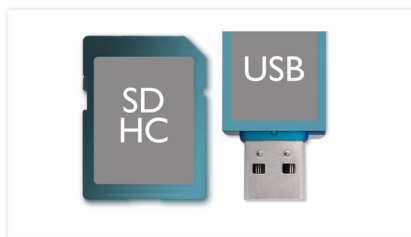


利用完整的檔案傳輸功能，您只要透過內建的 USB Direct 與 SDHC 記憶卡插槽，即可輕鬆享受更多數位音樂，方便又有趣。

MP3 連線



MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。

依資料夾或歌曲瀏覽

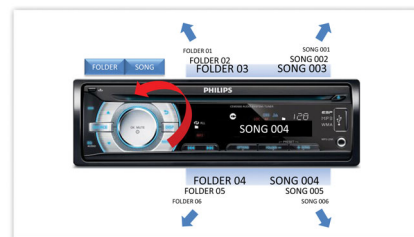

利用這項功能，您可以瀏覽歌曲及資料夾 (USB/SDHC 裝置的常見內容)，讓您更迅速地尋找歌曲或專輯。利用專用的資料夾 / 歌曲按鈕，只需進行三個步驟就可以完成搜尋：按下資料夾 / 歌曲、轉動音量旋鈕、按下以進行選擇。如此簡單的程序可讓您快速又輕鬆地搜尋音樂，駕車不分心。

MAX 音效



只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。

規格

顯示器

- 類型：高對比黑白 LCD (9 個字完)
- 按鍵燈光：紅色
- 光碟槽具備漫射照明效果：紅色

播放媒體

- 光碟：CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 隨身碟
- SD/SDHC 記憶卡
- MP3 連線：適用於可攜式 MP3 音樂播放
- 透過後方輔助輸入可連接音樂裝置

音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一張 / 前一張專輯，搜尋下一首 / 前一首曲目
- ID3 標籤支援：歌曲標題，演出者，專輯
- MP3 位元傳輸速率：32-320kbps 及變動位元速率
- USB Direct 模式：播放 / 暫停，前一首 / 下一首，快速倒帶 / 快轉，重複播放，隨機播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：AM, FM 立體聲
- 自動數位選台
- 調諧器增強功能：自動搜尋與儲存
- 預設電台數目：18 個 (FM)、12 個 (AM)

音效

- 等化器：2 波段

- 等化器設定：古典，爵士，流行音樂，搖滾，無效果，最佳，電子音樂，使用者定義
- 加強音效：動態低音增強效果，MAX 音效，Music zone
- 輸出功率 (最大)：50 瓦 x 4 個頻道
- 輸出功率 (RMS)：22 瓦 x 4 個頻道 (4 歐姆，10% T.H.D.)

連線

- 前置放大器輸出：2 對 RCA (左 / 右)
- 後方輔助輸入
- 硬線音訊靜音
- 硬線遠端輸入

安全性 / 防盜

- 前面板：分離式

配件

- 遙控器：薄型遙控器，附電池
- 使用者手冊：巴西葡萄牙文，英文，簡體中文，西班牙文，繁體中文
- 快速入門指南：巴西葡萄牙文、英文、西班牙文、中文

電源

- 電源供應器：12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：188 x 58 x 190 mm
- 底架：1 Din



發行日期 2013-05-10

版本：3.1.3

12 NC: 8670 000 76237
EAN: 69 23410 70977 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com