




Philips
Home Cinema SoundBar
με τεχνολογία Ambisound

3D Blu-ray

Με δυνατότητα ανάρτησης σε
τοιχο

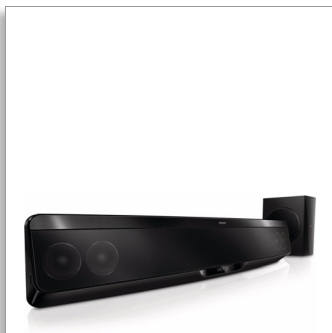

HTB7150

Εκπληκτικός surround ήχος χωρίς εμπόδια

Πάθος για ήχο

Η τεχνολογία Ambisound προσφέρει πλούσιο, κινηματογραφικό πολυκαναλικό ήχο Surround 5.1. Επιπλέον, το σύστημα ηχείων home cinema HTB7150 της Philips διαθέτει 4 ενισχυτές και 4 ηχεία που ακούγονται πραγματικά υπέροχα, παντού και πάντα.

Απόλυτη εμπειρία ακρόασης

- Τεχνολογία Ambisound για ήχο surround από λιγότερα ηχεία
- Η ισχύς RMS 480W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας

- Σχεδίαση SoundBar που συνδυάζεται άψογα με τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης 102 εκ. (40") ή μεγαλύτερες
- Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση με βάθος 87 χιλ. - ιδανική για στερέωση σε τοίχο


Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Smart TV Plus, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και πολυμέσα στην τηλεόραση
- SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου
- Για να απολαμβάνετε τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όλου του κόσμου
- Ενσωματωμένο Wi-Fi, για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα πολυμέσα
- Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, για απόλυτα ρεαλιστική προβολή κινηματογραφικών ταινιών
- CinemaPerfect HD για καθαρότερη και ευκρινέστερη αναπαραγωγή βίντεο
- Skype™ ready, για εύκολες βιντεοκλήσεις υψηλής ποιότητας

PHILIPS
sense and simplicity

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία Ambisound

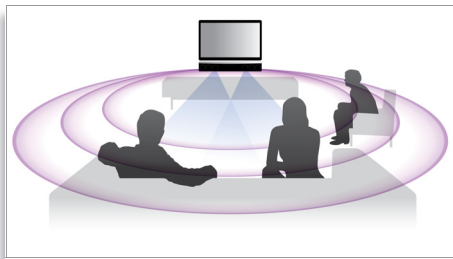

Η τεχνολογία Ambisound παρέχει πραγματικά πολυκαναλικό surround ήχο από λίγα ηχεία. Παρέχει μοναδική εμπειρία ήχου 5.1 χωρίς να σας περιορίζει σε μια θέση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα του δωματίου και χωρίς την ακαταστασία που δημιουργούν τα πολλά ηχεία και καλώδια. Συνδυάζοντας ψυχοακουστικά φαινόμενα, επεξεργασία σήματος και ακριβή τοποθέτηση οδηγών υπό γωνία, το Ambisound παρέχει περισσότερο ήχο από λιγότερα ηχεία.

Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπίεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Smart TV Plus



Το home cinema και η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray της Philips με δυνατότητα Smart TV Plus σας προσφέρουν μια σειρά βελτιωμένων χαρακτηριστικών, όπως τα Net TV, SimplyShare και MyRemote. Το Net TV φέρνει μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών και ψυχαγωγικού περιεχομένου από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας, για υπηρεσίες όπως το video-on-demand. Με το SimplyShare μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες, τη μουσική και τις ταινίες που έχετε αποθηκευμένες στον υπολογιστή, από την άνεση του καναπέ σας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το smartphone/tablet σας για να ελέγχετε όλο το σύστημα μέσω της εφαρμογής Philips MyRemote.

SimplyShare



Με το Philips SimplyShare μπορείτε να μεταδίδετε στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray όλη τη μουσική, τις ταινίες και τις φωτογραφίες σας, απευθείας από το tablet, το smartphone ή τον υπολογιστή. Μπορείτε να μεταδώσετε όλο το περιεχόμενο ψυχαγωγίας από συσκευές με δυνατότητα DLNA ή να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να εντοπίσετε και να μεταδώσετε αρχεία πολυμέσων από τον υπολογιστή σας. Για την καλύτερη ασύρματη εμπειρία, εγκαταστήστε την εφαρμογή

SimplyShare στο tablet/smartphone σας. Κορυφαία ψυχαγωγία χωρίς καμιά προσπάθεια!

Διαδικτυακό ραδιόφωνο



Το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι μια υπηρεσία μετάδοσης ήχου που παρέχεται μέσω του Internet. Πολλοί από τους διαδικτυακούς σταθμούς είναι συνδεδεμένοι με κάποιον παραδοσιακό (επίγειο) ραδιοφωνικό σταθμό ή δίκτυο, ενώ άλλοι είναι μόνο διαδικτυακοί, άρα ανεξάρτητοι, και αφιερώνουν τις μεταδόσεις τους μόνο στον παγκόσμιο ιστό. Με το διαδικτυακό ραδιόφωνο, απολαμβάνετε πρόσβαση στους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, ακούτε μια μεγάλη ποικιλία μουσικών ειδών, νέων, αθλητικών εκπομπών και ψυχαγωγικών ενημερώσεων και συνδέστε σε αγαπημένους ή εναλλακτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Εφαρμογή MyRemote της Philips



Η εφαρμογή MyRemote της Philips σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το smartphone ή το tablet σας ως τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips που είναι συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, ενώ σας παρέχει άμεσο έλεγχο από κάθε σημείο του σπιτιού. Διαθέτει επίσης χρήσιμες λειτουργίες όπως το SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου, καθώς και το MySound για προσαρμογή των ηχητικών σας προτιμήσεων.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Χαρακτηριστικό Philips: Ambisound
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: MySound, Παιχνίδι, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αρχικό
- Ενίσχυση ήχου: Dolby Digital Prologic II, Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 120 W
- Ισχύς εξόδου ηχείου Surround: 4 x 90 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 480 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 4 ενσωματωμένα ηχεία Surround, Εντοποίηση με κύρια μονάδα
- Οδηγοί ανά ηχείο Surround: 2 γούφερ πλήρους εύρους 2,5"
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Εύρος συχνοτήτων ηχείων surround: 150 - 20k Hz
- Συνθετική αντίσταση ηχείων surround: 6 ohm
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Συνδεσιμότητα

- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Wi-Fi
- Πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Music iLink, USB
- iPod/iPhone: Υποστήριξη (η βάση σύνδεσης πωλείται ξεχωριστά), μέσω Music iLink 3,5 χιλ.
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχή βάσης iPod/iPhone, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC
- Smart TV Plus: Εφαρμογή MyRemote, Net TV, SimplyShare
- Εφαρμογή MyRemote: MySound, SimplyShare, Εικονικό τηλεχειριστήριο

Ευκολία

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων μορφή 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough

- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color
- Skype Ready: NAI, Η κάμερα πωλείται χωριστά

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Διαδικτυακό ραδιόφωνο: NAI
- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40
- RDS: Ειδήσεις, Ειδήσεις & κίνηση, Όνομα σταθμού

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνες: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνη

- Χαρακτηριστικό Philips: CinemaPerfect HD
- Βελτίωση εικόνας: Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Σχεδιασμός

- Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο: NAI

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 80 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,25

W

Βιωσιμότητα


- Συσκευασία: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 927 x 150 x 87 χιλ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 4,57 κ.
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 196 x 393,5 x 300 χιλ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 4 m
- Βάρος υπογούφερ: 4,51 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): tbc χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 14,9 κ.

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Ειδική κάμερα Skype*, Βάση για iPod/iPhone DCK3061, Βάση τραπεζιού STS1100, Επιδαπέδια βάση STS1300
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιος εγγύησης

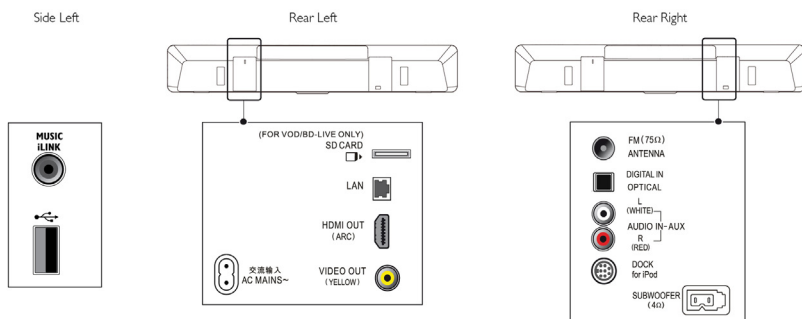

Ημερομηνία έκδοσης
2013-03-21

Έκδοση: 4.3.6

12 NC: 8670 000 90339
EAN: 87 12581 64493 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Ειδική κάμερα FreeTalk Skype <TALK-7191-P>. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.freetalk.me/philips