

Philips 2000 series
DVD player

USB 2.0

TAEP200



Bucură-te de tot conținutul — de pe DVD și USB

Playerul tău preferat, cu o calitate perfect realistă a imaginii și capacitatea de a reda practic orice disc! DVD playerul Philips TAEP200 îți oferă o experiență de divertisment cu filmele și muzica dorite.

Redă toate filmele și melodiile tale preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată
- Smart Picture îți oferă setări personalizate ale imaginii


Conectează-te și bucură-te de mai multe surse

- Legătură media USB pentru redarea fișierelor media de pe memorii flash USB

PHILIPS


Repere

Procesare video pe 12 biți/108 MHz

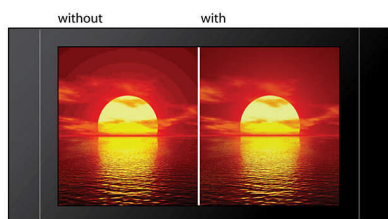

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Redă toate formatele

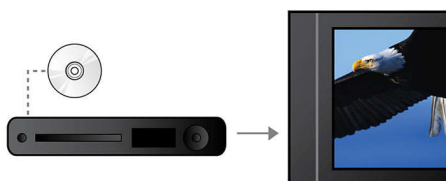

Redă practic orice disc dorești - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentează flexibilitatea


imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor tale pe un singur dispozitiv.

Screen Fit




Indiferent ce vizionezi și pe ce televizor, Screen Fit se asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus și de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și simplu apasă butonul Screen Fit, selectează formatul și bucură-te de film în format full-screen.

Legătură media USB

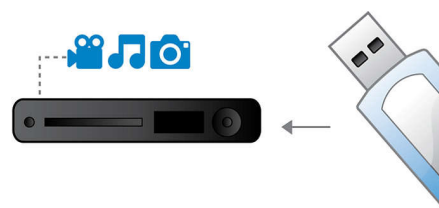

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Cu legătura media USB, este suficient să conectezi dispozitivul USB, să selectezi filmul, muzica sau fotografiile și să începi să redai.

Smart Picture

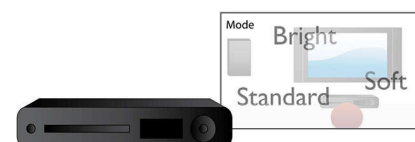

Smart Picture îți oferă setări optime ale imaginii pentru culori, luminozitate, saturație, contrast, claritate etc., pentru a îmbunătăți în orice moment experiența generală de vizionare.

Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30 - 20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): < = - 65 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > = 90 dB

Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0
- Conexiuni spate: leșire audio analogică S/D, leșire video compozită (CVBS), leșire HDMI

Cutie exterioară

- Lungime: 51.2 cm
- Număr de ambalaje: 8
- Lățime: 33.5 cm
- Greutate brută: 10.6 kg
- Înălțime: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10444 7
- Greutate netă: 7.6 kg
- Greutate proprie: 3 kg

Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori

Alimentare

- Consum de energie: 15 W
- Sursă de alimentare: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 24.4 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
- Lățime: 24.7 cm
- Adâncime: 8 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 10444 0
- Greutate brută: 1.25 kg
- Greutate netă: 0.95 kg
- Greutate proprie: 0.3 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 4.3 cm
- Lățime: 22.5 cm
- Adâncime: 19.6 cm
- Greutate: 0.82 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu audio/video, Telecomandă, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională, Fișă de garanție de siguranță

Design

- Culoare: Negru

Redare audio

- Formate audio acceptate: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 16 kbps - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 16 kbps - 320 kbps

Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Video: avi, mpg
- Imagine: JPG, JPEG

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Upsampling video

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare, Prezentare cu redare de MP3-uri, Zoom

Redare video

- Format audio: Dolby Digital, WMA, MP3
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL, AUTO
- Formate video acceptate: MPEG1, MPEG2



Data apariției 2024-08-05

Versiune: 6.6.1

EAN: 48 95229 10444 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, identitatea vizuală HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.