

Philips 7000 系列
推拉式智能门锁

全自动锁体
直觉式指纹解锁
“0”键静音功能

DDL706ALAGBW



全自动，全面智能生活

一触快速开，关门自动锁

DDL706A-5HW 采用全自动锁体，搭配半导体指纹传感器，实现关门即走、一触即开的开关门体验，让你从此拥有便捷省心的智能生活。

安全守护，智在随芯

- 一旋即开
- 确保隐私，居家更安全

便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 一握即开，灵敏便捷


贴心设计，操作简单

- 贴心避免打扰家人休息
- 一家老小都适用

PHILIPS

产品亮点

全自动锁体

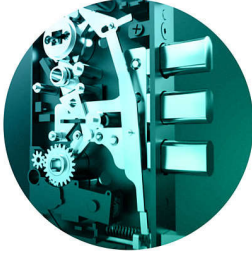

采用全自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁的状态。

直觉式指纹识别



采用半导体指纹传感器, 识别速度 $\leq 0.55^*$, 当握住把手时, 手指可自然落在指纹识别传感器上, 实现一握即开, 给您便捷又快速的开门体验。

“0” 键静音



“0” 键既可以当数字键使用, 又可以当静音键使用, 长按 “0” 键 2 秒即可进入静音模式, 贴心避免夜晚打扰家人休息, 简约式设计更显人性化。

4 大解锁方式



支持指纹、密码、卡片、钥匙 4 种基本解锁方式, 多样选择, 从容应对不同情况, 更能满足老人与小孩的使用需求。

室内解锁旋钮



门锁室内面板上设有解锁旋钮, 若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启, 旋转旋钮即可解锁, 保障用户安全。

CLOSE 键室内反锁



门锁室内面板上设有 CLOSE 键, 长按 CLOSE 键即可实现反锁, 当您在家中时, 反锁功能可以确保您的隐私得到保护, 不会被意外打扰或闯入, 为您提供额外的安全保障。反锁后室外仅可使用管理密码或机械钥匙打开,

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 临时密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 人脸解锁: 否
- 手机 App

容量

- 指纹: 最多 100 组
- 卡片 / 滴胶卡: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 20 组
- 一次性密码: 1

电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 指示灯: 低电量提示, 门锁状态提示
- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: 全自动锁体, C 级锁芯
- 锁定功能: 系统锁定, 室内反锁
- 安全功能: 虚位密码功能, 双重验证功能
- 报警功能: 锁舌异常报警, 系统锁定, 防撬报警

模式

- 操作模式: 手动模式, 自动模式
- 系统设置模式: 双重验证模式, 通用模式

安装要求

- 门厚: 30-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 右内开门, 左外开门, 右外开门, 左内开门
- 门的类型: 木门, 铜门, 防盗门

配件

- 机械钥匙: 2
- 卡片: 2
- 锁体: 1
- 固定板: 1
- 开孔模板: 1
- 百洁布: 1
- 用户手册: 1
- 保修卡: 1
- 合规证: 1
- 电池: 8 节 AA 碱性电池

* 0.55: 数据来源于内部测试报告。

* App: DDL706A-SHW 绑定的手机 App 为 “飞利浦智能锁”。

* 其他范围, 如为其他门板厚度选项, 请联系我们的服务代理商或授权经销商。

* 10 个月: 该数据代表内部实验数据, 实际电池使用寿命可能会因使用频率导致有所缩短。



发行日期 2024-01-19

版本: 6.6.2

EAN: 69 71318 50496 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com