

Philips
Προσαρμογέας
Bluetooth®

Δέκτης μουσικής Bluetooth®
με MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC και NFC
Ψηφιακή έξοδος

AEΑ2700



Συνδέστε έως και 3 smartphone ταυτόχρονα

Ο προσαρμογέας Philips Bluetooth® με MULTIPAIR μετατρέπει το σύστημα ηχείων Hi-Fi/PC σ' ένα ασύρματο ηχοσύστημα. Απλώς συνδέστε τον προσαρμογέα και μεταδώστε ασύρματα μουσική από έως και τρία smartphone, tablet και συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω της τεχνολογίας Bluetooth®

- Μεταδώστε εφαρμογές μουσικής από το smartphone ή το tablet σε ηχοσύστημα Hi-Fi
- Άμεση εναλλαγή μουσικής μεταξύ 3 συσκευών με MULTIPAIR
- Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth® υψηλής πιστότητας (aptX® και AAC)

Μετατρέπει το Hi-Fi σας σε ασύρματο ηχοσύστημα

- Συνδέεται σε σχεδόν οποιοδήποτε σύστημα ηχείων για Hi-Fi ή υπολογιστή
- Λειτουργία με οποιοδήποτε smartphone ή tablet με τεχνολογία Bluetooth®
- Ψηφιακές ομοαξονικές και οπτικές εξοδοί για κορυφαίο ήχο


Απλό στη χρήση

- Σύζευξη Bluetooth® με ένα άγγιγμα μέσω NFC
- Plug and play για εύκολη χρήση
- Μικρό μέγεθος, λιτή σχεδίαση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

MULTIPAIR

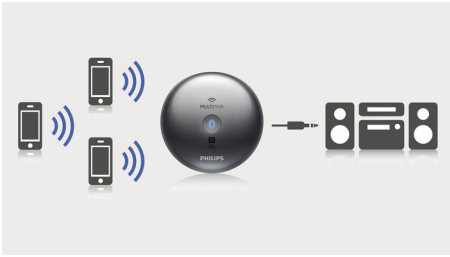

Κάντε σύζευξη με έως και 3 έξυπνες συσκευές, ώστε να μπορείτε να μεταδίδετε μουσική από όποια συσκευή θέλετε, χωρίς την ταλαιπωρία της αποσύζευξης και της επανασύζευξης. Για να ακούσετε ένα τραγούδι σε μια διαφορετική συσκευή, απλώς επιλέξτε το και πατήστε "Αναπαραγωγή". Είναι ιδανικό για να μοιράζεστε μουσική με τους φίλους σας, σε πάρτι ή απλώς για να ακούτε διαφορετικά τραγούδια που είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικές συσκευές. Αφήστε τους φίλους και την οικογένειά σας να κάνουν σύζευξη ταυτόχρονα, για να εναλλάσσετε εύκολα τη μουσική σας μαζί τους στη στιγμή.

Μετάδοση διαδικτυακών εφαρμογών μουσικής

Όλοι οι λάτρεις της μουσικής χρησιμοποιούν την αγαπημένη τους υπηρεσία μουσικής ή διαδικτυακές εφαρμογές ραδιοφώνου στις κινητές συσκευές τους. Τώρα, μπορείτε να τις αναπαραγάγετε απευθείας στο ηχοσύστημα Hi-Fi.

Bluetooth® υψηλής πιστότητας

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, η μετάδοση ήχου μέσω Bluetooth® περνάει στο επόμενο επίπεδο. Ο τυπικός ήχος Bluetooth® χρησιμοποιεί κωδικοποίηση SBC που έχει δημιουργηθεί για βασική μετάδοση του ήχου, απογοητεύοντας μερικές φορές τους ακροατές χωρίς να ικανοποιεί τις

απαιτήσεις τους. Ωστόσο, ο προσαρμογέας Hi-Fi είναι εξοπλισμένος με την υψηλής πιστότητας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® (aptX® και AAC) - χαρίζοντας πλούσιο, δυναμικό ήχο με κρυστάλλινη καθαρότητα. Η Philips προσφέρει την ποιότητα του ήχου που περιμένετε και συμβατότητα με τις τελευταίες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων Android™ και Apple iOS για smartphone, tablet και άλλες συσκευές. Η ασύρματη μουσική ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά.

Λειτουργεί με τα περισσότερα ηχοσυστήματα Hi-Fi

Μπορείτε να συνδέσετε τον προσαρμογέα Bluetooth® Hi-Fi σε σχεδόν οποιοδήποτε σύστημα ηχείων για Hi-Fi ή υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τυπικό αναλογικό βύσμα RCA ή 3,5 χιλ.

Τεχνολογία NFC




Ολοκληρώστε εύκολα τη σύζευξη συσκευών Bluetooth®, χάρη στη λειτουργία One-Touch NFC (Near Field Communications). Πατήστε απλά το smartphone ή το tablet με τεχνολογία NFC στην περιοχή NFC ενός ηχείου για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, να ξεκινήσετε τη σύζευξη Bluetooth® και να αρχίσετε τη μετάδοση της μουσικής.

Plug-and-play

Ο προσαρμογέας Bluetooth® Hi-Fi συνδέεται άμεσα στο αγαπημένο σας

ηχοσύστημα Hi-Fi. Απλώς συνδέστε τον στις υποδοχές RCA ή 3,5 χιλ. και είστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της μουσικής από το smartphone ή το tablet σας στο ηχοσύστημα Hi-Fi .

Συμπαγής σχεδίαση

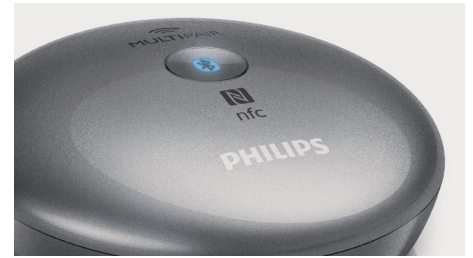

Ο προσαρμογέας Bluetooth® Hi-Fi διαθέτει μοντέρνο σχέδιο, μικρό μέγεθος και εντυπωσιακή εμφάνιση που ταιριάζει ιδανικά στο αγαπημένο σας ηχοσύστημα Hi-Fi.

Ψηφιακές/οπτικές έξοδοι ήχου

Ψηφιακές ομοαξονικές και οπτικές έξοδοι για κορυφαίο ήχο

Δυνατότητα σύνδεσης σε smartphone ή tablet



Ο προσαρμογέας Bluetooth® Hi-Fi λειτουργεί με τηλέφωνα και tablet που διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth®. Ενεργοποιήστε το Bluetooth®, συνδεθείτε με τον προσαρμογέα Hi-Fi και απολαύστε τη μουσική από το smartphone/tablet στο ηχοσύστημα Hi-Fi.

Προδιαγραφές

Συνδεσιμότητα

- Τεχνολογία NFC
- Έκδοση Bluetooth: 3,0
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: Υποστήριξη μετάδοσης aptX και AAC
- Εμβέλεια Bluetooth: Έως και 10 μ.
- Έξοδος Aux RCA
- Έξοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- Ψηφιακή ομοαξονική/οπτική έξοδος

Αξεσουάρ

- Προσαρμογέας AC

- Καλώδια: Καλώδιο RCA σε 3,5 χιλ.
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
74 x 22 x 74 χιλιοστά
- Βάρος προϊόντος: 0,04 κ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
125 x 158 x 56 χιλιοστά



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-12

Έκδοση: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com