




Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Port USB pro nabíjení
60 W, zvukový vstup

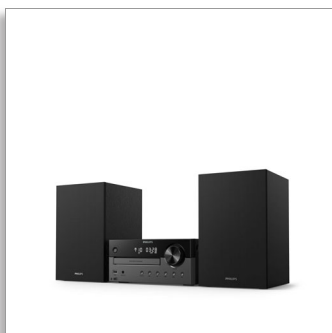

TAM4505

Elegantní vzhled, bohatý zvuk.

Obohat'te svůj domácí poslech díky tomuto mikrosystému klasického vzhledu. Vychutnejte si křišťálově čisté digitální rádio DAB+/FM, streamování hudby a podcastů a přehrávání disků CD – to vše s bohatým zvukem o výkonu 60 W. Další zdroje můžete připojit prostřednictvím rozhraní USB nebo vstupu audio-in.

Od klasických disků CD až po streamování

- Port USB. Připojte starší zdroj nebo nabijte mobilní zařízení
- Veškerá hudba
- CD přehrávač. Rádio DAB+/FM s 20 předvolbami. Zvukový vstup
- Bluetooth. Streamování hudby, podcasty a další
- Klasické provedení

Skvělý zvuk pro vaši hudbu

- Digitální nastavení zvuku. Vyberte přednastavený styl zvuku
- 4" basový reproduktor, 20mm výškový reproduktor, výstupní výkon 60 W.
- Reproduktory bass-reflex. Bohatší hluboké tóny

Nechte místnost naplnit melodií

- Napájení ze sítě. Dálkový ovladač
- Jako doma u vás doma
- Rozměry hlavní jednotky: 220 x 104 x 231,5 mm
- Rozměry reproduktoru: 150 x 241,5 x 173 mm

PHILIPS

Přednosti

Veškerá hudba

Tento stylový mikrosystém umožňuje streamovat seznamy skladeb, přehrávat disky CD a poslouchat vysílání DAB+ a rádio FM. Digitální tuner rádia s 20 předvolbami poskytuje čistý příjem a přehrávač CD disků umí číst disky MP3 a nahrané disky CD.

Reproduktory bass-reflex

Tyto reproduktory v provedení na poličku poskytují čistý zvuk a kvalitní basy díky kombinaci basového reproduktoru, výškového reproduktoru a portů bass-reflex. Maximální výkon 60 W přináší skvělý zvuk do jakékoli

místnosti. Perfektní do obývacího pokoje nebo velkého obytného prostoru.

Klasické provedení

Dvoutónová centrální jednotka a skříňě reproduktorů připomínají design samostatných hi-fi reproduktorů. Texturovaný ovladač hlasitosti vyvolá při obsluze příjemný „analogový“ pocit. V čelní části jednotky jsou tlačítka na přehrávání a výběr zdroje.


Digital Sound Control

Hip-hop nebo chorál, symfonie nebo rocková opera? Ať už máte rádi cokoli, funkce Digital

Sound Control tohoto mikrosystému vám umožní vychutnat si to více. Vyberte si z přednastavených zvukových stylů navržených tak, aby z vaší hudby vyniklo to nejlepší.

Jako doma u vás doma

Tento mikrosystém s napájením ze sítě vypadá skvěle v každé místnosti. Bezdrátový dosah Bluetooth je 10 m a chytré zařízení můžete nabíjet přes port USB. Díky dálkovému ovladači s jednoduchým použitím máte na dosah ruky klíčové funkce.



Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Ovládání hlasitosti: otočný
- Kmitočtová charakteristika: 50–20 000 Hz
- Zvukový režim: Výkonný, Čirá, Jasně, Vřelé tóny, Vyvážené
- Maximální výstupní výkon (RMS): 60 W
- Impedance reproduktorů: 6 + 8 ohmů

Reproduktory

- Nastavení reproduktorů: Dvousměrný
- Počet zvukových kanálů: 2,0
- Počet výškových reproduktorů: 2
- Počet basových reproduktorů: 2
- Průměr výškových reproduktorů: 20 mm
- Průměr basových reproduktorů: 4"

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Verze Bluetooth: 4.2
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora funkce Multipoint (Multipair)
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 10 m (volný prostor)
- Vstup audio: 3,5 mm
- Nabíjení prostřednictvím USB: 5 V, 2 A
- DLNA Standard: není k dispozici
- Smart Home: není k dispozici

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, Jednotka Flash USB, CD-R/RW
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop
- Podporované formáty audio: MP3
- Maximální vzorkovací frekvence: 24 bitů / 44,1 kHz

Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Odnímatelný kabel (75 ohmů)
- Pásmo tuneru: FM stereo, FM mono, DAB/DAB+
- Předvolby stanic: 10 (FM), 10 (DAB)
- Systém RDS: Ano.
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)
- Typ tuneru: Digitální

Pohodlí

- Hodiny: Na hlavním displeji, 24/12hodinové zobrazení
- Dálkový ovladač
- Typ zavádění: zásuvka
- Typ displeje: Displej LED
- Časovač
- Počet buzení: 1
- Alarmy: Ano, bzučák, DAB, FM, CD

Kompatibilita

- Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu: Ne

Napájení

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Rozměry balení

- Výška: 35.2 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Na podstavci
- Šířka: 37.6 cm
- Hloubka: 36.5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 10983 4
- Hrubá hmotnost: 7 kg
- Čistá hmotnost: 5.28 kg
- Hmotnost obalu: 1.72 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list
- Napájecí kabel: Délka 1,5 m

Design

- Možnost montáže na stěnu: Ne
- Systémové komponenty: Hlavní ovládací jednotka, Reproduktory

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 220 x 104 x 231,5 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 1,68 kg
- Počet reproduktorů: 2
- Set (Š x V x H): 520 x 241,3 x 231,5 mm
- Hmotnost přístroje: 5.23 kg
- Jednotka reproduktoru (Š x V x H): 150 x 241,3 x 173 mm
- Hmotnost reproduktoru (na jednotku): 1.78 kg



Datum vydání 2024-09-23

Verze: 5.0.3

EAN: 48 95229 10983 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com