



Philips
CD-soundmachine

Compact ontwerp

MP3-CD
Zwart

AZ302

Overal en altijd muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.

Gebruiksvriendelijk

- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Lijn-in-verbinding voor uw draagbare muzikspeler

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- FM/MW-tuner voor radio-ontvangst


Rijk en helder geluid

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

PHILIPS

Kenmerken

CD shuffle/herhalen

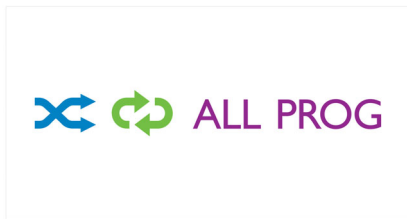


Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Lijn-in-verbinding

Met de lijn-in-verbinding voor MP3-spelers kunt u MP3-inhoud rechtstreeks weergeven op uw audiosysteem. Sluit de draagbare MP3-speler gewoon aan op het audiosysteem via de ingebouwde lijn-in-aansluiting en geniet van een ultieme geluidskwaliteit terwijl u uw favoriete muziek afspeelt op uw draagbare MP3-speler.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspeelen

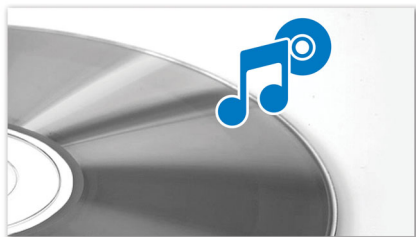


MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'.
MP3 is een revolutionaire compressietechnologie



waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

FM/MW-tuner

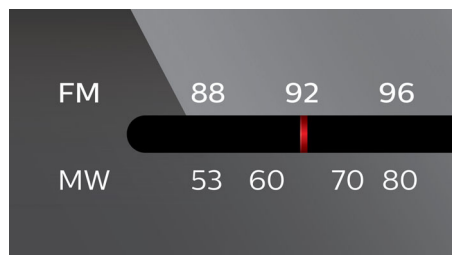

FM/MW (AM)-stereotuner

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangskabel

Vermogen

- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Aantal batterijen: 6
- Voedingstype: AC-ingang

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Garantiecertificaat

Comfort

- Ladertype: Bovenzijde

Afmetingen

- Brutogewicht: 2 kg
- Breedte van de verpakking: 284 mm
- Hoogte van de verpakking: 264 mm
- Diepte van de verpakking: 155 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- Diepte hoofdunit: 245 mm
- Hoogte hoofdunit: 123 mm
- Breedte hoofdunit: 262 mm



Publicatiedatum
2016-10-09

Versie: 1.0.9

12 NC: 8670 000 36318
EAN: 87 12581 38932 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com