




Philips  
Original radio

**FM/MW/LW**

Lydingang  
10 W

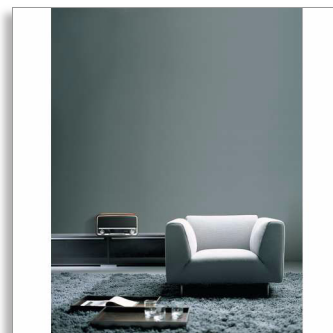

**OR7000**



## Den originale radio

Bliv retro med denne Original Radio fra Philips. Radioen er designet til at bringe det populære appeal fra Philips' radioer fra 1950'erne tilbage og leverer dyb, kraftfuld bas igennem basreflekssystemet og er udstyret med et stort, bagbelyst LCD-display.

### Hi-Fi-radiolydoplevelse

- Stereolyd i høj kvalitet, som giver større musiknydelse
- FM/MB/LB stereo-tuner
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

### Nem at anvende

- Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning
- Indbygget visning af ur
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning

### Moderne retro-design

- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

**PHILIPS**

Original radio  
FM/MW/LW Lydindgang, 10 W

# Specifikationer

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, mW, LB
- Faste stationer: 20
- Automatisk digital indstilling
- Frekvensområde: (FM) 87,5-108 MHz

## Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

## Komfort

- Skærmtype: LCD

## Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)



## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

## Strøm

- Strømtype: AC-indgang

## Mål

- Produktmål (B x D x H): 330 x 150 x 163 mm
- Emballagemål (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC-strømkabel (VDE og Storbritannien), Brugervejledning, Garanticertifikat

OR7000/12

# Vigtigste nyheder

## Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

## Stort baggrundsbelyst LCD-display



Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.



Udgivelsesdato  
2014-08-09

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229  
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)