

Philips SoundBar
家庭影院

300W RMS 功率

HSB2313



让高清电视的体验更趋完美

具有音效震撼的低音扬声器

超凡的环绕声效果带给您身临其境的电影和游戏体验。凭借 300 瓦音响功率、集成式 HDMI 集线器和低音扬声器，您可感受到电影和游戏的高品质音响和画面效果，并享受简洁的外观！

绝佳的聆听体验

- 杜比虚拟扬声器带来逼真的环绕立体声
- 低音扬声器带来震撼低音

精心设计，提升居住空间品味

- 可灵活地放置在墙上或桌面上
- 平板影院设计最适合 81 厘米（32 英寸）或更大尺寸的平板电视

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- MP3 Link，可从便携式媒体播放器播放音乐
- USB 连接，轻松播放 USB 闪存盘上的照片和音乐
- 300W RMS 总输出功率

高清影院观赏体验

- 集成式 HDMI 集线器可方便地将各种设备连接到电视机

PHILIPS

产品亮点

300W RMS 总输出功率



300W RMS 总输出功率

杜比虚拟扬声器



杜比虚拟扬声器是一种尖端的音频虚拟技术，可以从双扬声器系统制造出层次丰富和身临其境般的环境声效果。高级空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。对双声道环境的扩展更是增强了 DVD 播放效果。当与杜比定向逻辑 II 处理功能结合使用时，任何高品质的立体声信号源都能被转换为逼真的多声道环绕声环境。无需再额外购买扬声器、线缆、或扬声器支架来提升房间内的声音效果。


EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻

触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

放置灵活

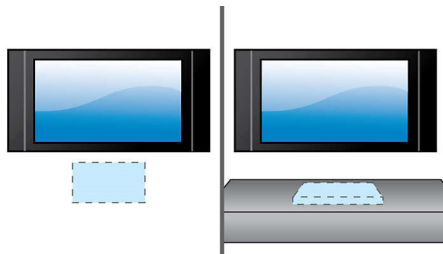

可灵活地放置在墙上或桌面上

MP3 Link



MP3 Link 支持在家庭影院系统上播放来自便携式媒体播放器的 MP3 文件。只需将便携式 MP3 播放器连接到内置 MP3 Link 插孔，即能以飞利浦家庭影院系统提供的卓越音质欣赏 MP3 音乐。MP3 Link 将您的便携式音乐带到了舒适的起居室。

平板影院设计




平板家庭影院扬声器总能够让居室显得精致优美。尽管是专为 81 厘米（32 英寸）或更大尺寸屏幕的平板电视设计，平板家庭影院也可以和谐地置于任何其它平板电

视下面 - 与您的所有居室陈设和生活方式完美搭配。

低音扬声器带来震撼低音


低音扬声器带来震撼低音

USB 连接

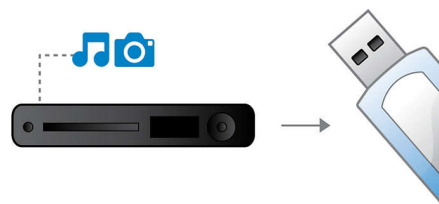

通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。借助 USB 连接，只需插入 USB 设备，选择照片或音乐，即可立即播放。

集成式 HDMI 集线器

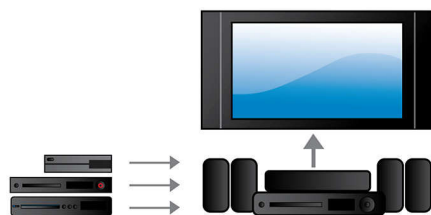

使用 HDMI 集线器，您只需数条电缆，便可轻松地将所有设备连接至电视。有了它，您不但可以享受最佳音质，还可在平板电视上欣赏不同的内容。您可以直接将所有 HDMI 设备连接到家庭影院系统的 HDMI 集线器，仅使用一根电缆连接到平板电视。使用此设置，您可以轻松享受到电影或电视节目的高清画质和音质，并省去电缆零乱的麻烦！

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 总计 300W RMS
- 声音系统: 杜比数字音效, 杜比定向逻辑 II, 立体声, 杜比虚拟扬声器
- 均衡器设置: 动作, 简约欧式, 音乐会, 戏剧, 游戏, 爵士, 新闻, 聚会, 摇滚, 运动

扬声器

- 低音炮频率范围: 35-200 赫兹
- 低音炮驱动单元: 1 个 6.5 英寸长行程低音扬声器
- 低音炮类型: 动态
- 低音炮阻抗: 4 ohm
- 扬声器阻抗: 6 ohm

连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, CVBS 输入
- 前接 / 侧接: MP3 线路输入, USB, 音频 L/R 输入, CVBS 输入
- 背面连接: 模拟音频左 / 右输入 2x, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输入, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 2 个, HDMI 输出, HDMi 输入, 2 个
- AV 2: 音频 L/R 输入, CVBS 输入
- 低音扬声器 (Power Box): 互连 (至主装置)

外箱

- EAN: 87 12581 48007 3
- 长度: 39.7 厘米
- 用户包装数量: 1
- 宽度: 37.5 厘米
- 总重: 9 千克
- 高度: 35 厘米
- 净重: 7.7 千克
- 自重: 1.3 千克

功率

- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹

包装尺寸

- 高度: 37.5 厘米
- 包装类型: 箱体
- 宽度: 39.7 厘米
- 厚度: 35 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 87 12581 48007 3
- 总重: 9 千克
- 净重: 7.7 千克
- 自重: 1.3 千克

附件

- 随附的附件: 遥控器电池, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 用户手册, 挂架

尺寸

- 机身宽度: 800 毫米
- 机身高度 (含桌架): 91.5 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 104 毫米
- 超低音扬声器厚度: 340 毫米
- 超低音扬声器高度: 330 毫米
- 超低音扬声器宽度: 170 毫米

音频播放

- 播放媒体: USB 闪存盘
- MP3 比特率: 32-256 kbps 和 VBR

音效增强

- 游戏模式: 街机, 竞赛, 射击, 运动
- 影片模式: 动作, 音乐会, 戏剧, 科幻



发行日期 2024-04-16

版本: 4.0.5

EAN: 87 12581 48007 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com