

Philips  
Telefone sem fios

Visor de 1,8"/retroiluminação  
branca

Alta voz no terminal  
2 telefones

D2302B



## Desfrute da vista

O telefone sem fios D230 da Philips está equipado com HQ Sound e um visor grande e nítido com design elegante e ergonómico. Desfrute de modos de privacidade inteligentes e de conforto e som óptimos – tudo num estilo simples em mãos livres.

### Simple e atractivo

- Visor de 4,6 cm (1,8") de fácil leitura com retroiluminação branca
- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Teclas de atalho programáveis para marcação rápida
- Definições de privacidade: bloqueio de chamadas e barramento de chamadas
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar\*

### Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- Disposição otimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível

### Produto ecológico

- Emissão de zero energia quando o modo ECO+ está activado

**PHILIPS**

## Destaques

### Visor de 4,6 cm (1,8")

Visor de 4,6 cm (1,8") de fácil leitura com retroiluminação branca

### Teste de som avançado

Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o mesmo método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos de acústica a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita.

### Identificação do autor da chamada\*




Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

### Alta voz no terminal



O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

### Pega antideslizante

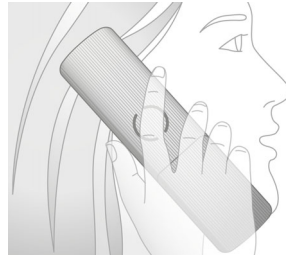

A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

### Disposição otimizada da antena



A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

### Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

### Teclas de atalhos programáveis



Agora, telefonar às pessoas de quem mais gosta é mais fácil do que nunca. Graças à marcação simples com um só toque, não voltará a precisar de procurar o número delas. Pode programar até 2 teclas para marcação instantânea.

### Até 16 horas de tempo de conversação



Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento

### Várias definições de privacidade

Valoriza a sua privacidade e a tranquilidade em casa? A lista negra restringe números específicos ou aqueles que começam com determinados dígitos, protegendo-o de receber chamadas indesejadas. Pode optar por bloquear até 4 conjuntos de números. Cada conjunto pode consistir de 1 a 24 dígitos. Se o número de uma chamada recebida começar com qualquer um destes conjuntos de números ou se corresponder exactamente a um desses números que optou por bloquear, o telefone não toca. Com o barramento de chamadas, pode evitar surpresas de contas de telefone dispendiosas bloqueando chamadas para números específicos que começam com determinados dígitos (por exemplo, números de valor acrescentado).

# Especificações

## Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Apresentação da data / hora
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera\*, Identificação do autor da chamada\*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Número de teclas: 20
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Gama: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Bloquear chamadas/lista negra\*: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Pega antideslizante: Textura uniforme
- Até 200 horas em modo de espera

## Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos
- HQ-Sound

## Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")

- Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + numéricos de 1 linha + ícones
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

## Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

## Alimentação

- Capacidade da bateria: 500 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

## Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

## Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

## Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

## Design ecológico

- Eco+

## Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Peso bruto: 0,56 kg
- Peso líquido: 0,465 kg
- Tara: 0,095 kg
- EAN: 48 95185 61119 8



Data de publicação  
2016-04-01

Versão: 3.0.3

12 NC: 8670 001 26888  
EAN: 48 95185 61119 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.