


Koble til din datamaskin

Koble Philips Trådløst Musikk Senter til din datamaskin for å utføre følgende:

- **Åpne** musikk filer som er lagret på din datamaskin fra UPnP kilden til Philips Music Senter:
- **Behandle** musikkinnholdet som er lagret på Philips Musikk Senter fra din datamaskin
- **Oppdater** Gracenote® musikk gjenkjenner service database på Senteret for å få tak i siste disk informasjoner
- **Oppgrader** firmware til Philips Musikk Senter

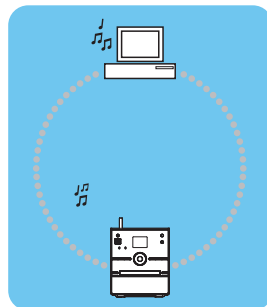

Minimale krav for datamaskin for tilkobling til Philips Musikk Senter:

- Windows 2000 SP4 eller bedre / XP (Home eller Professional) / Vista
- Pentium III 500MHz prosessor eller bedre
- 256MB RAM
- CD-ROM stasjon
- Ethernet adapter (for kabelforbindelse)/ Trådløst nettverk adapter 802.11 b/g (for trådløs forbindelse)
- 500MB ledig hard-disk plass

Indeks

Oppsett av forbindelsen mellom Senteret og din datamaskin

For mer informasjon, se **A**



Overfør innholdet av din datamaskin til Senteret ved hjelp av WADM (Wireless Audio Device Manager)

For mer informasjon, se **B₁** til **B₄**



**Koble Senteret til ditt nettverk hjemme
(For avanserte brukere)**

For mer informasjon, se **C₁** til **C₂**




**Streame PC-innhold til sentralen via UPnP
(Universell “Plug and Play”)
(For avanserte brukere)**

For mer informasjon, se **D₁** til **D₂**



Oppsett av kabelforbindelse

Koble Senter direkte til din datamaskin ved hjelp av medlevert (orange) ethernetkabel

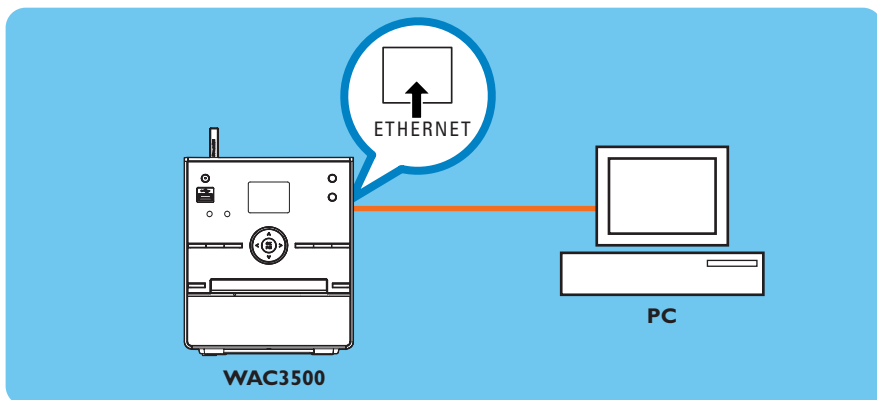

Gå til seksjon **B₁** etter forbindelsen er opprettet

Tip:

- Påse at ethernetporten til din datamaskin er aktivert for å opprette WADM forbindelse.

- 1 Sett PC Suite CD-en inn i din datamaskin
- 2 Velg ut språket og aksepter lisenskonisjoner
- 3 Velg ut 'WADM' og klikk på 'Neste' for å begynne installasjonen
- 4 For å utføre WADM, dobbelklikk WADM tegn  på datamaskinens skrivebord.
- 5 Velg ut ønsket Senter, og deretter klikk på

Koble nå

eller

Hvis ønsket Senter ikke blir funnet, velg **Connection Wizard (Forbindelses veiviser) > Express mode (Ekspress modus) > Next (Neste)** for å etablere en ny forbindelse

Merk:

Hvis din datamaskin har flere nettverksadaptere, vennligst velg ut den ethernet adapteren som du har koblet til den orange kabelen.



Tips:

- Logg på din datamaskin med administrator rettigheter.
- Hvis IP konfigurasjonen til Senteret ikke er i standard rekkevidde (Subnet maske: 255.255.0.0; IP adresse: 172.31.x.x), velg **Connection Wizard (Forbindelses veiviser) > Custom Mode (Skreddersy modus)**. Tast inn aktuell IP konfigurasjon for Senter etter opfordring. Trykk på **MENU(MENY)** knapp og velg **Information > Ethernet (Informasjon ethernet)** for å sjekke IP konfigurasjon.
- For brukere av Windows XP SP2: Windows Firewall skal slås av midlertidig ved å velge **Start (Start) > Control Panel (Kontrollfelt) > Security Center (Sikkerhetssenter) > Windows Firewall (Windows brannmur) > Off (Av)** for å bruke WADM (besøk www.microsoft.com for flere detaljer).
- Når WADM utføres, er kanskje internettoppkobling for din datamaskin deaktivert. Lukk WADM for å gjenopprette tilgang.
- Hvis operativsystemet for din datamaskin er Windows Vista: høyre klikk på WADM tegn , velg **Properties (Egenskaper) > Compatibility (Kompatibilitet)**, og påse at check-boksen under "Compatibility mode" og "Privilege level" er markert, etter det klikk på **OK**. Ellers er du kanskje ikke istand til å utføre WADM.



Overfør musikk filer fra din datamaskin til Senteret


1 Klikk på **Content management (Innholdsbehandling)**

- Et nytt vindu åpner seg.

2 På **My Computer (Min datamaskin)** felt: klikk for å markere en ønsket fil/mappe

3 Dra utvalget til **My Device (Min enhet)** felt

4 Under overføringen kan du tilføye flere fil / mappe (r) til overføringskøen

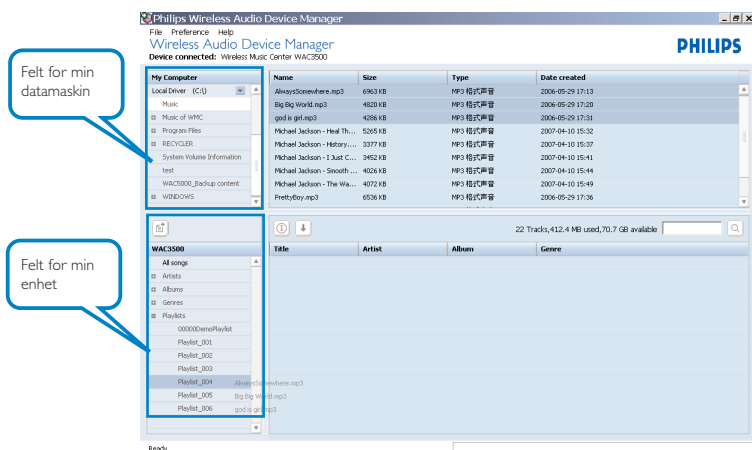


Tip:

- Det anbefales å overføre mindre enn 4G eller 1000 sanger på en gang.

For å redigere spor informasjon

- 1 I enhetens vidu klikkes det for å markere ønsket spor
- 2 Høyre klikk med musen din. Klikk på **Track info** (**Sporinformasjon**)

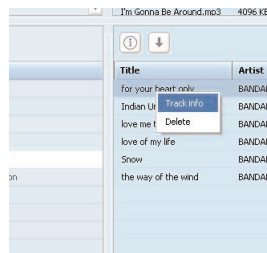


Tips:

- For å velge flere enn en fil: trykk på og hold ned <Ctrl> på tastaturet til din datamaskin, og klikk på de ønskete filer.
- For å avspille sporene, dobbelklikk på sporet som skal spilles.
- Klikk på "Title" (Tittel) eller "Artist" for å sortere filene etter spornavnet eller artist.
- I tilfelle at redigert ID3 brikker ikke vises på WADM, gå til **File (Fil) > Refresh Content (Frisk opp innhold)** oppfriske WADM. Eller start WADM på ny.
- Trykk alltid på, og hold inne, **STANDBY-ON** for å gå fra sentralen til ECO POWER (strømsparingsmodus) før strømkontakten tas ut for å unngå at spor mistes.

Lag en sikkerhetskopi av ditt musikkbibliotek på din datamaskin

- 1 Klikk på **Backup content (Sikkerhetskopi)**
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å lage en sikkerhetskopi av ditt musikkbibliotek på din datamaskin. Filer som sikkerhetskopier har aktuell dato som navn

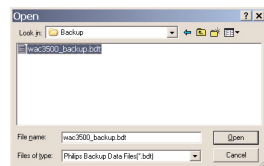

Tips:



- Påse at du har nok lagringsplass for å lagre sikkerhetskopier.
- Ikke bruk Windows Explorer for å slette sikkerhetskopier. Hvis sikkerhetskopier tilfeldigvis har blitt slettet, vennligst let etter filen som heter **YOURMAC.inx** ved hjelp av Windows Explorer leteverktøy og slett den etterpå. Kun etter det kan du lage en sikkerhetskopi.

Om apparatets konfigurasjon

I undermenyen for apparatekonfigurasjonen, kan du se på systeminformasjoner, behandle nettverksinnstillinger, oppgradere firmware, oppdatere CD database og se på apparatets forbindelse med eksternt nettverk. Se brukerveiledningen for ytterligere detaljer.

Gjenopprett sikkerhetskopier fra din datamaskin til Senteret

- 1 Klikk på **Restore content (Gjenopprett innhold)**
- 2 Klikk for å markere den filen som skal gjenopprettes, deretter klikk **Open (Åpne)**

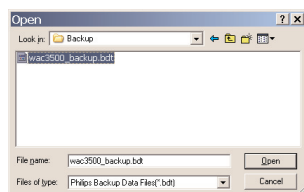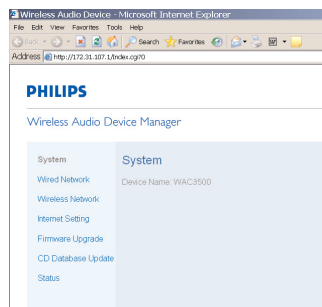


Tips:

- Etter du har forandret innstillinger for nettverket med WADM, trykk på og hold ned **STANDBY-ON** for å sette Senteret til **ECO Power** (modus for strømbesparelse) for å friske opp IP-oppdatering.
- Hvis du ikke er istand til å bruke enkelte WADM funksjoner, er de kanskje blokkert av din anti-virus mykvarer. Det anbefales at du slår av din anti-virus mykvarer midlertidig.



Koble til trådløst nettverk hjemme Datamaskin

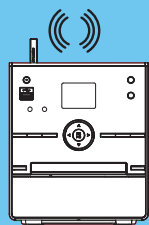

WAC3500






Tilgangspunkt



Datamaskin

For å koble Senteret til trådløst nettverk:

- Trykk på **MENU (MENY)** knapp
- Velg **Settings (Innstillinger) > Network (Nettverk) > Wireless (Trådløs) > (Velg ønsket nettverk - SSID) > (Bruk fjernkontrollen til å legge inn krypteringsnøkkelen) > trykk på OK > velg Automatic (Automatikk) > Apply Settings (Anvend innstillinger) > Yes (Ja)**

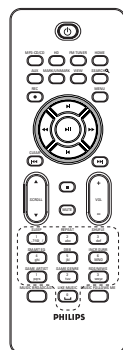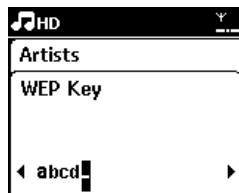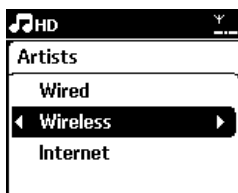

fjernkontroll


Tips:

- Sjekk om den trådløse nettverksadapteren på din datamaskin er aktivert.
- Plasser Senteret nærmere til ditt trådløse tilgangspunkt.
- Påse at DHCP er aktivert hos ditt trådløse tilgangspunkt. Hvis det ikke er tilgjengelig, velg Static og nøkkel i IP-konfigurasjon.
- Dersom du ønsker å gå tilbake til sentralens standard fabrikkinnstillinger, vennligst tilbakestill sentralen til standardinnstillinger (se avsnitt 14 i brukerveiledningen).
- Hvis du har problemer etter du har utført skritt som står ovenfor, for å innstille din WAC3500 til ditt trådløse nettverk hjemme, vennligst se i brukerhåndboken i seksjon 18 om feilretting.



Koble til kabelnettverk hjemme


Koble sentralen direkte til Router/Hub/Switch med den medfølgende (oransje) Ethernet-kabelen

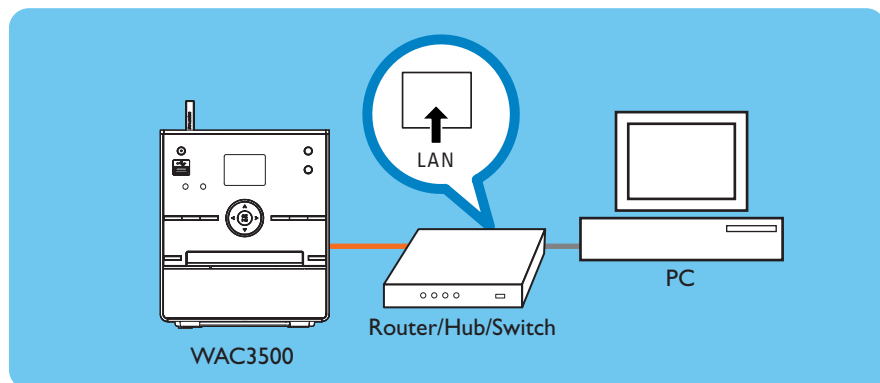

Tip:

- Hvis nettverket ditt hjemme er oppkoblet til internett, bør du være istand til å bruke "Gracenote online queries" etter du har lyktes å koble WAC3500 til ditt trådløse nettverk hjemme. For detaljer, vennligst se i brukerhåndboken under seksjon 12.

- 1 Sett PC Suite CD-en inn i din datamaskin.
- 2 Klikk på "Install Philips Media Manager" (Installer Philips Media Manager) for å begynne installasjonen av PMM.
- 3 For installasjonen følges instruksjonene på skjermen.
- 4 For å utføre PMM: dobbelklikk på tegnet  på datamaskinens skrivebord.
- 5 Første gang du utfører **PMM**, klikk på **Add Music (Tilføy musikk) > Add Files eller Folders (Tilføy filer eller mapper)** for å spesifisere musikk-mapper på din datamaskin.
- 6 Trykk på **HOME** på WAC3500 og bruk navigeringskontroll  eller  og  for å komme til UPnP-modus. Hvis tilkoblingen av WAC3500 til hjemmenettverket hvor PC-en også er koblet til har vært vellykket, skal du nå kunne se musikkserveren på skjermen til WAC3500.

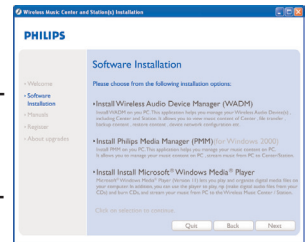




Tips:

- UPnP enheten må ikke nødvendigvis være en datamaskin, men kan være hvilken som helst enhet som er istand til å serve innholdet.
- Hvis en UPnP enhet ikke finnes etter 5 minutter, kan man slå UPnP enheten av og på igjen for å gjenopprette en raskere forbindelse.



Bruk av UPnP (for Windows XP/Vista)

- 1 Kontroller at Windows Media Player 11 er installert på PC-en
- 2 Trykk på **Start > Programs > Windows Media Player** (Start > Programmer > Windows Media Player) på PC'en
- 3 I grensesnittet for Windows Media Player, velg **Tools > Options** (Verktøy > Alternativer)
- 4 Velg kategorien **Library** (Bibliotek) i visningsgrensesnittet
- 5 Klikk på **Configure Sharing** (Konfigurere deling).
- 6 Når sentralen er koblet til hjemmenettverket, vises det i vinduet. Klikk på WAC3500-ikonet, og klikk deretter på **Allow** (Tillat).
- 7 For å endre standard delingsalternativer, trykk på **Settings** (Innstillinger).
- 8 Rediger UPnP-servernavnet og velg avkryssningsruter som under, trykk deretter på **OK**.
- 9 I kategorien Library (Bibliotek), trykk på **Monitor Folders** (Overvåke mapper) for administrering av dine delte mapper.
- 10 Trykk på **HOME** på WAC3500 og bruk navigeringskontroll **▲** eller **▼** og **▶** for å komme til UPnP-modus. Hvis tilkoblingen av WAC3500 til hjemmenettverket hvor PC-en også er koblet til har vært vellykket, skal du nå kunne se musikkserveren på skjermen til WAC3500.

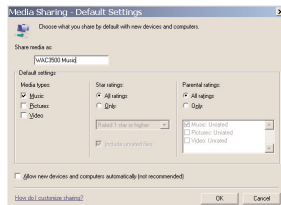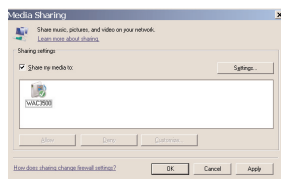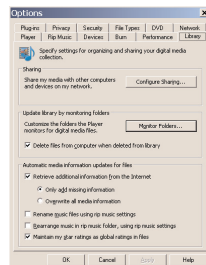

Tip:

- For å laste ned Windows Media Player 11, bruk følgende URL:
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>.



Trenger du hjelp?
Online
Gå ti www.philips.com/support

Gracenote er et registrert varemerke til Gracenote. Gracenote logo og logotype, og "Powered by Gracenote" logo er varemerker til Gracenote.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista og Windows Media Player er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation.



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007

All rights reserved.

3141 075 21981

www.philips.com



Nor