

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

3D Blu-ray

ระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone

HTS8562



ดื่มด่ำกับรายละเอียดเสียงของภาพยนตร์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ด้วย Crystal Clear Sound ของ Philips

คุณจะได้ยินและฟังพอใจกับทุกรายละเอียดเสียงตามที่ศิลปินหรือผู้กำกับต้องการถ่ายทอดให้คุณฟัง Crystal Clear Sound ช่วยในการประมวลผลเสียงและลำเนาแหล่งเสียง ได้ชัดเจน ไม่ผิดเพี้ยน

พบกับ Crystal Clear Sound

- Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง
- Crystal Clear Sound สำหรับการรับฟังเสียงที่มีรายละเอียดและชัดเจนอย่างยอดเยี่ยม
- การปรับเทียบอัตโนมัติจะซิงโครไนซ์กับลำโพงเพื่อให้เสียงอะคูสติกที่สมบูรณ์แบบ
- ทวีตเตอร์ไดมอนด์ขนาดระดับพรีเมียมสำหรับ Crystal Clear Sound

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยขจัดปัญหาสายเกะกะ
- ลำโพงสวยหรูในรูปแบบอะลูมิเนียมและกระจกให้คุณได้มั่นใจถึงสัมผัสเสียงกระหึ่ม


เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- WiFi ในตัวเพื่อความเพลิดเพลินในการเชื่อมต่อสื่อแบบไร้สาย
- ฮับ HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI สำหรับภาพและเสียงที่เยี่ยมยอด
- Smart TV เพื่อเพลิดเพลินกับบริการออนไลน์และเข้าใช้สื่อมัลติมีเดียบนทีวี

PHILIPS


ไฮโลต์

ทวีตเตอร์ โดมนุ่มนวลระดับพรีเมียม

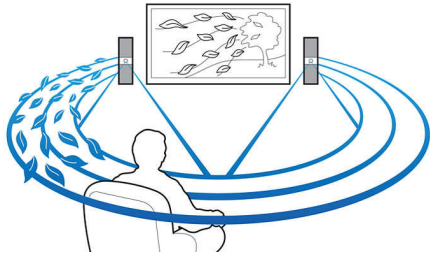


Crystal Clear Sound ของ Philips ให้คุณสัมผัสได้ถึงความแตกต่างและดีมีค่าในทุกๆ รายละเอียดเสียง ในแบบที่ศิลปินหรือผู้กำกับต้องการถ่ายทอดให้คุณได้เห็น! Crystal Clear Sound สร้างสำเนาเสียงจากแหล่งเสียง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอ็คชั่น, การแสดงดนตรี และการแสดงสด ได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ ไม่มีผิดเพี้ยน โฮมเธียเตอร์ของ Philips พร้อม Crystal Clear Sound ช่วยการประมวลผลเสียงอย่างน้อยที่สุดเพื่อความชัดเจนของเนื้อหาเสียงต้นฉบับ คุณจึงสัมผัสประสบการณ์เสียงที่มีความแม่นยำมากขึ้น

การปรับเทียบอัตโนมัติ

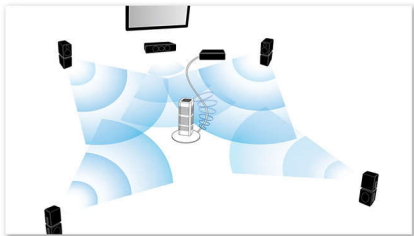


การปรับโฮมเธียเตอร์ของ Philips เครื่องใหม่ของคุณ ให้มีพลังเสียงที่ดีที่สุดสามารถทำได้รวดเร็วและง่ายดาย เพียงสัมผัสปุ่มบนรีโมทซอฟต์แวร์การปรับเทียบเสียงอัจฉริยะที่มาพร้อมกับเครื่องจะเปิดขึ้นและส่งสัญญาณทดสอบไปยังลำโพง สัญญาณเหล่านี้จะถูกจับและวิเคราะห์โดยไมโครโฟนปรับเทียบอัตโนมัติและทำการปรับเทียบที่จำเป็นต่างๆ ความดังและการตอบสนองแบบตุ้บตุ้บของสัญญาณเสียงจากลำโพงแต่ละตัวนั้นขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างลำโพงกับตำแหน่งในการรับฟังภายใน 60 วินาที ห้องของคุณจะมีประสบการณ์เสียงที่ดีที่สุดเยี่ยมเยี่ยมประสิทธิภาพ

ฮับ HDMI

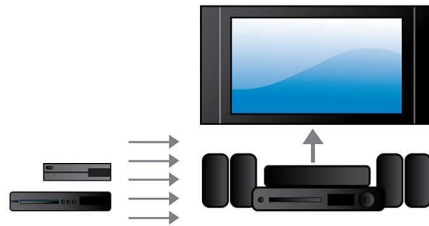

ฮับ HDMI ให้พอร์ต HDMI เพิ่มเติมที่จะให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่นเกมหรือกล่องรับสัญญาณ HD เข้ากับโฮมเธียเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านฮับ HDMI คุณจะสามารรถเพลิดเพลินไปกับภาพและเสียงความละเอียดสูงเพื่อความบันเทิงทุกประเภทของคุณ

WiFi ในตัว

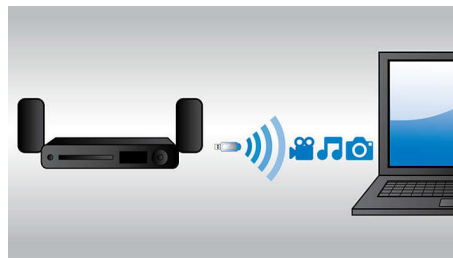

ด้วย WiFi ในตัวที่ช่วยในการเชื่อมต่อโฮมเธียเตอร์เข้ากับเครือข่ายภายในบ้าน ได้โดยตรง เพียงเท่านั้นคุณสามารถใช้งานตัวเลือกบริการออนไลน์ยอดนิยมและเพลิดเพลินกับเว็บไซต์ที่ดีที่สุดด้านภาพยนตร์ รูปภาพ ระบบ Infotainment และข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ที่ปรับให้เหมาะกับหน้าจอทีวีของคุณ

Full HD 3D Blu-ray



จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D

นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาไว้เพื่อให้เกิดความลึกลับมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

Smart TV



ระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips พร้อม Smart TV มีชุดคุณสมบัติที่เยี่ยมประสิทธิภาพ ได้แก่ Net TV, DLNA และ MyRemote โดย Net TV นำข้อมูลและความบันเทิงออนไลน์ที่หลากหลายมาไว้ในที่ที่คุณต้องการ เพียงเลือก Net TV ในเมนูหน้าจอหลัก และเริ่มการเลือกบริการต่างๆ เช่น ร้านค้า Video-on-demand* ที่ออกอากาศล่าสุดด้วยคุณภาพระดับ HD และ Catch-up TV นอกจากนี้ DLNA ให้คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เพลง และภาพยนตร์ที่จัดเก็บใน PC ของคุณ ได้อย่างสบายๆ หากไม่สะดวก โทรล ไมโครโฟนหรือไม่เพียงใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต PC ของคุณควบคุมโฮมเธียเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, ระบบปรับเสียงสนทนาให้ชัดเจน, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, โหมดกลางคืน, Surround Plus, ระบบควบคุมเสียงแหลมกลางและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิตอล DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 230 วัตต์
- การตั้งค่าอ็อกวอ เลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คำเคิม
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 230 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงแชนเนลไลท์: 4 x 135 วัตต์
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 1000 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงแชนเนลไลท์
- ตัวขับลำโพงกลาง: ทวีตเตอร์ขนาด 1 x 1", วูฟเฟอร์ขนาด 2 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเนลไลท์: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแชนเนลไลท์: 5 ohm
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 ohm
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ไดรเวอร์ต่อลำโพงแชนเนลไลท์: ทวีตเตอร์ขนาด 1 x 1", วูฟเฟอร์ขนาด 2 x 3"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อในตัวเครื่อง: Wi-Fi
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial in, Digital optical in, อีเธอร์เน็ต, ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, แจ็คระบบเชื่อมต่อ iPod/

- iPhone, แจ็คลำโพง Mini Easy-Fit, ช่องเสียบการ์ด SD/SDHC, Wireless Rear Audio
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
- RDS: ชื่อสถานี

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับการฉายรูปแบบ 21:9, Audio Return Channel (ARC), การแมมบอินพุดเสียงอัตโนมัติ, ลิปซิงค์แบบไดนามิค, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- คุณสมบัติ HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), ประเภทเนื้อหา, Deep Color

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 105 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: $\leq 0.5W$

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่เข้าร่วมกันได้: ระบบเสียงด้านหลังแบบไร้สาย RWSS5510, ขาตั้งพื้น STS1300, ขาตั้งลำโพง STS9501, ขายึดสำหรับติดตั้งขาตั้งสำหรับติดตั้งขาตั้งสำหรับติดตั้งขาตั้งสำหรับติดตั้งขาตั้ง STS9510
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, ไมโครโฟนปรับเทียบอัตโนมัติ, แท่นวาง DCK3060 สำหรับ iPod/iPhone, เสาอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 63.5 x 342.5 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 18.9 กก.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 4 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 565 x 443 x 395 มม.

- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 280 x 95 x 92 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.4 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 97 x 301 x 120 มม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 196 x 395 x 342 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 1.45 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.9 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 4 ม.
- ลำโพงด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 97 x 301 x 120 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.5 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 3 ม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, WAV, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MKV, Mp4, MPEG, MPG, WMV
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG

ภาพ/การแสดงผล

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

โทรทัศน์ Philips ที่ตรงกัน*

- Cinema 21:9 Gold Series: 50PFL7956

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล
3D Blu-ray ระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone

HTS8562/98

รายละเอียดเฉพาะ

- Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซুম

ความยั่งยืน

- บรรจุภัณฑ์: กระดาษลูกฟูกรีไซเคิล 80%,

คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์, ไม่มีโพลีโฟม (Polyfoam), หมึกพิมพ์ทำจากถ้วยเหลือง

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



วันที่ออก 2024-05-06

เวอร์ชัน: 2.2.1

EAN: 87 12581 62076 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ในการตรวจสอบว่า Video on Demand มีพร้อมใช้งานในประเทศของคุณหรือไม่ โปรดเยี่ยมชมที่ www.philips.com/blu-ray