

Philips
Microcine con DVD



MCD122

Relajate con la mejor música y las mejores películas

Obsesión por el sonido

El microcine MCD122 con DVD de Philips te garantiza un sonido cinematográfico de gran alcance. Disfrutá de los efectos de sonido más detallados en un sistema con potencia RMS total de 40 W. Además, te ofrece USB directo para reproducir música y fotos.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Potencia de salida total de RMS de 40W
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- USB directo para reproducir música y fotos

Empieza el día a tu manera

- Funciona como despertador y timer
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Reproducción de DVD, DviX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

PHILIPS

Destacados

Reproduce DVD, DivX y MP3/WMA-CD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. La compatibilidad con DivX® te permite disfrutar de los videos codificados en DivX®. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que guarda archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.

USB directo



Simplemente conecta tu dispositivo USB al sistema y comparte tu música y fotos digitales con familiares y amigos.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop


y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Dolby Digital

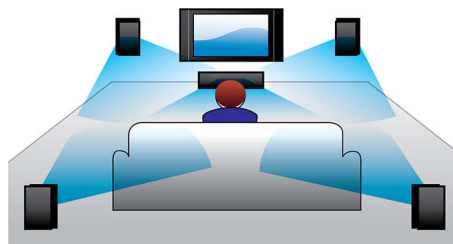


Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Sintonización digital con presintonías



Simplemente selecciona la emisora que quieras presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

40 W RMS

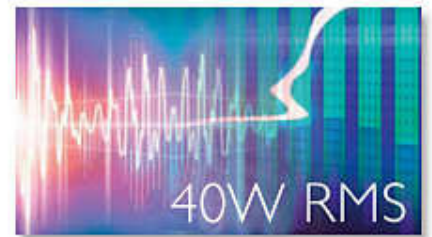

Este sistema de altavoces Philips tiene una potencia de salida total de 40 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 800W PMPO
- Potencia de salida (RMS): 40 W
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex

Conectividad

- Conexiones de audio: Salida de audio analógico (I/D), Entrada auxiliar RCA
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Salida coaxial de audio digital
- Salida de video: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo), Componente Y Pb Pr (cinch)
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Comodidad

- Alarmas: Temporizador, Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y), Folleto de garantía internacional, Cable de alimentación de CA, Antena FM, IFU / Manual del usuario, Guía de consulta rápida
- Control remoto: 38 teclas con pilas de litio

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 6 kg
- Profundidad del parlante principal: 160 mm
- Ancho del parlante principal: 140 mm
- Profundidad de la unidad principal: 240 mm
- Altura de la unidad principal: 90 mm
- Ancho de la unidad principal: 220 mm
- Altura del embalaje: 310 mm
- Ancho del embalaje: 395 mm
- Profundidad del embalaje: 280 mm
- Altura del parlante principal: 220 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Cantidad de discos: 1

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD de imágenes, CD-R/RW

Reproducción de video

- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Zoom, Cámara lenta, Control paterno, PBC, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Zona de DVD.: 4
- Soportes de reproducción: DivX, DivX Ultra, DVD, DVD+RW, DVD de video, picture CD, video CD/SVCD



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.2

EAN: 87 12581 61934 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com