

„Philips“ 3000 series  
DVD leistuvai



DVP3850



## Mėgaukitės viskuo - per DVD ar USB

Jūsų svajonių grotuvas su nepriekaištinga, tikroviška vaizdo kokybe ir galimybe leisti virtualiai bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvai – mėgaukitės filmų ir muzikos pramogomis.

### Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „ProReader Drive“ sklandžiai bet kokio disko peržiūrai virtualiu būdu
- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui

### Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- 12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams
- „Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą
- Sumanusis paveikslėlis siūlo personalizuotų vaizdų nustatymus

### Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „USB Media Link“ medijai atkurti iš USB atmintinių

### Paprasta naudoti

- MP3 sukūrimas vienu judesiu tiesiai iš CD į USB pirštelių

# PHILIPS

# Ypatybės

## „ProReader Drive“




„ProReader Drive“ leidžia mėgautis filmo ir vaizdo įrašais be jokių rūpesčių. Net kai seni diskai susitepa ar susibražo, vistiek galite būti tikri, kad jūsų diskas bus grojamas nuo pradžios iki galo - be jokio ženklų, kad jie buvo sugadinti. Naudodamas aukšto lygio technologiją, „ProReader Drive“ konvertuoja silpnus analogiškus signalus į tvirtus skaitmeninius, išgaunant informaciją, leidžiančią ne tokios geros būklės diskams sklandžiai groti. Kartu su galimybe virtualiai nuskaityti bet kokią vaizdo formata, „ProReader Drive“ užtikrina, kad tai, į ką žvelgiate, tikrai gros.

## Multimedija DivX

Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## „USB Media Link“

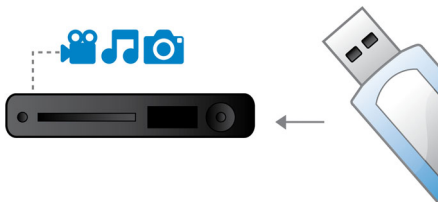

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo standartas, naudojamas jungimuisi su

kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Visa, ką jums reikia padaryti su „USB Media Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB prietaisą, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti juos.

## „DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatai yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

## 12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas



12 bitų vaizdo DAC yra aukštos kokybės skaitmeninio signalo į analoginį keitiklis, kuris išsaugo kiekvieną pradinio vaizdo kokybės detalę. Jis atskleidžia subtilius šešėlius ir tolygų spalvų perėjimą, todėl vaizdai yra gyvybingesni ir natūralesni. Įprasto 10 bitų DAC apribojimas tampa akivaizdus, kai naudojami dideli ekranai ir projektoriai.

## MP3 sukūrimas vienu judesiu

Konvertuokite savo mėgstamų CD turinį į MP3 bylas savo „Philips“ prietaise ir išsaugokite jį tiesiai tvarkyklėje arba savo nešiojamame medijos grotuve per USB laidą. Mėgaukitės MP3 bylų patogiu sukūrimu savo kambaryje, nes tam nereikia jokio kompiuterio ar net, kad grotų diskas.

## „Screen Fit“

Nesvarbu, ką žiūrėtumėte per televizorių, „Screen Fit“ užtikrina, kad vaizdas užpildys visą ekraną. Trikdančios juodos juostos viršuje ir apačioje yra pašalintos be jokio varginančio nustatymo rankiniu būdu. Paprasčiausiai paspauskite „Screen Fit“ mygtuką, pasirinkite formatą ir mėgaukitės filmu visame ekrane



# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškimas: Vaizdo ryškumo pagerinimas

## Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 100 dB
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): > 85 dB
- Perėjimas (1kHz): > 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): > 90 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

## Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

## Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Garso CD
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: MP3, „Dolby Digital“, PCM, WMA

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškimas: Lengvos nuotraukos, Pasukite, išdidinimas, skaidrių demonstracija, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

## Multimedijos programos

- Atkūrimo formatai: DivX, JPEG stop kadrai, MP3
- Multimedijos jungtys: USB klasės atminties prietaisai

## Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, „Scart“
- Priekinės / šoninės jungtys: USB

## Patogumas

- Vaikų apsauga: Užraktas nuo vaikų, Tėvų kontrolė
- Ekranu meniu kalbos: lietuvių, vokiečių, olandų, danų, suomių, prancūzų, italų, norvegų, portugalų, ispanų, turkų, švedų, lenkų, graikų

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Maitinimo šaltinis: 50Hz, 230V
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

## Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo vadovas, 1 x AAA baterija

## Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 360 x 42 x 209 mm
- Komplekto svoris: 1,3 kg
- Svoris su pakuote: 2,4 kg



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 4.4.6

12 NC: 8670 000 70542  
EAN: 87 12581 57770 4

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)