

Philips
Mikrowieża z
odtwarzaniem DVD

Podstawka dokująca urządzeń
iPod/iPhone
60 W

DCD322



Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce i filmach

Poczuj magię filmów dzięki tej mikrowieży Philips z możliwością odtwarzania płyt DVD w standardzie Dolby Digital. Ciesz się filmami w formacie Divx Ultra, słuchaj płyt MP3-CD, korzystaj ze złącz MP3 Link i USB Direct oraz ładuj swoje urządzenie iPod/iPhone lub odtwarzaj zapisaną na nim muzykę, kiedy tylko zechcesz.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Całkowita moc wyjściowa 60 W RMS

Wzbogać swoje kinowe doznania

- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Odtwarzanie płyt DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB

PHILIPS

Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.


Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości

mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dolby Digital

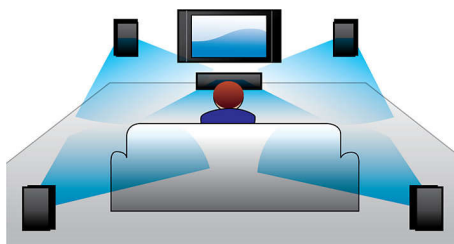

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Odtwarzanie płyt DVD, DivX® Ultra i CD



Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW – wszystkie mogą być odtwarzane za pomocą odtwarzacza. DivX® Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX®

ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i menu. Natomiast CD-RW stanowi skrótowe określenie napędu CD, który akceptuje oba popularne formaty nagrywania płyt CD.

Cyfrowe strojenie z pamięcią



Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 30 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC), Dynamiczne wzmocnienie basów, Głośność
- System dźwięku: Dolby Digital

Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Głośnik niskotonowy 3,5", System Bass Reflex, Odłączane osłony głośników

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Wyjście Component Video, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Antena FM, Lewe i prawe głośniki, Wyjście S-video, Wyjście analogowe audio L/P
- Wejście liniowe stereo 3,5 mm: MP3 Link
- Słuchawki: 3,5 mm

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- Pasma tunera: UKF Stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Nazwa stacji

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB, Budzenie z odtwarzacza iPod
- Typ wyświetlacza: LCD
- Języki menu ekranowego (OSD): duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

Akcesoria

- Przewody: Przewód liniowy MP3
- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Antena FM, Kompozytowy przewód wideo (Y), Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański, włoski
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 40-przyciskowy z baterią litową
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Głębokość opakowania: 300 mm
- Szerokość urządzenia: 223 mm

- Wysokość opakowania: 310 mm
- Wysokość urządzenia: 88 mm
- Szerokość opakowania: 500 mm
- Głębokość urządzenia: 242 mm
- Głębokość głównego głośnika: 206 mm
- Szerokość głośnika głównego: 140 mm
- Wysokość głośnika głównego: 220 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Pamięć flash USB
- Obsługa znaczników ID3
- Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada
- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Menu, w górę i w dół, Następna/poprzednia ścieżka, Odtwarzanie/wstrzymanie

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod touch 2. generacji, iPod 5. generacji, iPod nano 6. generacji

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX Ultra, DVD, Pamięć flash USB, Video CD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Zoom, Menu płyty, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie standardowe
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.1.6

EAN: 87 12581 55134 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com