



Philips  
Rádio relógio para iPod/  
iPhone

com conector de 30 pinos

para iPod/iPhone  
FM, alarme duplo  
2 W



AJ3270D

## Acorde ao som da música do seu iPod/iPhone

Aprecie um começo de dia perfeito - com a sua música favorita do iPod/iPhone. Este relógio compacto reproduz e carrega os modelos mais recentes de iPod/iPhone, mesmo com os estojos protectores colocados. Se preferir, acorde com o rádio ou com um sinal sonoro.

### Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Potência de saída total de 2 W RMS

### Fácil de utilizar

- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Brilho ajustável do visor para visualização confortável

### Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da música do iPod/iPhone ou do rádio
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro

# PHILIPS

# Destques

## Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

## Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base




Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

## Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontra na base.

## Temporizador

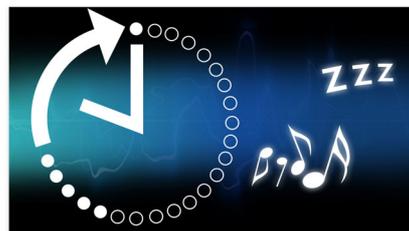

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera


economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

## 2 W RMS



Este sistema tem 2 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

## Alarme duplo

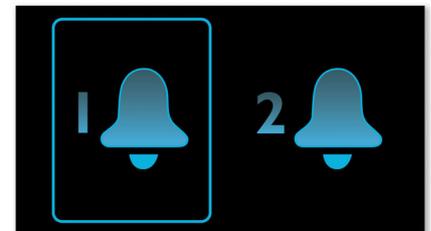

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

# Especificações

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod mini, iPod com visor a cores, iPod de 5.<sup>a</sup> geração, iPod classic, iPod nano de 1.<sup>a</sup> geração, iPod nano de 2.<sup>a</sup> geração, iPod nano de 3.<sup>a</sup> geração, iPod nano de 4.<sup>a</sup> geração, iPod touch, iPod touch de 2.<sup>a</sup> geração, iPod nano de 5.<sup>a</sup> geração, iPod nano de 6.<sup>a</sup> geração, iPod touch de 4.<sup>a</sup> geração, iPod nano

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Reprodução de áudio

- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, Carregar o iPhone

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz

## Funcionalidades

- Relógio/Versão: Digital
- Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze), Temporizador, Alarme duplo, Alarme de iPod
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da

- Luminosidade
- Tipo de Ecrã: Ecrã de 5 dígitos

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 W
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo
- Sistema de som: Mono

## Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1

## Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (L x A x P): 130 x 73 x 146 mm
- Largura da embalagem: 136 mm
- Profundidade da embalagem: 209 mm
- Altura da embalagem: 87 mm
- Peso bruto: 0,95 kg

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Guia Rápido, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

## Alimentação

- Alimentação eléctrica: 100-240 V
- Número de pilhas: 1
- Pilha de reserva: CR2032 (incluída)



Data de publicação  
2014-10-29

Versão: 7.1.6

12 NC: 8670 000 74083  
EAN: 08 71258 15919 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)