

Philips  
5.1 home cinema

DVD



HTS3531



## Krachtige Surround Sound

uit compacte luidsprekers

Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! U bent verzekerd van home entertainment met power dankzij de Surround Sound uit de zichtbare luidsprekerdrivers en DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor HD-achtige beelden.

### Geweldig geluid

- Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

### Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

### Nog meer genieten van al uw entertainment

- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

# PHILIPS


## Kenmerken

### RMS-vermogen van 300 W



Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

### Dolby Digital

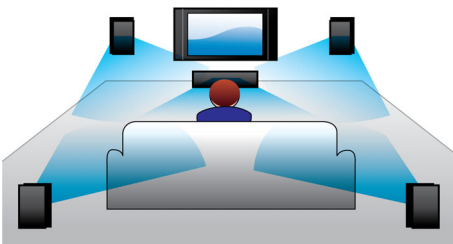

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

### Zichtbare luidsprekerdrivers



Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

### Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

### HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

### Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

### EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

# Specificaties

## Accessoires

- Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard STS3001
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids (op de doos), Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-antenneaansluiting, HDMI-uitgang

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening

## Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 360 x 58 x 323 mm
- Gewicht hoofddunit: 2,3 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 159 x 84,5 x 80 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,35 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m

- Voorluidspreker (b x h x d): 84,5 x 159 x 80 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,35 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 3 m
- Achterluidspreker (b x h x d): 84,5 x 159 x 80 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 0,35 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 7 m
- Subwoofer (b x h x d): 160 x 265 x 265 mm
- Gewicht van de subwoofer: 2,5 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 520 x 310 x 377 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9 kg

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 satellietluidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 woofer van 2,5 inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 1 woofer van 2,5 inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 5,25 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

## Vermogen

- Energieverbruik: 55 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 50W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 4 x 50 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 50W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Aantal voorkeurzenders: 40
- Radioband: FM



Publicatiedatum  
2017-04-04

Versie: 1.4.9

12 NC: 8670 000 77442  
EAN: 87 12581 60599 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)