

Philips  
zvučnik s priključnom  
stanicom



DS8550

## Zvuk usklađen s vašim domom

### Opsesija zvukom

Sada možete još više uživati u svojoj glazbi, igrama i videosadržajima. Ovaj elegantan i profinjen zvučnik s priključnom stanicom prenosi zapanjujuć zvuk iz uređaja iPod, iPhone ili iPad, a ugrađena punjiva baterija i usmjeravanje putem Bluetooth veze jamče njegovu praktičnost.

#### Izuzetan zvuk

- Vrhunski zvučni efekti za igranje putem Bluetooth veze
- Tehnologija za obradu PureDigital osigurava najčišći zvuk
- Optimalna akustička glasnoća za usklađivanje sa zahtjevima zvučnika
- Precizno podešeni bas kanali za reprodukciju dubokog i jasnog basa

#### Moderan i otmjen

- SoundCurve za vrhunski, kristalno čist zvuk
- Odličan izgled bez obzira je li iPod/iPhone priključen

#### Napredna prilagodljivost i kontrola

- Ugrađena punjiva baterija za još bolju prenosivost
- Rukohvat za lako premještanje
- Bilo koji iPod/iPhone možete priključiti s navlakom
- Besplatna aplikacija DockStudio za internetski radio i druge privlačne značajke
- Video postolje za hands-free uživanje u filmovima s uređaja iPad



# PHILIPS

# Specifikacije

## Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost sa: iPad

## Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost sa: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost sa: iPod, iPod mini, iPod sa zaslonom u boji, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod touch 2. generacije, iPod touch 2. generacije, kapaciteta 8/16/32 GB, iPod 5. generacije, iPod nano 6. generacije

## Aplikacija za iPod/iPhone

- Naziv aplikacije: DockStudio
- Besplatno preuzimanje nudi App Store
- Kompatibilnost: iPhone OS 3.0
- Reprodukcijska: Pretraživanje albuma/pjesme, Kontrole reprodukcije
- Postavke zvuka: 5-pojasni ekvilizator, DBB (Dinamičko pojačanje basova), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Sat: Analogni prikaz, Digitalni zaslon
- Alarm: Više alarma, Automatsko isključivanje, Buđenje uz glazbu, Buđenje uz zvukove prirode, Buđenje uz fotografiju
- Status baterije: Status baterije zvučnika

## Mogućnost povezivanja

- Bluetooth
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- AUX ulaz



## Audio reprodukcija

- Reprodukcijska u stanici za punjenje: Punjenje uređaja iPhone, Punjenje uređaja iPod, Reprodukcijska i pauza, Sljedeća i prethodna pjesma

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 15 W
- Sustav zvuka: Stereo
- Vrste zvučnika: Sustav zvučnika Bass Reflex
- Regulator glasnoće: Regulacija glasnoće - gore/dolje

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2 x 3-inčni širokopojasni woofer

## Praktičnost

- Pozadinsko osvjetljenje
- Daljinski upravljač: Višefunkcijski

## Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz, Baterija
- Vrsta baterije: Ugrađena baterija
- Vrijeme rada s baterijom: 5 h

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, Daljinski upravljač, Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, Jamstveni certifikat, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje, Korisnički priručnik

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 421 x 158 x 139 mm
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 484 x 220 x 158 mm

# Istaknute značajke

## Čisti digitalni zvuk




Napredna tehnologija PureDigital za obradu zvuka omogućava vrhunske značajke zvuka u usporedbi s konvencionalnim tehnologijama analogne obrade zvuka kod reproduktora s priključnom stanicom koji koriste analogni audio izlaz uređaja iPod/iPhone. Koristeći digitalni audio izlaz uređaja iPod/iPhone i digitalnu obradu svake faze sklopa, dobiva se mnogo veći omjer signal - šum. Rezultat je nenadmašna čistoća savršeno ujednačenog zvuka.

## Ugrađena punjiva baterija

Ugrađena punjiva baterija za još bolju prenosivost

## SoundCurve

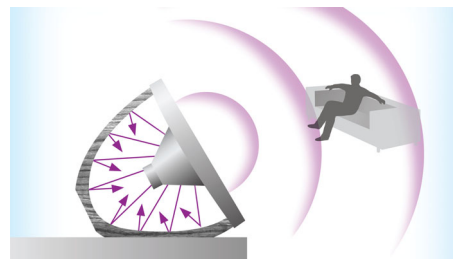

Precizno dizajnirana zaobljena stražnja ploča ovog Philips zvučnika s priključnom stanicom stvara izuzetno učinkovitu akustičku strukturu za reprodukciju zvuka. Njezin čisti zaobljeni oblik čini kućište zvučnika izdržljivijim, dramatično smanjujući unutarnju rezonanciju i sprječavajući vibracije i izobličenje zvuka. Uživat ćete u vrhunskom, kristalno čistom zvuku iz zvučnika zapanjujućeg dizajna.

## Optimalna akustička glasnoća

Napredne značajke zvuka pružaju najbolju moguću reprodukciju basa. Akustička glasnoća dodijeljena svakoj pogonskoj jedinici srednjeg raspona savršeno odgovara akustičkim zahtjevima. Niski su tonovi duboki i jasni, čime se postiže snažan i bogat bas.

## Vrhunski zvučni efekti za igranje

Doživljaj igranja nikada nije potpun bez odličnih zvučnih efekata. Sada igre na pametnom telefonu ili bilo kojem prijenosnom uređaju mogu biti još uzbudljivije - zahvaljujući zvučniku s priključnom stanicom tvrtke Philips koji zvuk obogaćuje snagom. Sve zvukove čut ćete glasno i jasno te tako doživljaj prenijeti na novu razinu. Štoviše, to možete učiniti uz izvanrednu praktičnost, putem Bluetooth veze. Jednostavno uspostavite bežičnu Bluetooth vezu između svog prijenosnog uređaja i zvučnika s priključnom stanicom te reproducirajte.

## Video postolje za iPad

Video postolje za hands-free uživanje u filmovima s uređaja iPad



Datum izdavanja  
2017-04-07

Versija: 7.1.7

12 NC: 8670 000 66892  
EAN: 87 12581 55964 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)