



Philips  
Lecteur de CD

USB

AZ1834

## Profitez de votre musique partout où vous allez

Élégant et mobile, le AZ1834 vous permet de profiter de votre collection musicale au format MP3/WMA stockée sur baladeur sans utiliser de casque.

### **Peu importe la source, profitez de votre musique**

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

### **Facile à utiliser**

- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Connexion d'entrée de ligne pour baladeur
- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

### **Un son riche et cristallin**

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Enceintes à plage complète pour des performances sonores intenses et dynamiques

# PHILIPS

## Points forts

### USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

### Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW




La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

### Système d'enceintes Bass Reflex




Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Enceintes à plage complète

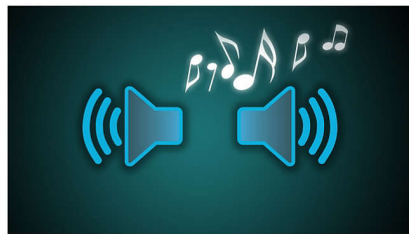


Les enceintes stéréo compactes vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de vos morceaux préférés à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées.

### Tuner FM/MW

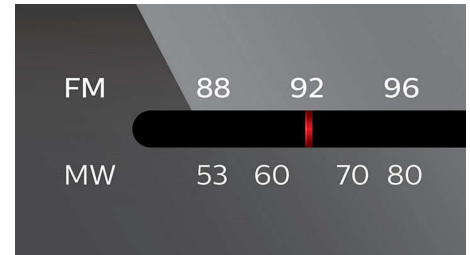

Tuner stéréo FM/MW (AM)

### Lecture CD aléatoire/répétition

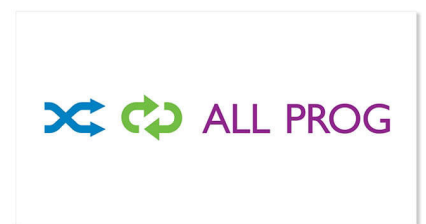

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

### Connexion ligne

La connexion d'entrée de ligne MP3 permet une lecture directe du contenu MP3 via votre système audio. En connectant simplement votre baladeur MP3 au système audio via l'entrée de ligne intégrée, vous profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour écouter votre musique préférée avec votre baladeur MP3.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS
- Réglage du volume: Rotatif (analogique)
- Système audio: Stéréo

## Enceintes

- Fini des grilles de haut-parleur: Métal
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, MW

## Pratique

- Type de changeur: Haut
- Type d'affichage: Écran ACL

## Alimentation

- Type de pile: C (LR14)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 6
- Type d'alimentation: Entrée CA

## Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Câble stéréo avec fiche 3,5 mm, Câble d'alimentation
- Garantie: Certificat de garantie

## Dimensions

- Poids brut: 2,55 kg
- Profondeur de l'unité principale: 217 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 127 millimètre
- Poids: 1.9 kg
- Largeur de l'unité principale: 350 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 169 millimètre
- Largeur de l'emballage: 397 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 246 millimètre



Date de publication  
2024-03-27

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 41288 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)